


**GUIDA RAPIDA**

**MCG 1345**


**BASED ON SUNFISH**

## Il vostro telefono


Questa sezione vi introdurrà all'utilizzo del vostro dispositivo.

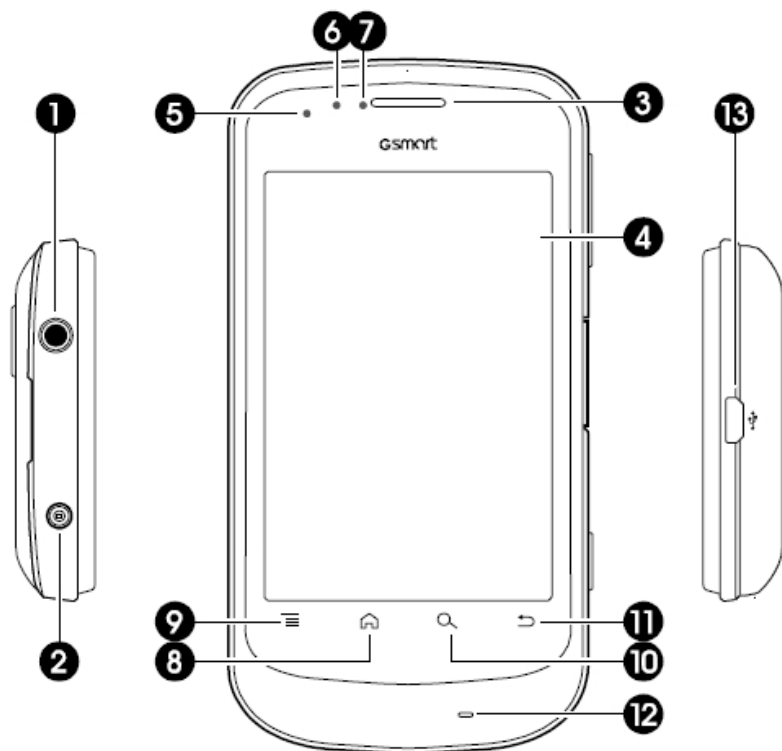

No.		
1	Ingresso Auricolare	Utilizzare un auricolare per avere le mani libere durante le conversazioni o per ascoltare la musica.
2	Accensione/ spegnimento "power"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere e tenere premuto per alcuni secondi per accendere/spegnere il telefono.</li> <li>• Per impostare il dispositivo in modalità "sleep mode", premere il tasto di accensione brevemente. Premere nuovamente il tasto di accensione per riattivare il display.</li> </ul>
3	Ricevitore	Permette l'ascolto di musica e voce.
4	Touchscreen	Display
5	LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notifiche per lo stato di accensione.</li> <li>• Altre notifiche (nuovi messaggi/chiamate perse).</li> </ul>
6	P-sensor	Quando il dispositivo viene avvicinato al viso per rispondere a una chiamata e durante al conversazione, lo schermo viene automaticamente disattivato.
7	Sensore di luminosità	Regola la luminosità dello schermo in base alle condizioni esterne.
8	Pagina iniziale	Premere per tornare alla pagina iniziale. Premere e tenere premuto per accedere alle attività recenti.
9	Menù	Premere per visualizzare le opzioni del menù
10	Ricerca	Connette il dispositivo ai siti web o trova caratteristiche presenti nel telefono.
11	Indietro	Ritorna alla pagina precedente
12	MIC	Ricevitore del suono
13	Porta per la micro SD	Permette di connettere il cavo USB al PC come un modem / memoria di massa USB

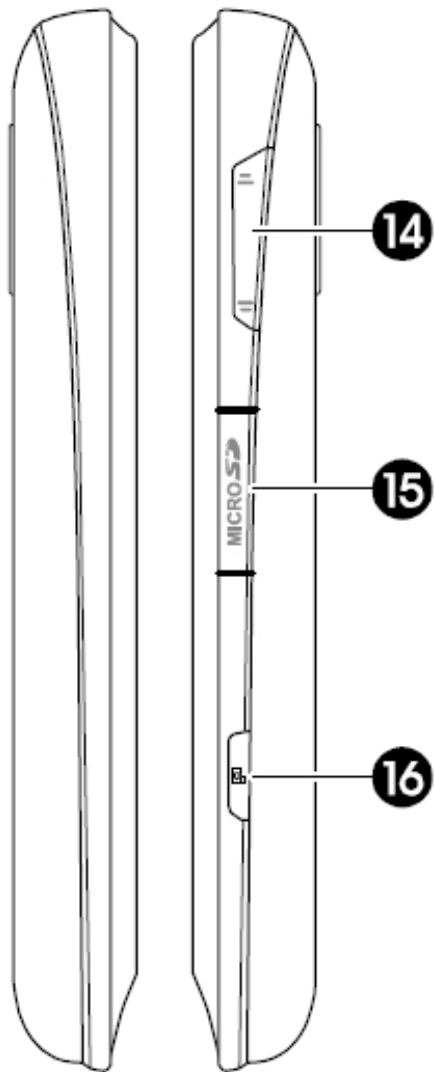

No.		
14	Volume	Premere "su" o "giù" per alzare/abbassare il volume. Premere "giù" completamente per attivare la modalità "silenzioso".
15	Fessura per la micro SD	È possibile inserire la vostra scheda micro SD.
16	Tasto di accesso rapido alla fotocamera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere per attivare la fotocamera.</li> <li>• In modalità fotocamera/videocamera, premere per scattare una fotografia o per registrare un video.</li> </ul>

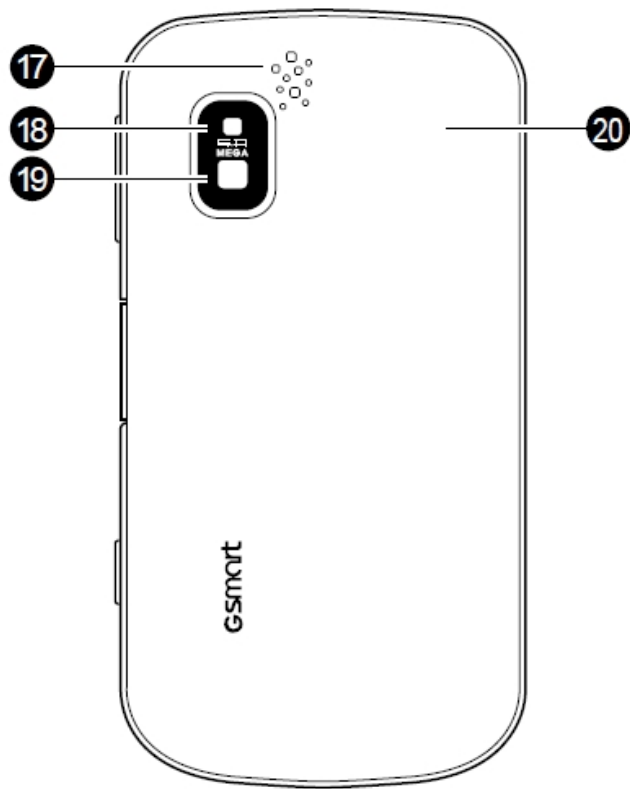


No.		
17	Altoparlanti	Permettono di sentire musica e voce.
18	Flash LED	Migliora lo scatto di fotografie.
19	Fotocamera da 5 Megapixel	La camera sul retro del dispositivo supporta fotografie da 5 Megapixel e video di alta qualità.
20	Cover	È necessario aprire la cover posta sul retro del dispositivo per inserire/rimuovere la batteria e la carta SIM.


**Installare o disinstallare la carta SIM, la batteria e la memory card.**

**Come rimuovere la cover della batteria**


1. girare il dispositivo e disporlo con la cover della batteria verso l'alto.

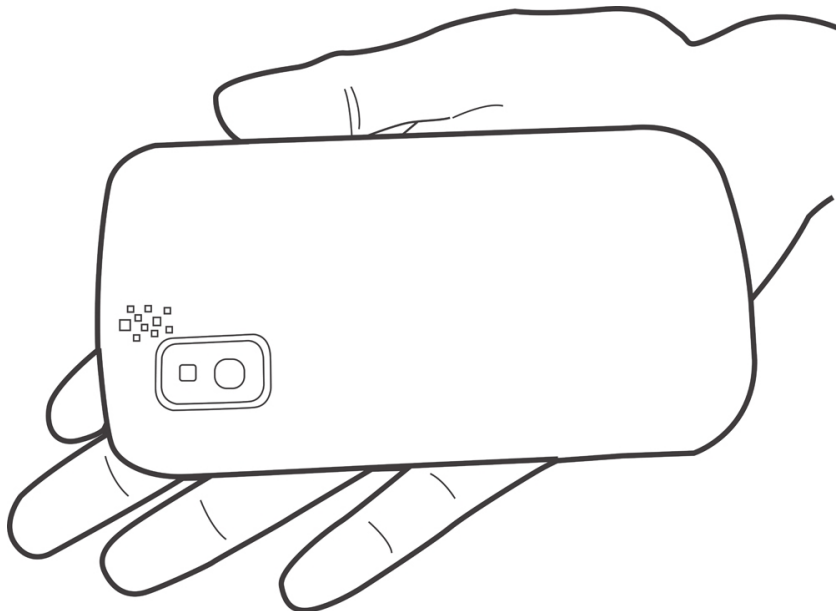

2. avvicinare il dito alla fessura.

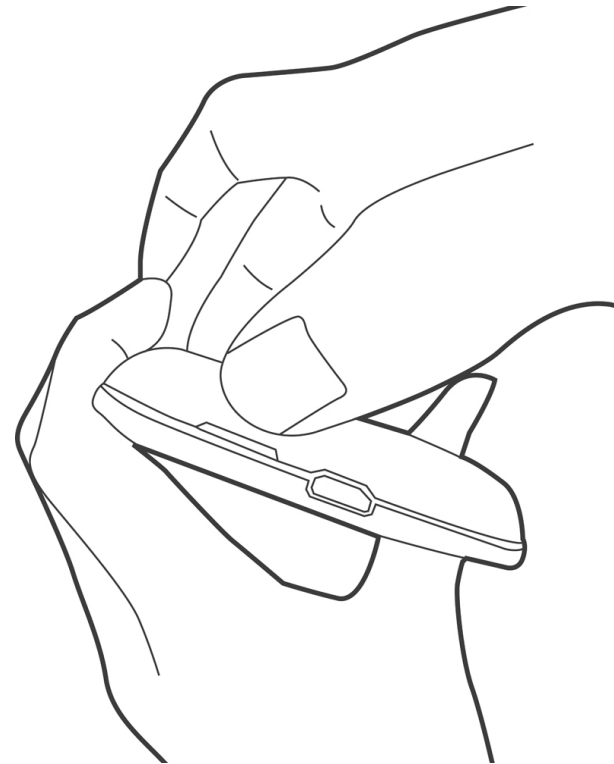

3. tenere il palmo della mano vicino alla cover della batteria e successivamente tirare la cover con le dita per rimuoverla.

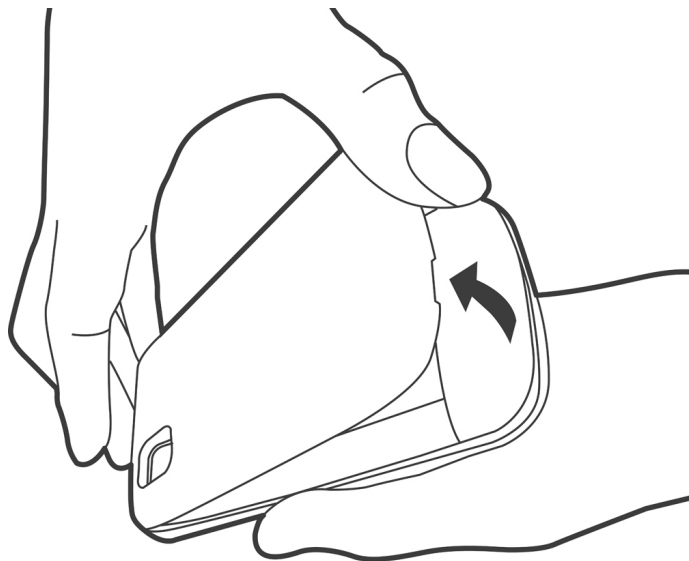


### La carta SIM

La carta SIM contiene i vostri numeri di telefono, la memoria e i dettagli del servizio di rete.

### Installare la carta SIM

Inserire la carta SIM. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso e che l'angolo spuntato della carta SIM sia posizionato correttamente nel vano porta SIM. Ci sono due vani porta SIM. Quello superiore è per la carta SIM1 e l'altro, quello inferiore, per la carta SIM2.

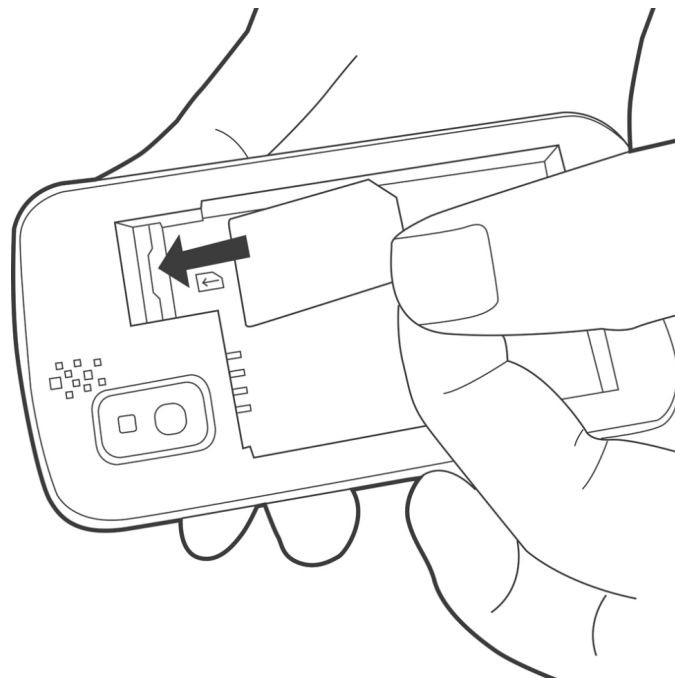

### Rimuovere la carta SIM


1. Rimuovere la batteria.
2. Far scorrere con le dita la carta SIM fuori dal vano porta SIM.

### Batteria

Il vostro dispositivo è dotato di batteria ricaricabile. La durata della batteria dipende dalla rete, dalle applicazioni utilizzate e dal tipo di connessione del vostro telefono.


### Installare la batteria

Inserire la batteria. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai connettori del vano batteria.

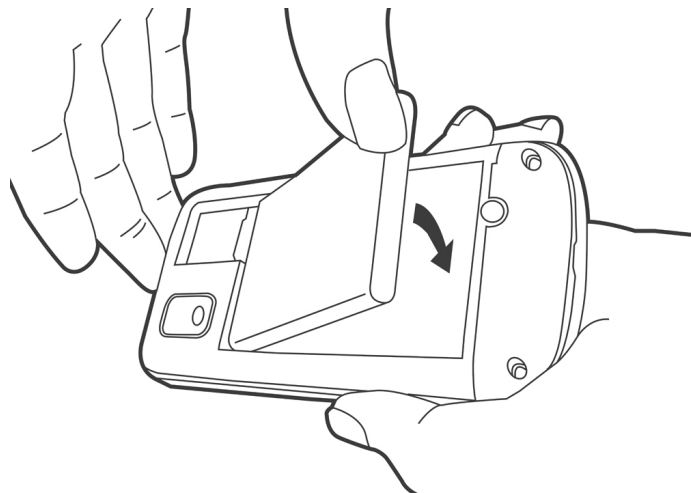

### Rimuovere la batteria

Far scorrere verso l'alto la batteria utilizzando le dita e successivamente rimuoverla dall'apposito vano.

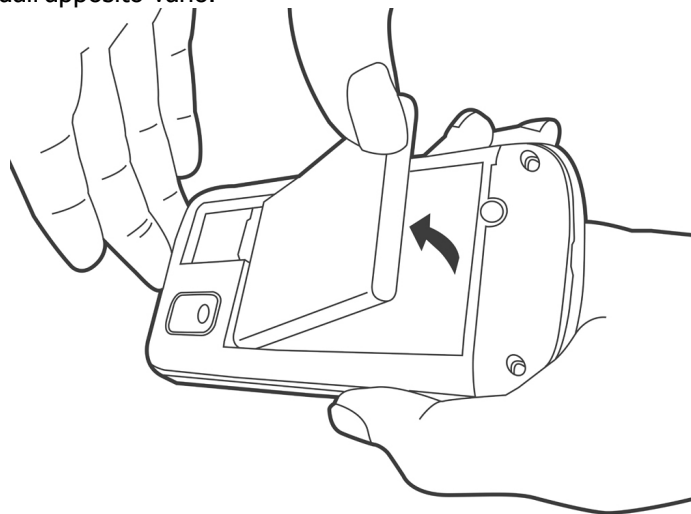

### Note


Per assicurare migliori performance della batteria e per evitare il rischio di esplosione:

utilizzare solo batterie originali progettate per il telefono in uso.


Non conservare la batteria a temperature sotto i  $-10^{\circ}\text{C}$  o sopra i  $+45^{\circ}\text{C}$ .

### Riposizionare la cover della batteria

1. inserire la sporgenza sul fondo della cover alla base della fessura presente sul telefono.

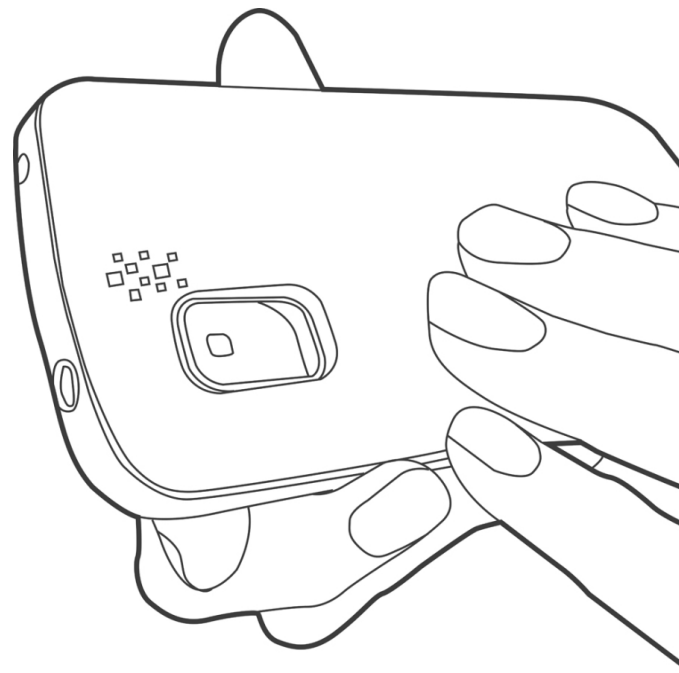

2. con le dita premere al centro della cover.

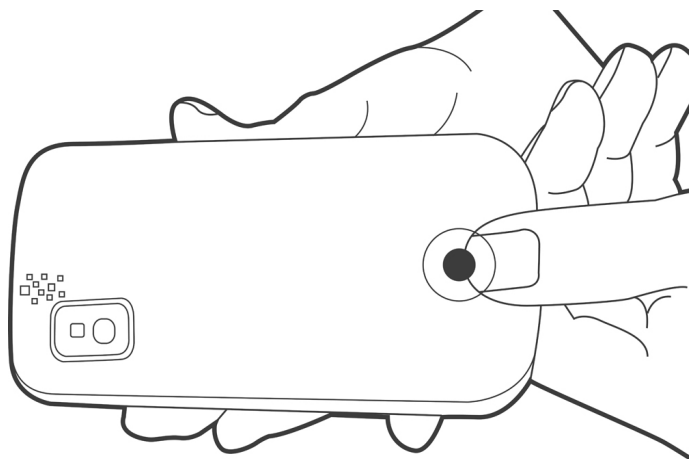


3. successivamente premere in cima alla cover finchè non si aggancia correttamente.

### Memory card

E' necessario inserire una micro SD per conservare immagini, musica, video e altri dati.

#### Installare la memory card

1. Inserire la memory card con i contatti dorati rivolti verso il basso.
2. Premere la memory card finchè non si inserisce completamente e correttamente.

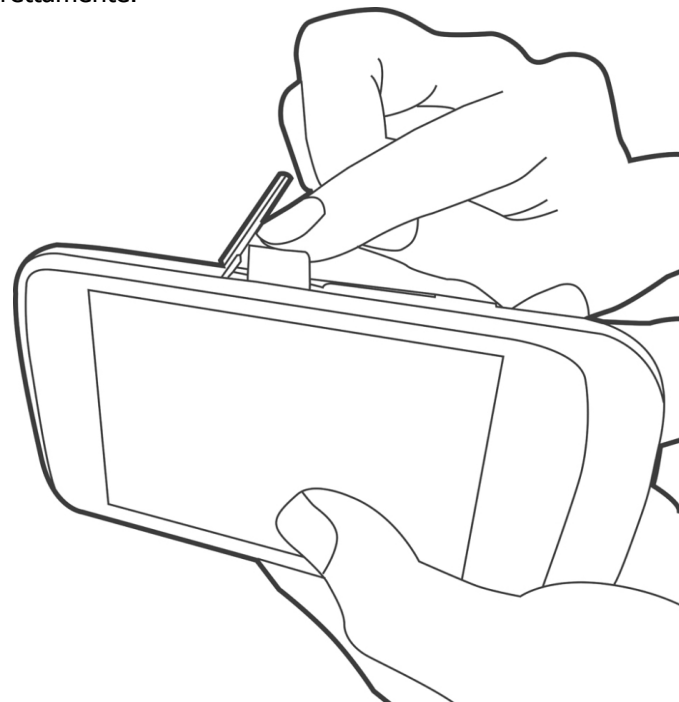

#### Rimuovere la memory card

1. Per rimuoverla in modo sicuro, premere impostazioni/scheda SD & memoria del telefono/rimuovi scheda SD.
2. Afferrare la memory card ed estrarla dalla fessura.

#### Caricare la batteria

Quando si estrae il dispositivo dalla confezione per la prima volta, la batteria è parzialmente carica. Si prega di caricare completamente la batteria prima di




utilizzare il dispositivo.

1. Collegare il cavo USB all'adattatore di corrente e successivamente collegare il dispositivo attraverso il cavo USB.
2. Collegare l'adattatore di corrente a una presa per avviare il processo di ricarica.

#### Note

- La batteria può anche essere caricata quando si collega il dispositivo al computer.
- Per una maggiore sicurezza, non rimuovere la batteria dal dispositivo mentre l'adattatore di corrente è collegato o mentre è in fase di ricarica.

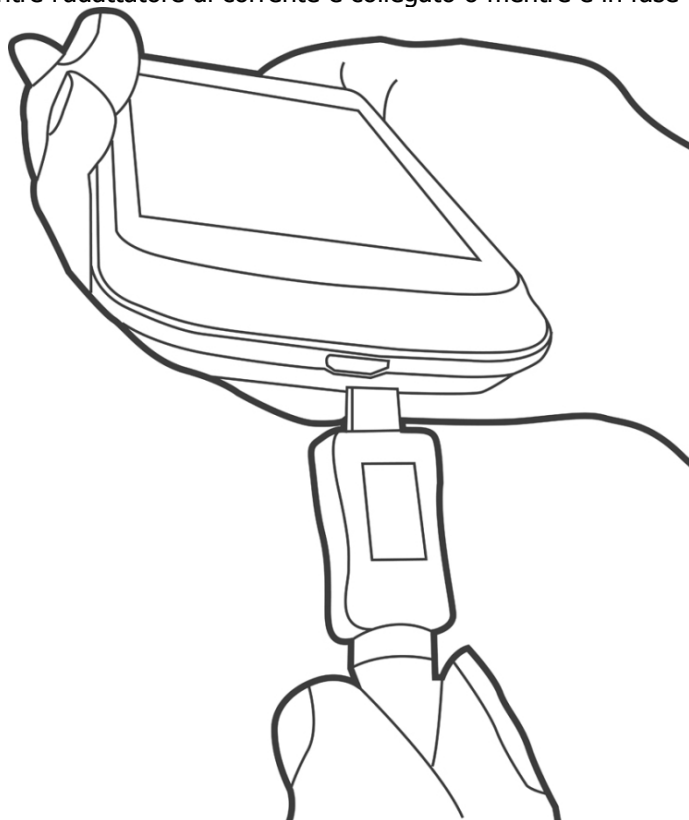

#### Accendere/spegnere il telefono

Dopo aver installato la carta SIM e dopo aver caricato la batteria è possibile accendere il telefono.

Accendere il telefono

Premere e tenere premuto il tasto di accensione "power" finché non si sente una vibrazione.

#### Spegnere il telefono

1. Premere e tenere premuto il tasto di spegnimento "power" per qualche secondo.
2. Si aprirà una finestra pop-up e successivamente premere "spegnere il dispositivo".
3. Premere "ok" per confermare.

#### Impostare il telefono in sleep mode

Premere il tasto "power" brevemente. Il display verrà disattivato. Per riattivarlo, premere nuovamente il tasto "power" brevemente.

#### Notifiche LED

Tipologia	Descrizione
Luce rossa fissa	La batteria si sta ricaricando
Luce verde fissa	La batteria è carica
Luce rossa lampeggiante	Il livello della batteria è basso
Luce verde lampeggiante	Notifica (nuovo messaggio/chiamata persa/nuova email...)

#### Utilizzare l'auricolare

Per ascoltare la musica o per conversare a mani libere, utilizzare un auricolare inserendolo nell'apposita fessura per l'auricolare.

#### Note

quando si utilizza un auricolare si corre il rischio di non sentire perfettamente i suoni circostanti. Non utilizzare l'auricolare se può essere un pericolo per voi stessi o per gli altri.

Non impostare il volume dell'auricolare al massimo, potrebbe danneggiare le vostre funzionalità uditive.




Le seguenti istruzioni valgono solo per l'utilizzo di auricolari originali forniti dal produttore.


Tipologia	Descrizione
Premere il tasto sull'auricolare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quando si riceve una chiamata in entrata, premere il tasto per rispondere direttamente alla chiamata. Se si sta conversando, premere il tasto per trattenere la chiamata e premere nuovamente per rilasciare la chiamata.</li> <li>In modalità musica/video, premere il tasto per riprodurre il brano/video e premere nuovamente per fermare la riproduzione del brano/video.</li> </ul>

### Il display della schermata iniziale (modalità stand-by)

Dalla schermata iniziale è possibile accedere rapidamente alle funzioni del dispositivo, alla visualizzazione delle notifiche delle chiamate perse, messaggi ricevuti, batteria e dello stato della connessione.

Si può far scorrere il dito sullo schermo principale da sinistra verso destra o da destra verso sinistra per passare da una modalità di visualizzazione a un'altra. Le icone mostrate sul display hanno diverse funzioni:











Icone	Descrizione
	Premere per visualizzare l'elenco delle applicazioni.
	Premere e tenere premuto per visualizzare i cinque possibili display di schermata iniziale allo stesso tempo.
	Premere per accedere alla modalità telefono.












	Premere per accedere al registro chiamate.
---	--







### Icone della barra di stato

Le icone della barra di stato indicano diverse informazioni. Premere la barra di stato e scorrere giù per visualizzare le notifiche o per visualizzare diverse informazioni:

Tipologia	Icone	Descrizione
Volume		Il volume si disattiva mentre si sta conversando.
Volume		La vibrazione è attiva.
Volume		Auricolare connesso.
Volume		Auricolare con microfono connesso.
Volume		L'altoparlante è attivo.
Batteria		La batteria è carica.
Batteria		La batteria è bassa.
Batteria		La batteria è molto bassa.

Batteria		La batteria si sta ricaricando.
Rete		Nessun segnale di rete/nessuna scheda SIM inserita.
Rete		Forza massima del segnale. Un numero minore di barre indicano una minore forza del segnale.
Rete		Modalità volo.
Rete		Chiamata in corso.
Connessione		Chiamata trattenuta.
Connessione		Wi-Fi connesso.
Connessione		Rete Wi-Fi attivata.
Connessione		GPRS attivo.
Connessione		EDGE attivo.

Connessione		3G attivo.
Connessione		HSDPA attivo.
Connessione		Hotspot portatile Wi-Fi attivo.
Connessione		Tethering USB attivo.
Connessione		GPS attivo.
Connessione		Il dispositivo è connesso al PC tramite cavo USB.
Notifiche		Nuovo messaggio di testo.
Notifiche		Nuova e-mail.
Notifiche		Allarme
Notifiche		Notifica di evento.
Notifiche		Chiamata persa.

Notifiche		Debugging USB connesso.
Notifiche		Modalità PC Sync.
Notifiche		Notifica generale.
Notifiche		Radio FM accesa.
Notifiche		Esecuzione brano in corso.
Notifiche		Download applicazione in corso.

## Android Manager

E' possibile usare Android Manager sul vostro PC per sincronizzare i dati sul vostro dispositivo. Scaricare Android Manager dal sito ufficiale Gsmart e installarlo sul vostro PC.

### Note

Solo Windows XP, Windows Vista e Windows 7 (32/64 bit) supportano questa funzione.

### Procedure di sincronizzazione

1. Collegare il vostro dispositivo al vostro PC con il cavo USB.
2. Dopo aver connesso il vostro dispositivo al vostro PC con il cavo USB, si aprirà la finestra pop-up dell'USB Manager. Premere PC Sync sul vostro dispositivo.
3. Android Manager si sincronizzerà automaticamente con il vostro dispositivo.
4. Stato della connessione con Android Manager:



La connessione tra il PC e il vostro dispositivo è stata stabilita.



La connessione tra il PC e il vostro dispositivo è in corso.



La connessione tra il PC e il vostro dispositivo è interrotta.

## Utilizzo di Android Manager sul vostro PC

Contatti: permette di eseguire un back-up dei vostri contatti.

Messaggi: permette di modificare e inviare messaggi.

Immagini: permette di importare immagini dal PC o dal dispositivo e di organizzarle in diversi album.

Video: permette di aggiungere e di riprodurre video.

Musica: permette di aggiungere, eliminare, modificare e riprodurre brani.

Applicazioni: permette di gestire le applicazioni scaricate.

Files: permette di organizzare e di gestire i files sia sul vostro PC che sul vostro dispositivo.

Sync: permette di sincronizzare le seguenti funzioni: contatti, calendario, camera, videocamera, cartelle.

Infine premere l'icona per sincronizzare gli elementi selezionati tra il vostro PC e il vostro dispositivo.



## Manager USB

Ci sono 4 modalità di utilizzo di USB Manager dopo che il vostro dispositivo è stato connesso al vostro PC attraverso il cavo USB:

1. Memoria di massa: inserire la memory card e successivamente premere "memoria di massa" sul vostro dispositivo. Il vostro PC farà apparire una finestra pop-up per chiedervi se desiderate visualizzare il contenuto dei dati salvati. Può essere utile per salvare questi files.
2. PC Sync: premere "PC Sync" sul vostro dispositivo e questo verrà connesso ad Android Manager. Android Manager sul vostro PC si sincronizzerà con il vostro dispositivo.

3. Data Card: premere "Data Card" sul vostro dispositivo per utilizzare il telefono come modem.
4. Solo carica: premere "Solo Carica" sul vostro dispositivo per avviare il processo di ricarica.

### Installare il driver USB

1. collegare il vostro dispositivo al vostro PC con il cavo USB e successivamente sul PC apparirà una finestra pop-up con le opzioni "aprire cartelle per visualizzare i files".
2. Premere "Setup.exe" nella cartella dei driver di installazione sul vostro PC.
3. Apparirà successivamente la finestra pop-up di stato avanzamento installazione. Aspettare alcuni secondi per terminare il processo e successivamente premere "fatto" per completare la procedura.

### Note

Solo Windows XP Service Pack 3 e versioni superiori supportano l'installazione.

### Specifiche

#### Informazioni sul Sistema

Piattaforma	Android 2.3
Processore	Qualcomm MSM 7227-1 a 800 MHz
Memoria	ROM 512 MB RAM 512 MB

#### Display

Dimensione	3.5"
Risoluzione	320 x 480 HVGA

#### Dimensioni

Dimensioni	120 X 62.5 X 13.9 mm
Peso	123 grammi con la batteria

#### Potenza

Batteria ricaricabile	Li-Poly pack 1500 mAh
Power Adapter AC input	100-240V, 50 / 60 Hz, 0.3A max.
DC output	5V, 1A
Durata in stand-by	Fino a 115 ore (può variare in base alla disponibilità della rete e all'uso individuale)
Durata in conversazione	Fino a 4.5 ore (può variare in base alla disponibilità della rete e all'uso individuale)

#### Banda Radio & Standard

GSM/GPRS/EDGE	850 / 900 / 1800 /1900 MHz
WCDMA/HSDPA	900 / 2100 MHz

#### Connettività

GPS	GPS/AGPS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g
Bluetooth	Bluetooth 2.1 + EDR
USB	Micro USB 2.0
Audio Jack	3.5 mm stereo audio jack

#### Camera Digitale

Camera Digitale	5.0 Megapixel a colori con AutoFocus, Flash e registratore video.
-----------------	---

#### Memoria Esterna

Memory Card	Micro SD fino a 32 GB
-------------	-----------------------

### Temperatura

Operatività	-15°C to 55°C
-------------	---------------

### Vano scheda SIM

DOPPIA SIM
------------

#### Note

Le specifiche sono soggette a cambiamenti senza obbligo di avviso. Possono anche variare in base al paese.

#### Note

Solo una scheda SIM può essere utilizzata mentre si sta effettuando una chiamata o mentre si naviga in internet.

La rete supporta:

- a. SIM 1: 3G/2G (WCDMA/GSM)
- b. SIM 2: 2G (GSM)