



Gentile Cliente, La ringraziamo per aver scelto un nostro prodotto; nel desiderio che tale dispositivo soddisfi appieno le Sue aspettative, La invitiamo a leggere attentamente il manuale d'uso.

In questo dispositivo sono inserite delle funzioni a sorpresa che può utilizzare per il Suo migliore gradimento.

Questo dispositivo è ad altissima tecnologia, per aiutarLa ad usare il Suo prodotto nelle migliori condizioni, quindi, La preghiamo di leggere attentamente questo manuale.

1) AVVERTENZE ed AVVISI

- Se il prodotto viene perso o rubato, si prega di avvisare la autorità in modo da vietare l'impiego di questo prodotto e la carta SIM. Per evitare l'impiego del dispositivo da parte di altri utenti, si prega di prendere misure di sicurezza, come ad esempio impostare una password per la carta Sim e per il prodotto.

Il Suo prodotto, deve essere protetto con attenzione. Ecco di seguito avvisi ed avvertenze:

- Per comunicare in una telefonata col Suo dispositivo è necessario utilizzare gli appositi auricolari in dotazione oppure la modalità "walkie talky" (ovvero avvicinando la cassa acustica all'orecchio, per ascoltare; avvicinando il microfono alla propria bocca, per parlare all'interlocutore);

- La cassa acustica è sopra lo schermo del prodotto; il microfono è posizionato sotto la tastiera;

- Il dispositivo si surriscalda dopo 15 min di conversazione, se si avverte fastidio, terminare la chiamata e ripeterla dopo qualche minuto; questo prodotto è concepito per telefonate di 15 minuti.

- Mettere questo dispositivo, i suoi accessori e pezzi di ricambio lontano dalla portata dei bambini e degli animali;

- Non collegare il prodotto o un accessorio a prodotti incompatibili;

- Tenere lontano dalla pioggia, l'umidità e liquidi in genere; non lasciare liquidi infiammabili, esplosivi o gas nello stesso comparto in cui si trova il prodotto o sue parti o accessori.

- Non utilizzare o conservare il prodotto in luoghi polverosi, al fine di evitare che vengano danneggiate le sue parti;

- Non mettere prodotto in luoghi caldi o freddi troppo a lungo (ad alta temperatura si può abbreviare la vita dei circuiti elettronici, e si possono danneggiare batteria e alcune parti in plastica);

- Non mettere il prodotto all'interno o a contatto con dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori, poiché il prodotto surriscaldato rischia di esplodere.

- Non gettare, battere o vibrare il tuo prodotto, perché altrimenti si possono danneggiare i circuiti elettronici e/o parte della struttura;

- Non usare prodotti chimici né liquidi, per pulirlo si prega di impiegare solamente un panno inumidito;

- Non utilizzare il prodotto durante la guida, se è necessario rispondere ad una chiamata, si prega di utilizzare dispositivi manilibrati o di accostare (ricordiamo che è illegale in alcuni paesi effettuare chiamate telefoniche durante la guida);

- Non collocare oggetti, inclusi tempofonini e accessori, sia liberi che installati, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione, si possono provocare gravi lesioni.

- Se la SIM card viene tolta e rimessa di sovente, o se la si sottopone a surriscaldamento si può danneggiare. Il produttore non ha alcuna responsabilità per danneggiamento SIM o perdita di dati.

- Il prodotto può causare interferenze: usare il prodotto in aereo è illegale e pericoloso, si prega di assicurarsi di tenere il prodotto spento durante il volo, e quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo;

- La maggior parte degli apparecchi elettronici (anche dispositivi medici, autovetture e veicoli in genere sono oggi dotati di dispositivi elettronici) è schermata contro le radio frequenze (RF). Però, alcuni possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal prodotto. Quindi consultare il produttore per valutare eventuali alternative;

- Spegnerlo nelle zone pericolose e dove la legge o regolamenti lo impongono: distributori di carburante (stazioni di servizio), scavi, ospedali, strutture ambulatoriali, impianti chimici o esplosivi, ecc., si prega di rispettare le norme e/o spegnere il prodotto;

- Mantenere una distanza minima di 15 cm tra un prodotto e un pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest'ultimo (questa raccomandazione deriva dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research); se però si sospetta la presenza di un'interferenza, spegnere immediatamente il prodotto;

-
- Interferenza: qualsiasi prodotto può avere, subire e/o causare interferenze per via delle onde radio;
 - Il prodotto può essere maneggiato, aperto, riparato solo da professionisti;
 - Il prodotto non è impermeabile, mantenerlo asciutto;
 - La riparazione del prodotto va effettuata solo da personale qualificato.

NOTA BENE: Il mancato rispetto dei suindicati punti può causare pericolo, e comunque invalida la garanzia e la responsabilità del produttore e del distributore.

2) CHIAMATA DI EMERGENZA

Assicuratevi che il tuo prodotto è in una zona di ricezione in modo da potere accedere al servizio di chiamata di emergenza, inserire il n° 112 o altri di emergenza, premere il tasto di chiamata, parlare.

Nota: come tutti gli altri dispositivi, per via della rete o del trasferimento del segnale, le funzioni di questo dispositivo potrebbero non essere supportate. Alcune reti possono anche non supportare il 112 o altri numeri di emergenza. Quindi non potete dipendere totalmente dal vostro prodotto quando vi sono importanti comunicazioni da trasmettere (come il medico, o primo soccorso). Si prega di contattare il fornitore della rete locale per informazioni.

3) DOTAZIONE E BATTERIA: AVVERTENZE ED AVVISI

Questo apparecchio, dotato di batteria integrata, viene fornito con, un cavo di connessione ed un auricolare con filo.

Utilizzare parti di ricambio, accessori, batterie approvati da parte del fabbricante. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni al prodotto e risultare pericoloso.

- Usare solo carica batteria originale per evitare danni causati da un caricatore inappropriato.
- Spegnerlo prima di staccare la batteria.
- Non gettare la batteria nel fuoco, né metterla in posizioni molto calde.
- Non smontare la batteria.
- Non mettere la batteria in zone di impatto con oggetti.
- Tenere la batteria in luoghi freschi e asciutti (mai però a temperature sopra i 50 gradi centigradi); non utilizzare la batteria a bassa temperatura, non può ottenere la massima durata in modalità standby/conversazione; le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento prima dell'uso. Il prodotto con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0 °C.
- Smettere di usarla se si sente uno strano odore o troppo calore.
- Smettere di usare quando vi è una rottura, lacerazione o non ha più la forma originaria o qualsiasi altro danno sulla batteria o perdita di liquidi.
- Se la fuoriuscita di liquidi tocca la pelle o l'abbigliamento, si prega di pulirlo con acqua e sapone, e consultare un medico.
 - Se il liquido dovesse andare negli occhi, ti preghiamo di lavare con acqua e andare al più presto da un medico.
- Non pulire la batteria con acqua o con detersivi, e non metterla in acqua.
- Si prega di caricare la batteria completamente prima di usarla, se non la si impiega da un lungo periodo di tempo.
- Si suggerisce di restituire le batterie usate/danneggiate al fabbricante o gettarle in aree preposte allo smaltimento delle batterie, non mescolare mai con altri rifiuti.
- Non usare mai caricabatterie o batterie danneggiate.
- Utilizzare le batterie solo per lo scopo a cui sono destinate.
- Il prodotto più è impiegato vicino a una cella, meno richiede potenza.
- I tempi di conversazione e di standby sono molto influenzati dalla potenza del segnale e da vari parametri impostati dal fornitore di rete.
- Una batteria si scarica, anche se carica al 100%, se non viene usata per molto tempo.
- La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, comunque si usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, va acquistata un'altra batteria.

- Quando non si sta caricando la batteria, è necessario scollegare il caricabatteria dalla fonte di alimentazione; il caricamento eccessivo riduce la durata delle batterie, quindi non lasciare la batteria collegata al caricabatteria per più di due giorni.

NOTA BENE: Il mancato rispetto dei suindicati punti può causare pericolo, e comunque invalida la garanzia e la responsabilità del produttore e del distributore.

3.1) Caricare la batteria

Si prega di scaricare in toto la batteria, e quindi di caricare completamente almeno le prime 3 volte, in modo da ottenere le migliori condizioni di utilizzo.

3.2) Indicatore di batteria

Quando l'indicatore luminoso è rosso lampeggiante, indica uno scarso livello della batteria.

Tempo di standby: circa 48 ore (dipende dalla rete e dalle funzioni in uso del dispositivo).

Tempo di conversazione: circa 80 minuti (dipende dalla rete e dalle funzioni in uso del dispositivo).

3.3) Funzione di ricarica con PC


Per ricaricare il prodotto, inserire l'apposito cavo usb in dotazione nella fessura presente sull'orologio nel lato sinistro, inserire l'altro capo USB in una porta del PC; il telefono emetterà un suono per avvisare che è in modalità ricarica.

3.4) Ricarica totale

Una volta carico il telefono emetterà ad intermittenza un suono per avvisare che il ciclo di carica è terminato correttamente, Tale tono verrà emesso fino a quando il telefono non verrà scollegato dalla porta USB.

4) PULSANTI

5)

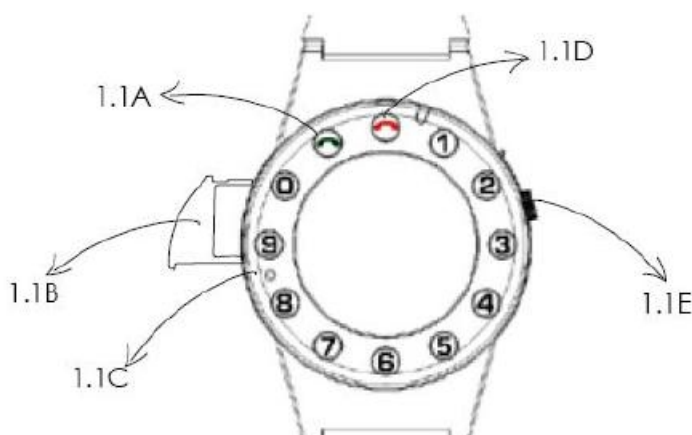

Di seguito, descrizione dei pulsanti, come illustrato in figura:

- 1.1A: TASTO INOLTRO CHIAMATA (On/off - tenere premuto- ed inviare e ricevere)
- 1.1B Alloggiamento SIM CARD (importante questo è un telefono GSM quindi non utilizzare assolutamente schede UMTS specifiche Es: H3G)
- 1.1C Microfono
- 1.1D: TASTO FINE CHIAMATA (fine chiamata, blocco/sblocco tastiera)
- 1.1E Ghiera per impostare l'orario
- Tasti per l'impostazione delle chiamate rapide: 2, 3, 4, 5, 6.

Nel dettaglio:

TASTO FINE CHIAMATA

Ecco le funzioni che possono essere eseguite con il tasto di fine chiamata:

- ON/OFF – Quando il telefono è spento, tenere premuto il tasto per qualche secondo per accenderlo. Quando il telefono è acceso tenerlo premuto per qualche secondo per spegnerlo.
- SBLOCCO TASTIERA - Premere più volte fino ad udire un particolare suono per lo sblocco della tastiera.
- RIFIUTO CHIAMATA – Premere per rifiutare o terminare una chiamata.
- BLOCCO TASTIERA – Premere fino ad udire un semplice beep.

TASTO INOLTRO CHIAMATA

Ecco le funzioni che possono essere eseguite con il tasto di fine chiamata:

- Effettuare una chiamata – In modalità stand by inserire il numero telefonico che si intende chiamare e premere il tasto verde
- Ricezione chiamata- Premere il tasto verde per rispondere
- Numeri Rapidi – In modalità standby premere per qualche secondo uno dei numero compresi tra 2 e 6 per chiamare i numeri precedentemente memorizzati (Fig.1,2) e poi il tasto verde

5) ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

In modalità Standby, tenere premuto il tasto ON/OFF per accendere/ spegnere.

6) SCHEDE SIM

Nella carta SIM vi sono informazioni, compreso il tuo numero di prodotto, codice PIN, codice PIN2, codice PUK (PIN CHIAVE SBLOCCO), PUK2 (PIN 2 CHIAVE SBLOCCO), informazioni di rete, rubrica e messaggi. Togliere/inserire la carta SIM dopo alcuni secondi dallo spegnimento. Si prega di tenere il vostro prodotto e la carta SIM fuori dalla portata dei bambini.

6.1) Installazione/ disinstallazione

- Inserire la carta SIM nello spazio che ha la sagoma delle stesse dimensioni della carta, abbassare la levetta di sicurezza, che terrà salda la SIM al dispositivo
- Accendere il prodotto e utilizzare le password; premere "confermare" solo dopo aver digitato la password corretta, altrimenti cancellare e ripetere (se si intende inserire/togliere/modificare le password andare nel menu impostazioni-sicurezza).

7) CODICE PIN

Il PIN (Personal Identification Number) è di 4-8 numeri ed è in grado di proteggere la carta SIM da un utilizzo non autorizzato. Il PIN viene fornito con la carta SIM dal fornitore di rete. Se il PIN è inserito erroneamente per 3 volte, la carta SIM verrà bloccata. Usare il seguente metodo per sbloccare.

Se la Sim Card è provvista di Pin all'accensione seguire le seguenti indicazioni:

- Accendendo il telefono il segnale luminoso sarà di colore rosso fisso;
- inserire il codice pin utilizzando i numeri posti sulla ghiera;
- premere il tasto verde per effettuare lo sblocco PIN.;
- a questo punto il telefono emetterà una simpatica musica.

8) IMPOSTAZIONE NUMERI RAPIDI



- Premere TASTO ON/OFF fino a quando la luce sarà gialla
- Scegliere un numero (2, 3, 4, 5 o 6) al quale associare il numero telefonico
- Premere ancora TASTO ON/OFF
- inserire il numero telefonico comprensivo del prefisso
- Premere ancora
- Ora il numero è memorizzato nella posizione prescelta
- Tenere premuto il tasto impostato per 10 secondi per far iniziare la telefonata

9) COLLEGARSI ALLA RETE E CHIAMARE

Dopo aver sbloccato PIN e prodotto, il dispositivo si collegherà alla rete, in stato di standby. Ora si possono effettuare e ricevere chiamate.

9.1) Chiamare da Standby

Nello stato di standby, digitare il numero da chiamare sulla tastiera e premere il tasto di selezione chiamata per chiamare. Premere tasto di fine chiamata per terminare la chiamata.

9.2) Caratteri Speciali

0 = ”+” (in standby mode, premere “0” per 2 secondi per ottenere ”+”)

8 = ”*” (in modalità chiamata, premere “8” per 2 secondi per ottenere ”*”)

9 = ”#” (in modalità chiamata, premere “9” per 2 secondi per ottenere ”#”)


9.3) Chiamate Rapide

Una volta memorizzati i numeri (max 5) per le chiamate rapide, è possibile chiamarli, tenendo premuto il tasto corrispondente al numero prescelto per 10 secondi: la chiamata verso il numero prescelto verrà automaticamente inoltrata.

9.4) Modalità Vivavoce ed Auricolare

- il modo di default è vivavoce.
- Auricolare – Inserendo l’auricolare in dotazione e tenendo premuto per qualche secondo il tasto verde chiamata, il telefono passerà in modalità auricolare per conversazioni private.

10) INDICATORE LUMINOSO

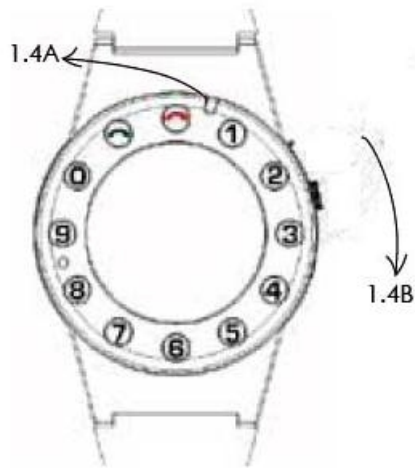

- blu : piena ricezione del segnale
- rosso : scarso livello della batteria
- verde: scarsa ricezione del segnale

(se la vostra SIM CARD è dotata di PIN , digitare il Pin e successivamente premere Tasto ON/OFF)

La variazione del livello del segnale e della batteria vengono segnalati attraverso un incremento dell'emissione luminosa in tutte le tonalità.

Segreteria telefonica – Se avete dei messaggi in segreteria l'orologio lampeggerà ed emetterà un beep.

11) RESET BUTTON



Premere il tasto reset per cancellare tutti i dati precedentemente memorizzati.

12) DOMANDE FREQUENTI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per risparmiare tempo e costi per una telefonata non necessaria all'assistenza, effettuare i semplici controlli indicati in questa sezione prima di rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

12.2) È stato immesso un numero, ma la chiamata non è stata effettuata.

- Accertarsi di aver premuto l'apposito tasto.

12.3) Il numero viene composto a partire da un numero rapido, ma la chiamata non ha inizio.

- Accertarsi che il numero sia stato memorizzato in modo corretto; in caso contrario, memorizzare nuovamente il numero.

12.4) L'interlocutore non sente

- Accertarsi di mantenere il prodotto o l'auricolare abbastanza vicino alla bocca; direzionare la parte bassa dell'auricolare verso la bocca.

12.5) La qualità audio della chiamata non è ottimale

- Controllare l'indicatore del segnale di rete sul display.

- Spostare leggermente il prodotto o andare verso una finestra se ci si trova in un edificio, andare in una zona dove il campo aumenta.

12.6) Il prodotto non è raggiungibile

- Accertarsi che il prodotto sia acceso.

12.7) Il prodotto emette dei segnali acustici.

- Verificare se la carica della batteria sia scarica o si sta scaricando. Ricaricarla.

12.8) La batteria non si carica correttamente oppure il prodotto a volte si spegne.

E' bene pulire i contatti del prodotto con un panno morbido e pulito (non usare mai liquidi di nessun tipo).

13) CERTIFICATO SAR

Tale certificato (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento) vale per la sicurezza delle persone. Questo prodotto soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio. Questo prodotto è una ricetrasmittente radio, progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dall'Unione Europea. Tali limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente da età e/ o condizioni di salute. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni e accurate di studi scientifici. L'esposizione standard per i telefoni si basa su un'unità di misura nota come SAR. I test SAR vengono effettuati utilizzando posizioni operative standard con il prodotto che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Il SAR è determinato al livello di potenza certificato più elevato, però il livello effettivo di SAR del prodotto durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il prodotto è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella. Questo prodotto ha superato i test SAR e quindi rispetta le normative dell'Unione Europea.

14) CONFORMITA' ALLE NORMATIVE R&TTE

E' necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE, prima che sia autorizzata la vendita di un prodotto. Tale direttiva include, tra i requisiti necessari, la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Per il seguente prodotto: Orologio telefono prodotto portatile (detto prodotto) GSM900/GSM1800/GSM1900
Tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e il prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC. La conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto di Enti notificati.



Con la presente, E.D.I. srl dichiara che questo apparato è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE (R&TTE). È possibile visionare la dichiarazione in originale e la documentazione inerente presso E.D.I. srl, via A. Ponchielli 47, 20052 Monza (MI)

15) GARANZIA

Se prodotto, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portarli al centro di assistenza autorizzato o al proprio rivenditore, ove personale preposto fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione. Il produttore persegue azioni di continuo sviluppo e si riserva il diritto di modificare qualsiasi prodotto senza preavviso.

- In nessun caso il produttore sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno. In nessun caso, il produttore/ distributore sarà responsabile in misura superiore al prezzo di acquisto per danni o perdite di dati, né sarà responsabile per ogni altro danno diretto o indiretto, derivanti dall'uso o dal mancato uso del Prodotto, nei limiti in cui tale esclusione di responsabilità sia consentita dalla normativa applicabile.

- I Suoi dispositivi acquistati presso un rivenditore autorizzato (i "Prodotti"), sono garantiti per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto del/i Prodotto/i ("Periodo di Garanzia ") da vizi di materiali, di progettazioni e fabbricazione; la garanzia per le batterie è invece di sei (6) mesi.

- La preghiamo di informarci della difformità di qualsiasi Prodotto alle specifiche e di inviare immediatamente il Prodotto al centro di assistenza autorizzato o al proprio rivenditore.

- Il produttore/ rivenditore non sarà responsabile per dichiarazioni relative al Prodotto, non direttamente effettuate né per alcun obbligo di garanzia del venditore.

- Il prodotto in garanzia verrà riparato e sostituito a totale discrezione del produttore e senza costi aggiuntivi; ove ciò non fosse possibile, verrà rimborsato il prezzo del Prodotto, ridotto di un importo che tenga conto dell'utilizzo effettivo dello stesso a partire dal momento dell'acquisto. Nel caso di sostituzione, verrà sostituito con prodotto identico o dal funzionamento equivalente.

- Tale garanzia scadrà al termine del Periodo di Garanzia.

- La presente garanzia costituisce è l'unica ed esclusiva, e sostituisce qualsiasi altra garanzia, condizione generale, espressa o implicita.

- Nel caso in cui Lei acquisti il Prodotto non in veste di consumatore, il Produttore e il Distributore escludono qualsiasi altra garanzia, condizione generale, espressa o implicita, tra cui quelle di idoneità all'uso e di qualità soddisfacente.

- Per ottenere assistenza in garanzia dovrà consegnare il dispositivo e/o gli accessori in questione, con la loro configurazione originale e nell'imballaggio fornito, a un punto vendita o a un centro di assistenza autorizzati. La invitiamo a non inviare nessun accessorio supplementare, come carte SIM. Il Prodotto dovrà inoltre essere accompagnato da un'etichetta che riporti il Suo nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, il nome dell'operatore di rete e la descrizione del problema.

- La presente garanzia è valida se accompagnata dalla ricevuta di acquisto o un analogo documento che rechi la data di acquisto (fattura) su cui siano indicati la data di acquisto, in nome del rivenditore, il modello, il codice seriale elettronico (IMEI) e il numero di serie; il produttore e il distributore si riservano il diritto di rifiutare la prestazione oggetto della garanzia se tali dati non sono completi o se sono stati cancellati o alterati anche solo parzialmente dopo l'acquisto iniziale presso il rivenditore.

- In alcuni casi, il centro assistenza autorizzato, potrebbe chiederLe informazioni riguardanti la manutenzione del Prodotto; è importante che Lei custodisca la documentazione relativa a precedenti eventuali interventi di riparazione, e che la renda disponibile nel caso in cui sorgano problematiche sulla manutenzione del Prodotto; il produttore/distributore si riserva il diritto di rifiutare l'assistenza gratuita se la documentazione richiesta non può essere fornita o se le informazioni sono incomplete, illeggibili o incompatibili con i dati di fabbrica.

- Le parti di ricambio, i componenti, gli accessori, le batterie o le schede sostituite vengono garantite per il periodo residuo di durata della garanzia originaria; quindi il Periodo di Garanzia non verrà pertanto in alcun modo prolungato.

- Non è garantito il corretto funzionamento della combinazione Prodotto/ periferica, né saranno accettate richieste di intervento in garanzia nel caso in cui il Prodotto venga utilizzato in tal modo.

Esclusioni della garanzia

La garanzia non è valida se i difetti sono dovuti a manomissione, danneggiamenti, errato utilizzo, negligenza, incuria, in caso di alterazioni o riparazioni effettuate da persone non autorizzate, nel caso di mancato rispetto dei termini di garanzia e degli avvisi e delle avvertenze contenuti in questo libretto.

Si leggano, a tal proposito, alcuni esempi di difetti o danni non coperti da garanzia sul prodotto:

- Manutenzione, controllo, riparazione, sostituzione di componenti a seguito di usura del prodotto.
- Difetti o danni derivanti da errati controlli, operazioni, manutenzione, installazione, adattamenti, applicazioni software non autorizzate, o da qualsiasi altra alterazione o modifica di qualsiasi genere.
- Aggiornamento del software successivo a modifiche dei parametri di rete.
- Difetti o danni dovuti alla copertura, disponibilità, raggio d'azione, funzionamento o servizio della rete da parte dell'operatore di rete.
- Incidenti, calamità o altre cause al di sopra del controllo da parte del Produttore/ Distributore (come ad esempio alluvioni, incendi, disordini e sommosse, fulmini, ecc)
- Le batterie sono stare ricaricate da un modello di caricabatteria diverso da quello fornito in abbinamento al prodotto.
- Uno sigillo è stato rotto o manomesso.

Dati in memoria

La invitiamo a prender nota e a conservare tutti i dati inseriti nel Suo Prodotto, prima di portarlo al centro assistenza o dal rivenditore (ad esempio nomi, indirizzi, numeri di telefono, codici, suonerie, filmati, note, etc), dal momento che tali dati potrebbero venir cancellati o eliminati in conseguenza alla riparazione o sostituzione.

Il produttore/ distributore non sarà responsabile in alcun modo per tali conseguenze. Altresì l'esclusione di responsabilità vale anche per le conseguenze di eventuali schede SIM non rimosse dai prodotti consegnati in riparazione.

16 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RAEE

Il dispositivo da Lei acquistato è di tipo elettronico (RAEE), e quindi non va smaltito come un rifiuto urbano, ma in appositi centri di raccolta. Si raccomanda quindi di: effettuare una raccolta separata per i rifiuti; di informarsi dei sistemi di raccolta dei RAEE (è possibile rivolgersi al Produttore), per via degli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuto alla presenza di sostanze pericolose nelle AEE o ad un uso improprio delle stesse; si ricorda che è possibile riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Dlgs. n. 22/1997 (oggi Dlgs 152 del 3 aprile 2006).

SCHEMA DI GARANZIA:

Nome e cognome acquirente:

Indirizzo e numero di telefono:

IMEI: _____

Numero di Serie: _____

Modello: _____

Data di acquisto: _____

Numero scontrino fiscale/ fattura:

Timbro e firma del rivenditore autorizzato:

La garanzia è valida se il rivenditore timbra tutte le pagine

-----www.mconsen.com---info@mconsen.com-----

Per ulteriori informazioni, prego rivolgersi a:

European DeLuxe Industries

via Ponchielli, 47

20052 Monza (MB) - ITALIA

tel/fax: +39.039.29.12.148

e-mail: info@mconsen.com