



MANUALE UTENTE

MC 92

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver scelto un nostro prodotto. La preghiamo di prendere visione delle informazioni riportate di seguito e di conservare con cura il presente manuale.

Nel caso fosse necessario consultare e/o scaricare nuovamente tale manuale, consultare il nostro sito Internet per avere accesso ai manuali, aggiornamenti e informazioni tecniche sui prodotti:

www.mconsen.com

Dear Customer, thanks about choosing Mc Onsen; if you prefer to read an English User Manual, you can download it on our internet site www.mconsen.com

Ps: Salvaguardiamo gli alberi. Non stampare il manuale completo se non estremamente necessario!

Questo modello è molto semplice da usare in quanto possiede le principali caratteristiche di un telefono cellulare.

Questo cellulare inoltre con una tastiera a caratteri grandi e un volume molto alto è l'ideale per le persone anziane, che hanno difficoltà uditive, vista indebolita o abilità limitata.

1. Sicurezza e Assistenza

Procedure di sicurezza

1. Se il prodotto viene perso o rubato, si prega di avvisare le autorità o le agenzie di vendita in modo da bloccare il telefono e la SIM card, così da evitarne l'impiego da parte di altri utenti non autorizzati.
2. Quando si contattano i settori di telecomunicazione o le agenzie di vendita è necessario fornire loro il numero IMEI del vostro telefono(è stampato sull'etichetta sul retro del cellulare, visibile dopo aver rimosso la batteria).

Avvertenze ed avvisi

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente queste istruzioni per assicurarne la sicurezza e il perfetto utilizzo.

Avvisi per l'uso del telefono cellulare

Spegnere il prodotto in prossimità di ospedali, apparecchiature ambulatoriali, le quali possono utilizzare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettare le norme vigenti;

- **Spegnere nelle zone pericolose**

Spegnere il prodotto in prossimità di stazioni del gas, estrazioni di petrolio, impianti chimici o esplosivi. Si prega di rispettare rigorosamente le norme vigenti.

1. Non utilizzare il telefono in prossimità delle apparecchiature con segnale debole o di dispositivi elettronici ad alta precisione. Le interferenze delle onde radio possono causare un errore nel funzionamento di apparecchiature elettroniche e altri problemi. L'attenzione deve essere rivolta soprattutto in prossimità dei seguenti impianti: apparecchi acustici, pacemaker ed altre attrezzature mediche elettroniche, rivelatori di incendio, porte automatiche e altri dispositivi automatici. Si possono conoscere gli effetti del pacemaker e di altre apparecchiature mediche elettroniche causate dal telefono chiedendo al produttore del dispositivo o al distributore.

2. Non forzare sullo schermo o batterlo contro altre cose, altrimenti si romperà il pannello

LCD.

3. Non smontare o rimontare il telefono; potrebbe causare danni, perdita di elettricità e guasto elettrico del telefono.

4. In rari casi, l'uso del telefono potrebbe essere dannoso per i dispositivi elettronici delle auto di alcuni modelli specifici. Si prega inoltre di non utilizzare il telefono per garantire la sicurezza.

5. Tenere il telefono lontano dalle tessere magnetiche o da altri dispositivi magnetici. Le radiazioni del telefono potrebbero cancellare le informazioni dei floppy disk, delle schede di deposito e delle carte di credito.

6. Si prega di tenere il pennino e altri piccoli oggetti di metallo lontani dalla cornetta del telefono. Potrebbe diventare magnetica quando il diffusore funziona e attirare piccoli oggetti di metallo, che potrebbero causare danni e lesioni all'utente o al telefono.

7. Tenere lontano dall'umidità. L'acqua o altri liquidi penetrati nel telefono potrebbero provocare il surriscaldamento, perdite e guasti.

- **Avvisi per l'uso della batteria**

1. Non gettare la batteria nel fuoco, altrimenti brucerà e potrebbe scoppiare.

2. Non smontare o ripristinare la batteria, altrimenti porterà a perdite, surriscaldamento, scoppio e incendio.

3. Non utilizzare o collocare la batteria vicino al fuoco o a una stufa dove la temperatura è alta, altrimenti porterà a perdite, surriscaldamento, scoppio e incendio.

4. Se la batteria presenta segni di surriscaldamento, scolorimento o deformazione durante l'utilizzo o la carica, si prega di interrompere l'uso e di sostituirla con una batteria nuova.

5. Qualora il liquido della batteria perdesse o emettesse uno strano odore, si prega di tenerla lontano dal fuoco o fonti di calore per evitare incendi o scoppi.

6. Non utilizzare o collocare la batteria direttamente sotto i raggi del sole o nelle auto dove la temperatura è alta, altrimenti porterà a perdite di liquido e surriscaldamento, che possono danneggiarne la prestazione e limitarne la durata.

7. Non caricare la batteria più di 24 ore in una sola volta.

8. Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto, se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.

9. Non caricare il telefono se la batteria non è installata.

- **Avvisi per l'utilizzo del caricabatterie**

1. Si prega di utilizzare 220v ac. L'uso di altri voltaggi potrebbe causare perdite, incendi e danni al telefono o al caricabatteria.

2. Tenere lontano da corto-circuiti di ricarica, altrimenti si potrebbero causare scosse elettriche, fumo e danni al caricatore.

3. Si prega di non usare il caricabatterie quando il cavo è danneggiato, altrimenti potrebbe causare incendi e scosse elettriche.

4. Se il caricabatterie si bagna, toglierlo immediatamente dalla presa per evitare il surriscaldamento, incendi, scosse elettriche e guasti allo stesso.

5. Si prega di non smontare o rimontare il caricatore, altrimenti potrebbe causare lesioni personali, scosse elettriche, incendi e danni allo stesso.

6. Si prega di non toccare il cavo di ricarica o la presa con le mani bagnate, altrimenti potrebbe causare scosse elettriche.

7. Si prega di rimuovere il caricabatterie dalla presa prima di effettuarne la pulizia o manutenzione.

8. Si prega di tenere il caricabatterie quando si rimuove dalla spina. Trascinare il cavo potrebbe danneggiare il caricabatterie, provocare scosse elettriche e incendi.

- **Pulizia e Manutenzione**

1. I telefoni cellulari, le batterie e i caricabatterie non sono impermeabili. Si prega di non

utilizzarli in bagno o in altri luoghi dove l'umidità è alta e tenere il telefono lontano dalla pioggia.

2. Si prega di pulire i telefoni, le batterie e i caricabatterie con un panno morbido e asciutto.

3. Si prega di non utilizzare alcool, solventi, benzene o altri liquori per pulire il telefono.

4. Una presa sporca potrebbe causare scarsi contatti, spegnimento, o addirittura non caricare più. Si prega di pulire periodicamente.

Note generali

- **Telefono cellulare**

Si prega di usare il telefono in un ambiente con temperatura tra 5° e 40° e umidità tra 35% e 85%.

- **Batteria**

1. La durata della batteria è limitata e si riduce gradualmente con i caricamenti frequenti. L'inefficacia dopo ripetute cariche mostra che la batteria è fuori uso e deve essere sostituita con una nuova batteria.

2. Non gettare le batterie usate nei normali cestini della spazzatura. Si prega di seguire le istruzioni disposte per i rifiuti ben definiti.

CERTIFICATO SAR

Tale certificato (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento) vale per la sicurezza delle persone.

Questo prodotto soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio. Questo prodotto è una ricetrasmittente radio, progettato e fabbricato in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dall'Unione Europea. Tali limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente da età e/o condizioni di salute. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni accurate di studi scientifici. L'esposizione standard per queste tipologie di prodotto si basa su un'unità di misura nota come SAR. I test SAR vengono effettuati utilizzando posizioni operative standard con il prodotto che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Il SAR è determinato al livello di potenza certificato più elevato, però il livello effettivo di SAR del presente prodotto durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il prodotto è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella. Questo prodotto ha superato i test SAR e quindi rispetta le normative dell'Unione Europea.

CONFORMITA' ALLE NORMATIVE R&TTE

E' necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE, prima che sia autorizzata la vendita del prodotto. Tale direttiva include, tra i requisiti necessari, la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e il prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC. La conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita per alcuni tempofonini, telefoni cellulari ed auricolari BT, con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

IMQ S.p.A.

Via Quintiliano 43 - 20138 Milano - Italia

Contrassegno di identificazione: 0700

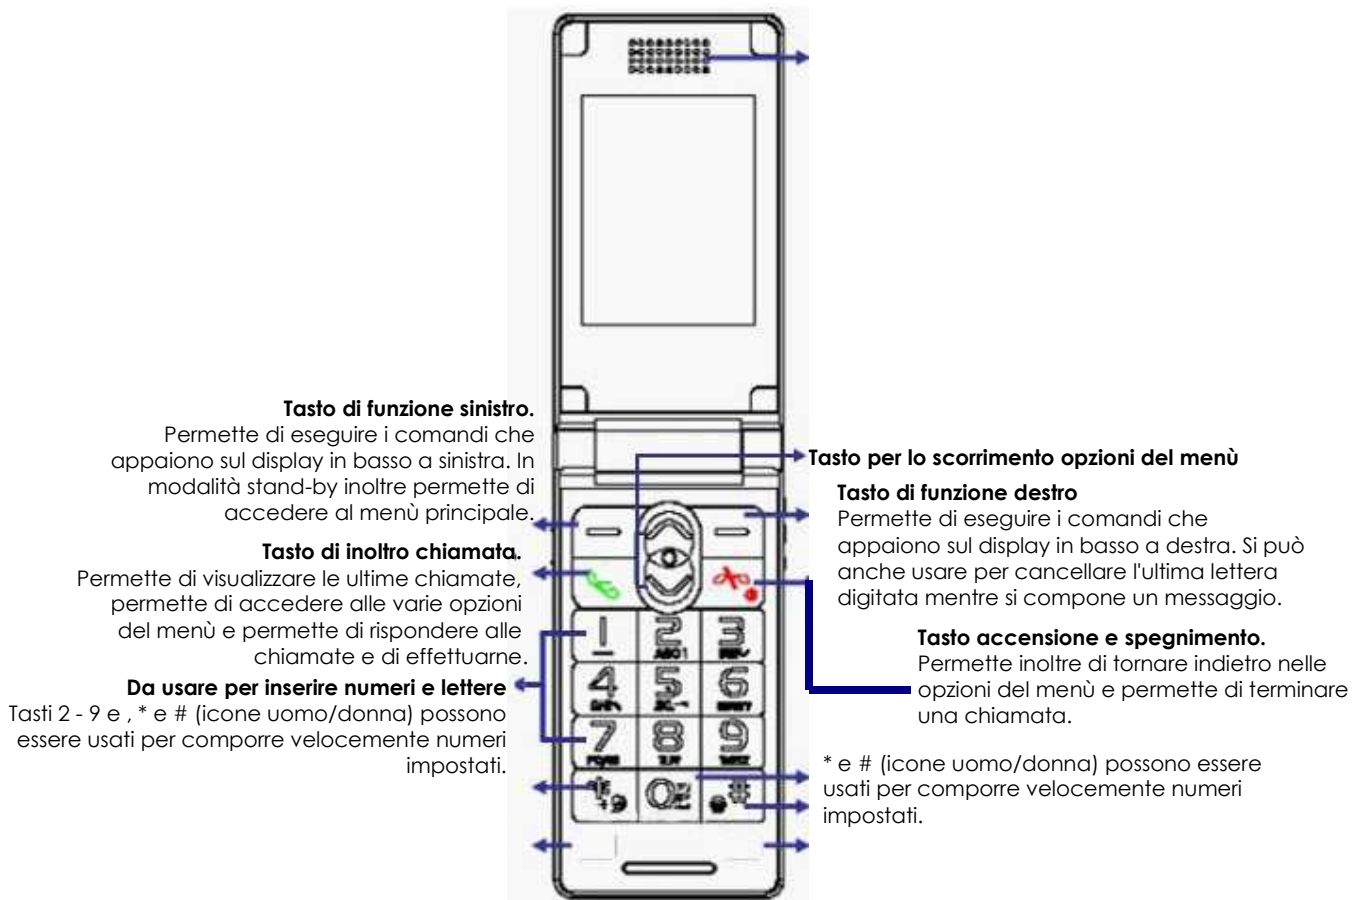


Con la presente, E.D.I. srl dichiara che questo apparato è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE (R&TTE). È possibile visionare la dichiarazione in originale e la documentazione inerente presso E.D.I. srl, via A. Ponchielli 47, 20052 Monza (MI).

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RAEE



Il dispositivo da Lei acquistato è di tipo elettronico (RAEE), e quindi non va smaltito come un rifiuto urbano, ma in appositi centri di raccolta. Si raccomanda quindi di: effettuare una raccolta separata per i rifiuti; di informarsi dei sistemi di raccolta dei RAEE (è possibile rivolgersi al Produttore), per via degli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuto alla presenza di sostanze pericolose nelle AEE o ad un uso improprio delle stesse; si ricorda che è possibile riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Dlgs. n. 22/1997 (oggi Dlgs 152 del 3 aprile 2006).

Descrizione tasti



Tasti per la composizione numerica

Da usare per inserire numeri e lettere

Tasti 2 - 9 e ,  possono essere usati per comporre velocemente numeri impostati.

Impostare tasti composizione veloce:

Salvare il contatto nella rubrica del telefono.

In modalità stand-by, accedere al menù principale, scorrere fino alla sezione "organizer" e premere "ok"; scorrere fino alla sezione "composizione veloce" e premere "ok"; verificare che sia attiva la funzione di composizione veloce (stato acceso) e selezionare "imposta numero".

Inserire il numero del contatto su un tasto di vostra preferenza (i tasti "10" e "11" si riferiscono alle icone "uomo"/"donna" presenti sulla tastiera alfanumerica).

Per inoltrare una chiamata a quel contatto, tenere premuto il tasto su cui avete impostato il numero del contatto.

Modificare i contatti salvati sui tasti di composizione veloce:





In modalità stand-by, accedere al menù principale, scorrere fino alla sezione "organizer" e premere "ok"; scorrere fino alla sezione "composizione veloce" e premere "ok"; selezionare


“imposta numero” e premere “ok”;

Scorrere con le frecce fino alla posizione del contatto che si desidera modificare/rimuovere e premere “Opzioni”;

Scegliere se si desidera modificare o eliminare quel contatto e premere “Seleziona”.

Descrizione tasti

 <p>Tasto volume</p>	<p>Si trova sul lato destro del telefono cellulare. Premere il tasto verso l'alto per alzare il volume Premere il tasto verso il basso per diminuire il volume</p>
 <p>Radio</p>	<p>Si trova sul lato destro del telefono cellulare. Premere e tenere premuto il tasto verso il basso per accendere la radio; per cambiare stazione radio premere i tasti numerici (2 e 3) per passare da una stazione all'altra.</p>
 <p>Luce torcia</p>	<p>Si trova sul lato destro del telefono cellulare. Premere e tenere premuto il tasto verso l'alto per accendere la luce torcia Premere e tenere premuto il tasto verso l'alto per spegnere la luce torcia</p>
 <p>Tasto SOS</p>	<p>Può essere impostato fino a tre chiamate di emergenza e messaggi di testo.</p> <p>Situazioni di emergenza: Quando il pulsante SOS viene tenuto premuto, il telefono cellulare emetterà un suono di avvertimento forte e invia automaticamente la trasmissione di messaggi a numeri di telefono scelti.</p> <p>IMPOSTARE I NUMERI DI EMERGENZA: <u>Per utilizzare la funzione CHIAMATA SOS occorre aver memorizzato almeno un numero SOS.</u> Accedere al menù principale e alla sezione “organizer”. Scorrere fino alla voce “Emergency Setting” e premere “OK”. Scegliere SOS</p>

	<p>NUMBER per impostare i numeri SOS a cui si desidera venga inoltrata una chiamata in caso di emergenza. Se si vuole modificare il messaggio inoltrato in caso di emergenza scegliere SOS MESSAGE e premere "Ok".</p> <p>COSA FARE IN CASO DI AIUTO: premere e tenere premuto il tasto SOS. Verrà immediatamente inviato un SMS di RICHIESTA D'AIUTO al/i numero/i SOS memorizzati e, subito dopo, verrà inoltrata automaticamente una chiamata verso il/i numeri SOS memorizzati.</p>
 <p>Display esterno</p>	<p>Schermo esterno che indica il nome e il numero della persona che vi sta chiamando, se ci sono SMS ricevuti e se ci sono chiamate perse</p>

Caricare la batteria

Le nuove batterie non sono completamente cariche. Prendere il cavo USB e l'adattatore di corrente, inserire il cavo, dal lato USB, nell'adattatore e inserire l'altra estremità nella fessura posta sul fondo del telefono cellulare. Successivamente attaccare il caricatore alla presa di corrente. Il telefono potrebbe impiegare diverse ore per caricarsi. Quando il telefono è spento potrebbe impiegare qualche secondo prima di avviare il processo di ricarica. Quando il telefono è acceso e in carica, sul display apparirà l'icona della batteria che lampeggia e diventerà piena quando il processo di ricarica sarà terminato. Se la carica della batteria è insufficiente il telefono si spegnerà.

Note: la durata della batteria dipende dalla rete, dalla forza del segnale, dalla temperatura e dagli accessori utilizzati. Utilizzare solo batterie e caricabatteria forniti o approvati dal produttore per questo modello. L'utilizzo di altri dispositivi non approvati comportano l'annullamento della garanzia e potrebbe essere pericoloso.

Non caricare la batteria senza l'apposita cover della batteria del telefono.

Connettere il caricabatteria al telefono inserendolo nella fessura sul fondo del telefono.

Collegare il caricabatteria in una presa di corrente e si vedrà apparire il simbolo della batteria che si sta ricaricando.

Il processo di ricarica può durare fino a 5 ore.

Se non compare il messaggio "carica in corso" disconnettere il caricabatteria e riprovare.

Se il processo di ricarica non dovesse ancora funzionare contattare il fornitore.

La batteria è completamente carica quando appare il messaggio "carica completata" sullo schermo. Scollegare il caricabatteria dal telefono e rimuoverlo dalla presa di corrente.

1. Non gettare la batteria nel fuoco, altrimenti brucerà e potrebbe scoppiare.

2. Non smontare o ripristinare la batteria, altrimenti porterà a perdite, surriscaldamento, scoppio e incendio.

3. Non utilizzare o collocare la batteria vicino al fuoco o a una stufa dove la temperatura è alta, altrimenti porterà a perdite, surriscaldamento, scoppio e incendio.

4. Se la batteria presenta segni di surriscaldamento, scolorimento o deformazione durante l'utilizzo o la carica, si prega di interromperne l'uso e di sostituirla con una batteria nuova.

5. Qualora il liquido della batteria perdesse o emettesse uno strano odore, si prega di tenerla lontano dal fuoco o fonti di calore per evitare incendi o scoppi.

6. Non utilizzare o collocare la batteria direttamente sotto i raggi del sole o nelle auto dove la temperatura è alta, altrimenti porterà a perdite di liquido e surriscaldamento, che possono danneggiarne la prestazione e limitarne la durata.

7. Non caricare la batteria più di 24 ore in una sola volta.

8. Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto, se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.

9. Non caricare il telefono se la batteria non è installata.

Caricare la batteria tramite il caricabatteria

Mettere il cavo di carica nella porta Micro USB del telefono e inserire il caricatore nella presa.

Rimuovere il caricabatterie dalla presa quando la batteria è completamente carica e staccare il cavo dal telefono. Avviso: si prega di non caricare senza la batteria.

È possibile utilizzare il telefono cellulare quando è in fase di carica ma il tempo necessario a completare la ricarica sarà maggiore.

Quando il telefono cellulare si sta caricando la funzionalità potrebbe essere minore a causa del volume instabile della batteria. È preferibile quindi utilizzare il telefono quando non è in carica.

Quando il processo di carica è terminato si prega di scollegare il telefono dal caricabatteria e di scollegare il caricabatteria dalla presa di corrente. Non rimuovere la batteria prima di aver scollegato il caricabatteria.

Installare la carta SIM

Installazione SIM Card

Tenere la SIM Card lontano dai bambini.

Si prega di spegnere il telefono e staccare il carica batteria prima di rimuovere la batteria.

1. Rimuovere la cover:

Premere e far scorrere la cover, quindi rimuoverla. Togliere la batteria dall'apposito vano.

2. Inserire la SIM Card:

Far scorrere la levetta di metallo verso il basso, sollevarla e inserire la carta SIM con i contatti dorati verso il basso e con la parte spuntata verso sinistra, riabbassare poi la levetta e bloccarla spingendola verso l'alto.

3. Inserire la batteria nuovamente, riposizionare la cover e accendere il telefono.

Accendere/spegnere il telefono

Premere e tenere premuto il tasto di fine chiamata per accendere/spegnere il telefono.

Se si accende il telefono prima di aver inserito la scheda SIM apparirà sul display un messaggio che vi invita a inserire la carta SIM.

Quando accendete il telefono appariranno i seguenti messaggi:

inserire la password del telefono – se la password del telefono è stata impostata

inserire il PIN – se la password della carta SIM (PIN) è stata impostata

ricerca – il telefono sta ricercando una rete disponibile a cui connettersi.

Note: se sullo schermo appare la scritta "emergenza" significa che si è fuori dalla copertura di rete ed è possibile inoltrare solamente chiamate di emergenza.

Effettuare una chiamata

In modalità Stand By digitare il numero che si vuole chiamare e poi premere il Tasto di Chiamata (tasto verde). Dopo aver effettuato la chiamata premere il Tasto di Fine Chiamata (tasto rosso) per terminare la chiamata.

Rispondere o rifiutare una chiamata

Quando c'è una chiamata in arrivo, il telefono squilla e vibra mostrando il numero o il nome del chiamante.

Premere il Tasto di Chiamata (tasto verde) per rispondere alla chiamata. Se non si vuole rispondere, premere il Tasto di Fine Chiamata (tasto rosso).

Inserire Prefisso Internazionale

Quando si sta componendo una chiamata internazionale, premere due volte * (tasto asterisco) finché appare il + e poi digitare il numero nel seguente modo:

+ prefisso internazionale-->numero completo-->premere il Tasto di Chiamata (tasto verde)

Chiamate di Emergenza

È possibile effettuare chiamate di emergenza fino a quando c'è copertura di rete. Si può conoscere lo stato di copertura di rete controllando la barra di potenza del segnale che si trova nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

Nota: i numeri di emergenza variano da paese a paese. I numeri di emergenza nel telefono possono non essere validi in tutti i paesi, e, talvolta, una chiamata di emergenza non può essere effettuata a causa di interferenze di rete o ambientali.

Menu Principale

Rubrica Telefonica

I numeri di telefono possono essere salvati sul telefono o sulla SIM card.

Cercare un numero

L'utente può cercare il numero desiderato.

Aggiungi nuova voce

Come aggiungere nuovi numeri?

- Selezionare Rubrica> Aggiungi Nuova Voce> Opzioni> Seleziona> Scegliere Su SIM> OK> Inserire il Nome > Inserire Numero> Opzioni> Salva

(Questa istruzione salverà il numero di telefono nella SIM card dell'utente.)

- Selezionare Rubrica> Aggiungi Nuova Voce> Opzioni> Seleziona> Selezionare Al Telefono> OK> Inserire Nome> Inserire Numero> Opzioni> Salva

(Questa istruzione salverà il numero di telefono nel Telefono dell'utente.)

Nella rubrica, premere i tasti freccia su / giù per selezionare un numero e premere il tasto funzione sinistro per le Opzioni:

- Visualizza: selezionare per controllare i dettagli del numero.
- Invia messaggio di testo: consente di inviare un SMS al numero.
- Invia messaggio multimediale: consente di inviare un MMS al numero dei contatti.
- Chiama: selezionare per chiamare il numero.
- Modifica: consente di modificare il numero.
- Elimina: selezionare per eliminare il numero.
- Copia: consente di copiare il numero.
- Sposta: per spostare il numero tra SIM e telefono.
- Invia vCard: per inviare i dettagli del contatto come messaggio di testo o messaggio multimediale o Via Bluetooth.
- Impostazioni Rubrica

Impostazione della Rubrica

Selezionare Rubrica Telefonica> Aggiungi nuova voce> Impostazioni Rubrica> Seleziona Preferito storage: Premere <OK> per selezionare:

- SIM
- Telefono
- Tutto

Stato memoria: Premere <OK> per visualizzare la memoria disponibile sul telefono e sulla SIM

Copia contatti: Premere <OK> per copiare il numero:

- Dal telefono
- Da SIM

Sposta contatti: Premere <OK> per spostare il numero:

- Dal telefono
- Da SIM

Elimina tutti i contatti: Premere <OK> per eliminare i contatti:

- Da SIM
- Dal telefono

Messaggi

Scrivi messaggio

- **Messaggio di testo**

Premere <OK> per scrivere un messaggio

Ciascuna lettera corrisponde a un tasto numerico (2-9). Per esempio: premere "2" per scrivere "A", premere ancora "2" per "B", ecc. Premere "0" per creare lo spazio o per scrivere "0"(zero).

Premere il tasto # per cambiare la tipologia di scrittura.

Premere il tasto * per inserire i simboli più frequenti.

Premere i Tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per spostare il cursore a sinistra / destra.

Al termine del messaggio:

Premere Opzioni per:

Invia a: scegliere di inviare il messaggio. Premere <Seleziona> per inserire il numero: <Inserisci Numero> o <Aggiungi da Rubrica> e premere <OK> per inviare il messaggio;

Metodo di input: Premere <OK> per cambiare il metodo di scrittura;

Imposta Zi: Premere <Seleziona> e poi scegliere Acceso o Spento e premere <OK>;

Avanzate: Premere <OK> per:

- Inserisci numero: scegliere di aggiungere il numero di telefono dalla rubrica nel contenuto del messaggio
- Inserisci nome: selezionare per aggiungere il nome del contatto dalla rubrica telefonica nel contenuto del messaggio;
- Inserisci segnalibro: consente di aggiungere segnalibri nel contenuto del messaggio;

Salvare in bozze: Premere <OK> per salvare il messaggio.

• **Messaggio multimediale**

I Messaggi multimediali contengono testo, immagini e contenuti audio. Attraverso il servizio multimediale (MMS) l'utente non solo può inviare o ricevere immagini e testo, ma anche ricevere messaggi di testo con audio.

Nota: per attivare questa funzione è necessario disporre di un supporto dai gestori di rete. Premere <OK> per scrivere un MMS. Le funzioni sono le stesse del Messaggio di Testo.

Al termine del messaggio:

Premere Opzioni per:

Invia a: scegliere di inviare il messaggio.

Premere <Seleziona> per aggiungere il destinatario: <Immetti destinatario> o <Aggiungi da Rubrica>, premere <Seleziona> per aggiungere un destinatario e premere <Opzioni> <Invia> per inviare il messaggio;

Metodo di input: Premere <OK> per cambiare il metodo di scrittura;

Imposta Zi: Premere <Seleziona> e poi scegliere Acceso o Spento e premere <OK>

Aggiungi immagine: Premere <Seleziona> per aggiungere un'immagine nel testo del messaggio.

Aggiungi audio: Premere <Seleziona> per aggiungere un file audio nel testo del messaggio.

Aggiungi video: Premere <Seleziona> per aggiungere un file video nel testo del messaggio.

Aggiungi oggetto: Premere <Seleziona> per inserire l'oggetto del messaggio.

Anteprima MMS: Premere <Seleziona> per visualizzare l'anteprima del messaggio.

Opzioni diapositiva: Premere <Seleziona> per aggiungere una diapositiva prima o dopo e selezionare l'intervallo tra le diapositive.

Avanzate: Premere <Seleziona> per inserire un allegato o inserire un segnalibro.
Salva su Bozze: Premere <Seleziona> per salvare il messaggio nelle Bozze.
Salva come modelli: Premere <Seleziona> per salvare il messaggio come Modello.

Messaggi in arrivo



: Indica un messaggio letto



: Indica un messaggio non letto

Premere <OK> per visualizzare l'elenco dei messaggi in arrivo.

Premere <Opzioni> <Visualizza> per leggere il messaggio.

Premere di nuovo <Opzioni> per:

Rispondi tramite SMS: selezionare per scrivere un messaggio e rispondere al mittente;

Rispondi tramite MMS: selezionare per scrivere un messaggio multimediale e rispondere al mittente;

Chiama mittente: selezionare per chiamare il mittente direttamente;

Avanti: consente di inoltrare il messaggio a un altro mittente;

Elimina: selezionare per cancellare il messaggio;

Avanzate: premere <Seleziona> per:

- Usa numero
- Usa USSD
- Copia su telefono
- Sposta sul telefono

Bozze

Premere <OK> per visualizzare i messaggi salvati.

Premere <Opzioni> <Visualizza> per leggere il messaggio.

Premere di nuovo <Opzioni> per:

Invia: premere <Seleziona> per aggiungere il destinatario: <Inserisci numero> o <Aggiungi da rubrica> , premere <OK> per inserire il destinatario e premere <Opzioni> <Invia> per inviare il messaggio;

Modifica: premere <Seleziona> per modificare il messaggio;

Elimina: premere <Seleziona> per eliminare il messaggio;

Avanzate: premere <Seleziona> per:

- Usa numero
- Usa USSD
- Copia su telefono
- Sposta sul telefono

Messaggi in uscita

Premere <OK> per visualizzare tutti i messaggi in uscita.

Premere <Opzioni> <Visualizza> per leggere il messaggio.

Premere di nuovo <Opzioni> per:

Rinvia: consente di inviare nuovamente il messaggio;

Modifica: consente di modificare il messaggio;

Elimina: selezionare per cancellare il messaggio;

Avanzate: premere <OK> per:

- Usa numero
- Usa USSD

- Copia su telefono
- Sposta sul telefono

Messaggi inviati

Premere <OK> per visualizzare tutti i messaggi inviati.

Premere <Opzioni> <Visualizza> per leggere il messaggio.

Premere nuovamente <Opzioni> per:

Avanti: premere <Seleziona > per inoltrare il messaggio;

Elimina: premere <Seleziona> per eliminare il messaggio;

Avanzate: premere <Seleziona> per:

- Usa numero
- Usa USSD
- Copia su telefono
- Sposta sul telefono

Elimina messaggi

Premere <OK> per:

- Messaggi in arrivo: premere <OK> per scegliere di eliminare tutti i messaggi in arrivo.
- Bozze: premere <OK> per scegliere di eliminare tutti i messaggi in Bozze.
- Messaggi in uscita: premere <OK> per scegliere di eliminare tutti i messaggi in uscita.
- Messaggi inviati: premere <OK> per scegliere di eliminare tutti i messaggi inviati.
- Tutti i messaggi: premere <OK> per scegliere di eliminare tutti i messaggi.

Messaggio di trasmissione

Premere <OK> <Messaggio Trasmissione SIM 1/2> <OK> per:

Modalità di ricezione: premere <OK> e poi <Acceso> o <Spento> per impostare la modalità di ricezione;

Impostazioni canale: premere <OK> e poi <Opzioni> per aggiungere il canale (<Aggiungi>) e premere <Seleziona> per:

- Nome del Canale: premere <Modifica> per inserire il nome e poi premere <Opzioni> <Fatto> per salvarlo;
- Numero del canale: inserire il numero del canale e premere <OK>.

Lingue: premere <OK> per impostare la lingua;

Leggi messaggio: premere <OK> per leggere il messaggio.

Modelli

Premere <OK> <Messaggio Multimediale> <OK> per:

Definito dall'utente: premere <OK> e poi <Opzioni> per:

- Visualizza
- Modifica
- Elimina

Predefinito: premere <OK> per visualizzare i messaggi predefiniti.

Impostazioni messaggi

Premere <OK> per visualizzare:

Messaggio di testo: premere <OK> <Impostazioni messaggio SIM 1/2> <OK> per:

- Impostazioni profilo: Premere <OK> per:
 - Profilo1: premere <Opzioni> per:

- Attiva
- Modifica
- Profilo 2 : premere <Opzioni> per:
 - Attiva
 - Modifica
- Server di messaggi vocali: Premere <OK> <Opzioni> per:
 - Chiama messaggio vocale
 - Modifica
- Impostazioni standard: premere <OK> per:
 - Rapporto di recapito: premere <Acceso> o <Spento> per attivarlo o meno.
 - Percorso risposta: premere <Acceso> o <Spento> per attivarlo o meno.
 - Salva messaggio inviato: premere <Acceso> o <Spento> per attivarlo o meno.

Premere <Fatto> per salvare le modifiche.

- Stato memoria: premere <OK> per visualizzare lo stato della memoria.
- Preferito storage: premere <OK> per scegliere:
 - SIM
 - Telefono

Premere <OK> per salvare.

- Connessione preferita: premere <OK> per scegliere:
 - Preferisci GPRS
 - Preferisci GSM
 - Solo GSM

Premere <OK> per salvare.

Messaggio multimediale: premere <OK> per:

- Account dati;
- Impostazioni standard: premere <OK> per:
 - Componi: premere <OK> per:
 - Tempo diapositiva: inserire il tempo desiderato per la durata della diapositiva;
 - Modalità di creazione: premere i tasti volume posti sul lato destro del telefono per cambiare;
 - Firma automatica: premere i tasti volume posti sul lato destro del telefono per accendere o spegnere questa impostazione;
 - Firma: premere <OK> per inserire il testo della firma;
 - Invio in corso: premere <OK> per:
 - Rapporto inoltro: premere i tasti volume posti sul lato destro del telefono per accendere o spegnere questa impostazione;
 - Rapporto di lettura: premere i tasti volume posti sul lato destro del telefono per accendere o spegnere questa impostazione;
 - Priorità: premere i tasti volume posti sul lato destro del telefono per cambiare livello di priorità;
 - Tempo di consegna: premere i tasti volume posti sul lato destro del telefono per cambiare l'intervallo di tempo;
 - Invia e salva: premere i tasti volume posti sul lato destro del telefono per accendere o spegnere questa impostazione;
 - Recupero in corso: premere <OK> per:
 - Rete domestica: premere i tasti volume posti sul lato destro del telefono per cambiare;

- Roaming: premere i tasti volume posti sul lato destro del telefono per cambiare;
- Filtri: premere <OK> per:
 - Anonimo: premere i tasti volume posti sul lato destro del telefono per cambiare;
 - Annuncio pubblicitario: premere i tasti volume posti sul lato destro del telefono per cambiare;
- Rapporto di lettura: premere i tasti volume posti sul lato destro del telefono per cambiare;
- Rapporto di inoltro: premere i tasti volume posti sul lato destro del telefono per accendere o spegnere questa impostazione;
- Preferito storage: premere <OK> per scegliere dove archiviare:
 - Telefono
 - Scheda di memoria
- Stato memoria: premere <OK> per visualizzare la memoria su:
 - Telefono
 - Scheda di memoria

Service message: premere <OK> per:

- Abilita push: premere <OK> per:
 - Accetta tutto
 - Disabilita
- Abilita il caricamento di servizio: premere <OK> per:
 - Prompt
 - Esecuzione automatica
 - Disabilita

Centro chiamate

Registro chiamate

Premere <OK> per:

Chiamate non riuscite:

Premere <OK> per visualizzare l'elenco delle chiamate e premere <Opzioni> per:

- Visualizza: selezionare per controllare i dettagli del numero.
- Chiama: selezionare per chiamare il numero.
- Invia messaggio di testo: consente di inviare un SMS al numero.
- Invia messaggio multimediale: consente di inviare un MMS al numero dei contatti.
- Salva su rubrica: consente di salvare un numero (se non conosciuto) sulla rubrica telefonica.
- Modifica prima di chiamare: consente di modificare il numero.
- Elimina: selezionare per eliminare il numero.

Chiamate effettuate: premere <OK> per visualizzare l'elenco delle chiamate effettuate e premere <Opzioni> per:

- Visualizza: selezionare per controllare i dettagli del numero.
- Chiama: selezionare per chiamare il numero.
- Invia messaggio di testo: consente di inviare un SMS al numero.
- Invia messaggio multimediale: consente di inviare un MMS al numero dei contatti.
- Salva su rubrica: consente di salvare un numero (se non conosciuto) sulla rubrica telefonica.
- Modifica prima di chiamare: consente di modificare il numero.

- Elimina: selezionare per eliminare il numero.

Chiamate ricevute: premere <OK> per visualizzare l'elenco delle chiamate ricevute e premere <Opzioni> per:

- Visualizza: selezionare per controllare i dettagli del numero.
- Chiama: selezionare per chiamare il numero.
- Invia messaggio di testo: consente di inviare un SMS al numero.
- Invia messaggio multimediale: consente di inviare un MMS al numero dei contatti.
- Salva su rubrica: consente di salvare un numero (se non conosciuto) sulla rubrica telefonica.
- Modifica prima di chiamare: consente di modificare il numero.
- Elimina: selezionare per eliminare il numero.

Elimina registri chiamate: premere <OK> per:

- Chiamate effettuate: premere <OK> per eliminare tutte le chiamate effettuate.
- Chiamate non riuscite: premere <OK> per eliminare tutte le chiamate perse.
- Chiamate ricevute: premere <OK> per eliminare tutte le chiamate ricevute.
- Tutte le chiamate: premere <OK> per eliminare tutte le chiamate.

Impostazioni chiamata

Premere <OK> per:

Impostazioni chiamata SIM 1/ 2

Premere <OK> per:

Avviso di chiamata

Premere <OK> per:

- Attiva
- Disattiva
- Interroga stato

Queste impostazioni necessitano di un supporto dai gestori di rete.

Deviazione chiamate

Premere <OK> per:

- Devia tutte le chiamate vocali: Premere <OK> per:
 - Attiva
 - Disattiva
 - Interroga stato
- Devia se non raggiungibile: Premere <OK> per:
 - Attiva
 - Disattiva
 - Interroga stato
- Devia se senza risposta: Premere <OK> per:
 - Attiva
 - Disattiva
 - Interroga stato
- Devia se occupato: Premere <OK> per:
 - Attiva
 - Disattiva
 - Interroga stato
- Devia tutte le chiamate dati: Premere <OK> per:
 - Attiva
 - Disattiva
 - Stato di Interrogazione

- Annulla tutte le deviazioni: Premere <OK> per annullare.

Blocco chiamate

(Necessaria una password di blocco fornita dai gestori di rete)

Premere <OK> per:

- Chiamate in uscita: Premere <OK> per:
 - Tutte le chiamate
 - Attiva
 - Disattiva
 - Interroga stato
 - Chiamate internazionali
 - Attiva
 - Disattiva
 - Interroga stato
 - Chiamate internazionali fuorché PLMN
 - Attiva
 - Disattiva
 - Interroga stato
- Chiamate in arrivo: Premere <OK> per:
 - Tutte le chiamate
 - Attiva
 - Disattiva
 - Interroga stato
 - Quando in Roaming
 - Attiva
 - Disattiva
 - Interroga stato
- Annulla Tutto

Necessaria una password di blocco fornita dai gestori di rete.

- Cambia Password blocco chiamate

Selezionare per modificare la password. L'utente deve digitare la password originale.

Cambio linea in corso

Premere <OK> e poi scegliere Linea 1 o Linea 2 e premere ancora <OK> per confermare.

Impostazioni avanzate

Premere <OK> per:

Ricomposizione automatica

Ricomponere automaticamente il numero appena chiamato se questo non risponde.

Premere <OK> e poi scegliere <Acceso> o <Spento> per attivare o meno questa opzione e premere ancora <OK> per confermare.

Promemoria orario chiamata

Premere <OK> per selezionare:

- Spento
- Singolo
- Periodico

Modalità di risposta

Premere <OK> per selezionare:

- Nascondi risposta: premere <Acceso> o <Spento> per attivare questa opzione.
- Qualsiasi tasto: premere <Acceso> o <Spento> per attivare questa opzione.
- Risposta automatica: premere <Acceso> o <Spento> per attivare questa opzione.

Premere <Fatto> per salvare.

Organizer

Premere <OK> per accedere.

Emergency Setting:

Premere <OK> per accedere a questa sezione che vi permetterà di impostare i numeri dei vostri cari sul tasto SOS di emergenza.

Premere <OK> per:

- SOS MESSAGE: premere <OK> e scrivere un messaggio da salvare come Messaggio di emergenza.
- SOS NUMBER: premere <OK> e impostare i numeri SOS a cui si desidera venga inoltrata una chiamata in caso di emergenza.

Composizione veloce

Premere <OK> per:

- Stato: impostare Acceso / Spento
- Imposta numero: premere <OK> per impostare i numeri di composizione veloce e premere <Modifica> per inserire un numero.

Allarme:

Premere <OK> per inserire una sveglia, premere <Modifica> per modificare la sveglia.

Calendario

Premere <OK> per accedere al Calendario. Premere <Opzioni> per:

- Visualizza: premere <Seleziona> poi <Aggiungi> per:
 - Tipo: premere <Seleziona> per scegliere tra: Reminder / Riunione / Corso / Data / Chiama / Anniversario;
 - Inizio: inserire la data di inizio;
 - Inserire l'ora d'inizio;
 - Termine: inserire la data del termine;
 - Inserire l'ora del termine;
 - Oggetto: premere <Modifica> per inserire l'oggetto;
 - Allarme: premere i Tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
 - Ripeti: premere i Tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
 - Luogo: premere <Modifica> per inserire il luogo;
 - Dettagli: premere <Modifica> per inserire i dettagli.
- Visualizza tutto: fare riferimento all'opzione "Visualizza" qui sopra;
- Aggiungi impegno: premere <Seleziona> per:
 - Tipo: premere <Seleziona> per scegliere tra: Reminder / Riunione / Corso / Data / Chiama / Anniversario;
 - Inizio: inserire la data di inizio;
 - Inserire l'ora d'inizio;
 - Termine: inserire la data del termine;
 - Inserire l'ora del termine;
 - Oggetto: premere <Modifica> per inserire l'oggetto;
 - Allarme: premere i Tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
 - Ripeti: premere i Tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
 - Luogo: premere <Modifica> per inserire il luogo;
 - Dettagli: premere <Modifica> per inserire i dettagli.
- Elimina evento: premere <Seleziona> per eliminare:

- Tutto
- Scaduto
- Periodo Specifico
- Salta alla data: inserire una data desiderata.
- Va a Oggi: consente di visualizzare la data odierna;
- Vai alla visualizzazione settimanale: consente di visualizzare tutta la settimana.

Servizi

Premere <OK> per visualizzare i servizi forniti dai gestori di rete.

- **Wap**

Premere <OK> per accedere ai <Servizi Internet>:

- Pagina Principale
- Segnalibri
- Immettere indirizzo
- Pagine recenti
- Impostazioni: premere <OK> per:
 - Pagina Principale: premere <OK> per scegliere tra <Predefinito> o <Definito dall'utente>
 - Account dati
 - Opzioni browser: premere <OK> per:
 - Cancella cache
 - Elimina cookies
 - Elimina info autenticazione
 - Preferenze: premere <OK> per:
 - Tempo scaduto: inserire il tempo desiderato;
 - Mostra immagini: premere i Tasti volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
 - Cache: premere i Tasti volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
 - Cookies: premere i Tasti volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare.

- **Tiscali SIM**

Premere <OK> per accedere al <Menu Servizi>:

- Credito
- Ricarica
- tiscali.home
- tiscali.mail
- novità
- Cancella

Manager dei file

Selezionare per gestire i file nel telefono o nella memoria. Premere <Opzioni> per:

- Apri: premere <Seleziona> per visualizzare le cartelle My Music (che contiene i file musicali) e Photos (che contiene tutte le foto). Premere <Opzioni> per:
 - Apri: selezionare per aprire la cartella
 - Nuova cartella: selezionare per creare una nuova cartella;
 - Rinomina: selezionare per rinominare la cartella;
 - Elimina: selezionare per eliminare la cartella;
 - Ordina per: premere <Seleziona> per scegliere di ordinare la cartella in base a:
 - Nome
 - Tipo

- Orario
- Dimensione
- Nessuno

- Formato: selezionare per decidere di formattare i files contenuti nel telefono.

Calcolatrice

Premere <OK> per accedere alla calcolatrice. Premere i Tasti Freccia (Su / Giù) per inserire + / - / x / ÷

Cose da fare:

Premere <OK> poi <Aggiungi> per:

- Inserire Data;
- Inserire Ora;
- Oggetto: premere <Modifica> per inserire l'oggetto;
- Allarme: premere i Tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
- Ripeti: premere i Tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
- Priorità: premere i Tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare il livello di priorità;
- Dettagli: premere <Modifica> per inserire i dettagli;
- Stato: premere i Tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare.

Multimedia

Macchina Fotografica

Premere <OK> per accedere alla modalità fotocamera;

Premere il tasto centrale (posto tra le due frecce direzionali) per scattare una foto;

Premere <Opzioni>, dopo aver scattato la foto, per Inviare o Eliminare la foto.

Premere il tasto di funzione sinistro per visualizzare le opzioni:

- **Foto:**

Premere <OK> per visualizzare le foto. Premere <Opzioni> per:

- Visualizza: premere <Seleziona> per vedere la foto;
- Informazioni immagine: premere <Seleziona> per visualizzare tutte le informazioni relative a quella foto;
- Stile browser: premere <Seleziona> per scegliere se impostare:
 - Stile elenco
 - Stile matrice
- Invia: Premere <Seleziona> per inviare la foto:
 - Come mess. Multimediale.
- Utilizza come: premere <Seleziona> per scegliere se impostare la foto come:
 - Tappezzeria
 - Salvaschermo
- Rinomina: premere <OK> per rinominare la foto.
- Elimina: premere <OK> per eliminare la foto.
- Ordina per: premere <OK> per ordinare la foto per:
 - Nome: premere <OK> per salvare.
 - Tipo: premere <OK> per salvare.
 - Orario: premere <OK> per salvare.
 - Dimensione: premere <OK> per salvare.

Nessuno: premere <OK> per salvare.

- Elimina Tutti i file: premere <OK> per eliminare i file.
- Archiviazione: premere <OK> per archiviare le foto.
- **Impostazioni della macchina fotografica:**

Premere <OK> per accedere alle opzioni:

- Suono Otturatore: premere i Tasti Volume, posti sul lato destro del telefono, per cambiare e premere <OK> per confermare;
- Evidenziatura: premere i Tasti Volume, posti sul lato destro del telefono, per cambiare e premere <OK> per confermare;
- EV: premere i Tasti Volume, posti sul lato destro del telefono, per cambiare e premere <OK> per confermare;
- Anti-sfarfallio: premere i Tasti Volume, posti sul lato destro del telefono, per cambiare e premere <OK> per confermare;
- Contrasto: premere i Tasti Volume, posti sul lato destro del telefono, per cambiare e premere <OK> per confermare;
- Timer del Ritardo: premere i Tasti Volume, posti sul lato destro del telefono, per cambiare e premere <OK> per confermare;
- Scatto Continuo: premere i Tasti Volume, posti sul lato destro del telefono, per cambiare e premere <OK> per confermare.

- **Impostazioni dell'immagine:**

Premere <OK> per selezionare:

- Dimensione Immagine: premere i Tasti Volume, posti sul lato destro del telefono, per cambiare e premere <OK> per confermare;
- Qualità Immagine: premere i Tasti Volume, posti sul lato destro del telefono, per cambiare e premere <OK> per confermare.

- **Bilanciamento Bianco:**

Premere <OK> per selezionare:

- Automatico: premere <OK> per confermare.
- Luce del giorno: premere <OK> per confermare.
- Tungsteno: premere <OK> per confermare.
- Fluorescente: premere <OK> per confermare.
- Nuvoloso: premere <OK> per confermare.
- Incandescente: premere <OK> per confermare.

- **Modalità scena:**

Premere <OK> per selezionare:

- Auto: premere <OK> per confermare.
- Notte: premere <OK> per confermare.

- **Impostazione Effetto:**

Premere <OK> per scegliere tra:

- Normale
- Scala del grigio
- Seppia
- Verde Seppia
- Blu Seppia
- Inverti Colore

- **Archiviazione:**

Premere <OK> per archiviare le foto sul Telefono o sulla Scheda di memoria.

- **Ripristina Predefinito:**

Premere <OK> per Ripristinare impostazioni <SI> o <NO>

Visualizzatore immagine

Premere <OK> per visualizzare le immagini. Premere <Opzioni> per:

- Visualizza: premere <Seleziona> per vedere la foto;

- Informazioni immagine: premere <Seleziona> per visualizzare tutte le informazioni relative a quella foto;
- Stile browser: premere <Seleziona> per scegliere se impostare:
 - Stile elenco
 - Stile matrice
- Invia: Premere <Seleziona> per inviare la foto:
 - Come mess. Multimediale;
- Utilizza come: premere <Seleziona> per scegliere se impostare la foto come:
 - Tappezzeria
 - Salvaschermo
- Rinomina: premere <OK> per rinominare la foto.
- Elimina: premere <OK> per eliminare la foto.
- Ordina per: premere <OK> per ordinare la foto per:
 - Nome: premere <OK> per salvare.
 - Tipo: premere <OK> per salvare.
 - Orario: premere <OK> per salvare.
 - Dimensione: premere <OK> per salvare.
 - Nessuno: premere <OK> per salvare.
- Elimina Tutti i file: premere <OK> per eliminare i file.
- Archiviazione: premere <OK> per archiviare le foto.

Video Registratore

Premere <OK> per accedere alla modalità video. Premere il tasto centrale per iniziare la registrazione.

Premere il tasto di funzione sinistro per accedere alle opzioni:

- **Impostazione Camcoder:**

Premere <OK> per impostare:

- Bilanciamento: premere i Tasti Volume, posti sul lato destro del telefono, per cambiare e premere <OK> per confermare;
- EV: premere i Tasti Volume, posti sul lato destro del telefono, per cambiare e premere <OK> per confermare;
- Modalità Notte: premere i Tasti Volume, posti sul lato destro del telefono, per cambiare e premere <OK> per confermare;
- Anti-sfarfallio: premere i Tasti Volume, posti sul lato destro del telefono, per cambiare e premere <OK> per confermare.

- **Impostazione Video:**

Premere <OK> per impostare:

- Qualità del Video: premere i Tasti Volume, posti sul lato destro del telefono, per cambiare e premere <OK> per confermare;
- Limite Tempo: premere i Tasti Volume, posti sul lato destro del telefono, per cambiare e premere <OK> per confermare.

- **Bilanciamento Bianco:**

Premere <OK> per scegliere tra:

- Auto
- Luce diurna
- Tungsteno
- Fluorescente
- Nuvoloso
- Incandescente

- **Impostazione Effetto:**

Premere <OK> per scegliere tra:

- Normale
- Scala del grigio
- Seppia
- Verde Seppia
- Blu Seppia
- Inverti Colore

- **Archiviazione:**

Premere <OK> per archiviare le foto sul Telefono o sulla Scheda di memoria.

- **Ripristina Predefinito:**

Premere <OK> per Ripristinare impostazioni <SI> o <NO>

Video Player

Premere <OK> per visualizzare i file salvati.

Premere <Opzioni> , 1.Archiviazione <Seleziona> per Archiviare sul Telefono o sulla Scheda di memoria..

Audio Player

Premere <OK> per accedere all'interfaccia Audio Player.

Premere il tasto funzione sinistro (<Ascolta>) per ascoltare i file musicali.

Premere i Tasti Freccia (Su / Giù) per selezionare un file musicale.

Premere <Opzioni> per:

- **Azzerare l'elenco;**

- **Impostazioni:** Premere <OK> per:

- Playlist Preferiti: premere i Tasti Volume, posti sul lato destro del telefono, per cambiare;
- Elenco Genere Autore: premere i Tasti Volume, posti sul lato destro del telefono, per cambiare;
- Ripeti: premere i Tasti Volume, posti sul lato destro del telefono, per cambiare;
- Mescola: premere i Tasti Volume, posti sul lato destro del telefono, per cambiare;
- Gioco di sfondo: premere i Tasti Volume, posti sul lato destro del telefono, per cambiare;

Nell'interfaccia Audio Player premere il Tasto Freccia (Su) per avviare la riproduzione o per mettere in pausa;

Premere il Tasto Freccia (Giù) per interrompere la riproduzione;

Premere i Tasti Volume, posti sul lato destro del telefono, per regolare il volume;

Premere * / # per selezionare un file musicale;

Premere * per un secondo per avviare la riproduzione del file audio precedente;

Premere # per un secondo per avviare la riproduzione del file audio successivo.

Radio FM

Premere <OK> per accedere alla Radio.

Premere il tasto di funzione sinistro per accedere alle Opzioni:

- **Elenco canali:** Premere <Seleziona> per entrare nella lista di canali e premere <Opzioni> e poi <Modifica> per inserire:

- Nome canale.
- Frequenza.

- **Immissione manuale:** Premere <Seleziona> per immettere manualmente il canale
- **Ricerca automatica:** Premere <Seleziona> per avviare la ricerca automatica e salvare i canali: <SI> <NO>;
- **Impostazioni:** Premere <Seleziona> per:
 - Riproduci: premere i Tasti Volume, posti sul lato destro del telefono, per cambiare;

Nell'interfaccia Radio FM premere il Tasto Freccia (Giù) per ascoltare la radio o interrompere la radio;

Premere i Tasti Volume, posti sul lato destro del telefono, per regolare il volume;

Premere i tasti numerici per cambiare stazione radio.

Impostazioni

- **Cambio tra due SIM:** premere <OK> per:
 - Seleziona con stato SIM
 - Usa modalità predefinita
- **Impostazioni SIM doppia:** Premere <OK> per:
 - Solo SIM1 / 2 attiva: premere <OK> per confermare;
- **Profili utente:** premere <OK> per:
 - Generale: premere <Opzioni> per:
 - Attiva: premere <Seleziona> per attivare il profilo Generale;
 - Personalizza:
 - Tipo di avviso: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
 - Tipo suoneria: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
 - Chiamata in arrivo: premere <Opzioni> per cambiare suoneria (<Cambia>) oppure salvare la suoneria (<Salva>);
 - Volume suoneria: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
 - Messaggio: premere <Opzioni> per cambiare suoneria (<Cambia>) oppure salvare la suoneria (<Salva>);
 - Volume messaggio: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
 - Tastierino: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare. L'opzione <Tono Voce> permette di leggere i numeri quando si premono i tasti numerici in modalità Stand By;
 - Volume suono: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
 - Accensione: premere <Opzioni> per cambiare suoneria (<Cambia>) oppure salvare la suoneria (<Salva>);
 - Spegnimento: premere <Opzioni> per cambiare suoneria (<Cambia>) oppure salvare la suoneria (<Salva>);
 - Coperchio apertura: premere <Opzioni> per cambiare suoneria (<Cambia>) oppure salvare la suoneria (<Salva>);
 - Chiusura coperchio: premere <Opzioni> per cambiare suoneria (<Cambia>) oppure salvare la suoneria (<Salva>);
 - Allarme del sistema: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare.

- Ripristina: premere <Seleziona> per scegliere se ripristinare o no (<Si> o <No>).
- Silenzioso: premere <Opzioni> per:
 - Attiva: premere <Seleziona> per attivare il profilo Silenzioso;
- Riunione: premere <Opzioni> per:
 - Attiva: premere <Seleziona> per attivare il profilo Generale;
 - Personalizza:
 - Tipo di avviso: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
 - Tipo suoneria: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
 - Chiamata in arrivo: premere <Opzioni> per cambiare suoneria (<Cambia>) oppure salvare la suoneria (<Salva>);
 - Volume suoneria: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
 - Messaggio: premere <Opzioni> per cambiare suoneria (<Cambia>) oppure salvare la suoneria (<Salva>);
 - Volume messaggio: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
 - Tastierino: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare. L'opzione <Tono Voce> permette di leggere i numeri quando si premono i tasti numerici in modalità Stand By;
 - Volume suono: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
 - Accensione: premere <Opzioni> per cambiare suoneria (<Cambia>) oppure salvare la suoneria (<Salva>);
 - Spegnimento: premere <Opzioni> per cambiare suoneria (<Cambia>) oppure salvare la suoneria (<Salva>);
 - Coperchio apertura: premere <Opzioni> per cambiare suoneria (<Cambia>) oppure salvare la suoneria (<Salva>);
 - Chiusura coperchio: premere <Opzioni> per cambiare suoneria (<Cambia>) oppure salvare la suoneria (<Salva>);
 - Allarme del sistema: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare.
 - Ripristina: premere <Seleziona> per scegliere se ripristinare o no (<Si> o <No>).
- Esterno: premere <Opzioni> per:
 - Attiva: premere <Seleziona> per attivare il profilo Generale;
 - Personalizza:
 - Tipo di avviso: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
 - Tipo suoneria: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
 - Chiamata in arrivo: premere <Opzioni> per cambiare suoneria (<Cambia>) oppure salvare la suoneria (<Salva>);
 - Volume suoneria: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
 - Messaggio: premere <Opzioni> per cambiare suoneria (<Cambia>) oppure salvare la suoneria (<Salva>);

- Volume messaggio: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
- Tastierino: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare. L'opzione <Tono Voce> permette di leggere i numeri quando si premono i tasti numerici in modalità Stand By;
- Volume suono: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
- Accensione: premere <Opzioni> per cambiare suoneria (<Cambia>) oppure salvare la suoneria (<Salva>);
- Spegnimento: premere <Opzioni> per cambiare suoneria (<Cambia>) oppure salvare la suoneria (<Salva>);
- Coperchio apertura: premere <Opzioni> per cambiare suoneria (<Cambia>) oppure salvare la suoneria (<Salva>);
- Chiusura coperchio: premere <Opzioni> per cambiare suoneria (<Cambia>) oppure salvare la suoneria (<Salva>);
- Allarme del sistema: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare.
- Ripristina: premere <Seleziona> per scegliere se ripristinare o no (<Si> o <No>).
- Stile personale: premere <Opzioni> per:
 - Attiva: premere <Seleziona> per attivare il profilo Generale;
 - Personalizza:
 - Tipo di avviso: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
 - Tipo suoneria: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
 - Chiamata in arrivo: premere <Opzioni> per cambiare suoneria (<Cambia>) oppure salvare la suoneria (<Salva>);
 - Volume suoneria: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
 - Messaggio: premere <Opzioni> per cambiare suoneria (<Cambia>) oppure salvare la suoneria (<Salva>);
 - Volume messaggio: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
 - Tastierino: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare. L'opzione <Tono Voce> permette di leggere i numeri quando si premono i tasti numerici in modalità Stand By;
 - Volume suono: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare;
 - Accensione: premere <Opzioni> per cambiare suoneria (<Cambia>) oppure salvare la suoneria (<Salva>);
 - Spegnimento: premere <Opzioni> per cambiare suoneria (<Cambia>) oppure salvare la suoneria (<Salva>);
 - Coperchio apertura: premere <Opzioni> per cambiare suoneria (<Cambia>) oppure salvare la suoneria (<Salva>);
 - Chiusura coperchio: premere <Opzioni> per cambiare suoneria (<Cambia>) oppure salvare la suoneria (<Salva>);
 - Allarme del sistema: premere i tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare.

- Ripristina: premere <Seleziona> per scegliere se ripristinare o no (<Si> o <No>).
- Rinomina: premere <Seleziona> per inserire il nome con cui rinominare il Profilo.
- **Configurazione Telefono:** Premere <OK> per visualizzare:
 - Orario e Data: premere <OK> per impostare:
 - Imposta Città di Casa
 - Imposta Orario / Data
 - Imposta Formato
 - Pianifica corrente accesa / spenta: premere <OK> per impostare un orario di accensione / spegnimento.
 - Lingua: premere <OK> per selezionare la lingua desiderata.
 - Metodi di input preferiti: premere <OK> per selezionare la tipologia di scrittura desiderata.
 - Mostra: premere <OK> per selezionare: Tappezzeria / Salvaschermo / Mostra Data e Orario
 - Modalità volo: premere <OK> per impostare <Modalità normale> o <Modalità volo>
 - Impostazioni varie: premere <OK> per selezionare <Retroilluminazione> e regolare la <Luminosità> e l'<Ora>

- **Impostazioni di rete:**

Impostazioni rete SIM 1/2: premere <OK> per visualizzare:

- Selezione rete: premere <OK> per:
 - Nuova Ricerca
 - Seleziona Rete
 - Modalità di selezione: premere <OK> per cambiare la modalità (<Automatico> o <Manuale>).
- Preferenze: premere <OK> per visualizzare le reti disponibili e premere <Opzioni> per:
 - Cambia la Priorità
 - Elimina
- **Impostazioni di protezione:** Premere <OK> per visualizzare:
 - Protezione SIM 1/ 2 :
 - Blocco PIN
 - Cambia PIN
 - Cambia PIN2
 - Protezione telefono: premere <OK> per:
 - Blocco telefono: premere <Acceso> per inserire la password del telefono;
 - Cambia password: premere <OK> per cambiare la password. È necessario inserire la vecchia password.
 - Blocco tastiera auto: premere <OK> per scegliere l'intervallo di tempo desiderato in cui si desidera che la tastiera si blocchi automaticamente.
- **Connettività:** Premere <OK> per visualizzare:
 - Account Dati: premere <OK> e poi <Opzioni> per:
 - Aggiungi account PS: premere <Seleziona> per:
 - Nome account: inserire un nome per l'account.
 - APN: inserire un nome per l'APN.
 - Nome utente: inserire un nome utente.

- Password: inserire una password.
- Tipo autenticazione: premere i Tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare.
- Selezione SIM: premere i Tasti Volume (posti sul lato destro del telefono) per cambiare.
- Impostazioni avanzate: premere <Modifica> per visualizzare le impostazioni.

- **Ripristina impostazioni di fabbrica**

(Necessaria una password)

GARANZIA

Se il dispositivo, la batteria, il caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portarli al centro di assistenza autorizzato o al proprio rivenditore, ove il personale preposto fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione. Il produttore persegue azioni di continuo sviluppo e si riserva il diritto di modificare qualsiasi

prodotto senza preavviso.

- In nessun caso il produttore sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno. In nessun caso, il produttore/ distributore sarà responsabile in misura superiore al prezzo di acquisto per danni o perdite di dati, né sarà responsabile per ogni altro danno diretto o indiretto, derivanti dall'uso o dal mancato uso del Prodotto, nei limiti in cui tale esclusione di responsabilità sia consentita dalla normativa applicabile.

- I dispositivi acquistati dal consumatore presso un rivenditore autorizzato sono garantiti per un periodo di due anni dalla data di acquisto del/i Prodotto/i ("Periodo di Garanzia") da vizi di materiali, di progettazioni e fabbricazione; la garanzia per le parti accessorie al prodotto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, batterie, SD card, caricabatterie, cavi di collegamento, cavi USB, auricolari ecc.), è invece di sei mesi.

- La preghiamo di informarci della difformità di qualsiasi parte del Prodotto alle specifiche e di inviare immediatamente il Prodotto al centro di assistenza autorizzato o al proprio rivenditore.

- Il produttore/rivenditore non sarà responsabile per dichiarazioni relative al Prodotto, non direttamente effettuate né per alcun obbligo di garanzia del venditore.

- Il prodotto in garanzia verrà riparato e sostituito a totale discrezione del produttore e senza costi aggiuntivi; ove ciò non fosse possibile, verrà rimborsato il prezzo del Prodotto, ridotto di un importo che tenga conto dell'utilizzo effettivo dello stesso a partire dal momento dell'acquisto. Nel caso di sostituzione, verrà sostituito con prodotto identico o dal funzionamento equivalente.

- Tale garanzia scadrà al termine del Periodo di Garanzia.

- La presente garanzia è unica ed esclusiva, e sostituisce qualsiasi altra garanzia, condizione generale, espressa o implicita.

- Nel caso in cui Lei acquisti il Prodotto non in veste di consumatore, il Produttore e il Distributore escludono qualsiasi altra garanzia, condizione generale, espressa o implicita, tra cui quelle di idoneità all'uso e di qualità soddisfacente.

- Per ottenere assistenza in garanzia dovrà consegnare il dispositivo e/o gli accessori in questione, con la loro configurazione originale e nell'imballaggio fornito, a un punto vendita o a un centro di assistenza autorizzati. La invitiamo a non inviare nessun accessorio supplementare. Il Prodotto dovrà inoltre essere accompagnato da un'etichetta che riporti il Suo nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, il nome dell'operatore di rete (se trattasi di tempofonino/telefono cellulare) e la descrizione del problema.

- La presente garanzia è valida se accompagnata dalla ricevuta di acquisto o analogo documento (fattura) su cui siano indicati la data di acquisto, in nome del rivenditore, il modello e il numero di serie; il produttore e il distributore si riservano il diritto di rifiutare la prestazione oggetto della garanzia se tali dati non sono completi o se sono stati cancellati o alterati anche solo parzialmente dopo l'acquisto iniziale presso il rivenditore.

- In alcuni casi, il centro assistenza autorizzato, potrebbe chiederLe informazioni riguardanti la manutenzione del Prodotto; è importante che Lei custodisca la documentazione relativa ad eventuali interventi di riparazione precedenti, e che la renda disponibile nel caso in cui sorgano problematiche sulla manutenzione del Prodotto; il produttore/ distributore si riserva il diritto di rifiutare l'assistenza gratuita se la documentazione richiesta non può essere fornita o se le informazioni sono incomplete, illeggibili o incompatibili con i dati di fabbrica.

- Le parti di ricambio, i componenti, gli accessori, le batterie o le schede sostituite vengono garantite per il periodo residuo di durata della garanzia originaria; quindi il Periodo di Garanzia non verrà pertanto in alcun modo prolungato.

- Non è garantito il corretto funzionamento della combinazione Prodotto/ periferica, né

saranno accettate richieste di intervento in garanzia nel caso in cui il Prodotto venga utilizzato in tal modo.

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA

La garanzia non è valida se i difetti sono dovuti a manomissione, danneggiamenti, errato utilizzo, negligenza, incuria, in caso di alterazioni o riparazioni effettuate da persone non autorizzate, nel caso di mancato rispetto dei termini di garanzia e degli avvisi e delle avvertenze contenuti in questo libretto.

Si leggano, a tal proposito, alcuni esempi di difetti o danni non coperti da garanzia sul prodotto:

- Manutenzione, controllo, riparazione, sostituzione di componenti a seguito di usura del prodotto.
- Difetti o danni derivanti da errati controlli, operazioni, manutenzione, installazione, adattamenti, applicazioni software non autorizzate, o da qualsiasi altra alterazione o modifica di qualsiasi genere.
- Aggiornamento del software successivo a modifiche dei parametri di rete.
- Incidenti, calamità o altre cause al di sopra del controllo da parte del Produttore/ Distributore (come ad esempio alluvioni, incendi, disordini e sommosse, fulmini, ecc)
- Le batterie sono stare ricaricate da un modello di caricabatteria diverso da quello fornito in abbinamento al prodotto.
- Un sigillo è stato rotto o manomesso.

SCHEDA DI GARANZIA

Nome e Cognome _____ e
Acquirente: _____ di
Indirizzo _____
numero _____
telefono: _____

Num di Serie Modello:
(CODICE IMEI se _____
si tratta di un _____
telefono _____
cellulare): _____

Data di acquisto: Numero

_____ scontrino fiscale/
_____ fattura:

_____ Timbro e firma del rivenditore
autorizzato:

La garanzia è valida solo se timbrata dal rivenditore

-----www.mconsen.com---info@mconsen.com-----

Per ulteriori informazioni, prega rivolgersi a:
European DeLuxe Industries s.r.l.
Monza (MB) - ITALIA
tel/fax: +39.039.29.12.148
e-mail: info@mconsen.com