

MANUALE D'USO

MCG 1345

BASED ON SUNFISH



INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto questo prodotto.

In particolare, il design user-friendly di questo telefono cellulare ti consentirà di utilizzarlo con grande facilità.

Prima di utilizzare questo prodotto, **assicurarsi di rispettare le seguenti informazioni sulla sicurezza**; la non osservanza delle seguenti istruzioni può causare la scadenza della garanzia del prodotto stesso.

- **Sicurezza alla guida:** non utilizzare il telefono cellulare durante la guida. Per garantire la propria sicurezza alla guida, si prega l'utente di accostare o parcheggiare l'automobile prima di utilizzare il telefono.
- **Ambiente di utilizzo:** il telefono cellulare può causare situazioni di pericolo, dovute all'interferenza delle onde elettromagnetiche prodotte dalle chiamate in entrata; si raccomanda vivamente di osservare l'ordinamento locale. Si prega di spegnere il dispositivo, quando l'utilizzo dello stesso è proibito.
- **Attenzione all'interno delle strutture mediche:** assicurarsi di spegnere il telefono cellulare all'interno delle strutture mediche (ospedali, ambulatori, cliniche) e/o tenere il telefono cellulare lontano dalle apparecchiature mediche, poichè altera le funzioni di alcuni strumenti utilizzati in ambito medico, quali peacemaker, ecc.
- **Sicurezza Aerea:** l'utilizzo del telefono cellulare in aereo può impedire la trasmissione del segnale wireless e può rappresentare una minaccia per il volo degli aeromobili. Pertanto, ricordarsi di spegnere il telefono cellulare prima di salire a bordo dell'aereo. Per una maggiore sicurezza, si consiglia di rimuovere la batteria dal dispositivo.
- **Stazioni di rifornimento:** per una maggiore sicurezza, assicurarsi di aver spento il telefono cellulare quando si accede ad un'area di rifornimento carburante.
- **Pericolo di esplosioni:** quando ci si trova nei pressi di un ambiente infiammabile o a rischio esplosioni, come impianti chimici o gassosi, assicurarsi di aver spento il dispositivo prima di accedervi fisicamente.
- **Modalità di utilizzo standard:** per garantire il corretto funzionamento del telefono cellulare, attenersi alle istruzioni contenute nel presente manuale di istruzioni per l'utente.
- **Personale di assistenza qualificato:** solo il personale di assistenza qualificato ed autorizzato ha il permesso di riparare questo dispositivo; un'errata installazione e manutenzione può causare situazioni di pericolo.
- **Accessori e Batterie:** assicurarsi di utilizzare solamente accessori originali.
- **Chiamate di emergenza:** quando si ha la necessità di effettuare chiamate di emergenza, digitare il numero di emergenza desiderato, anche senza la scheda SIM inserita.
- **In caso di smarrimento del telefono cellulare:** .Se il telefono viene perso o rubato, si prega di avvertire le agenzie di vendita in modo da bloccare il telefono e la SIM card, così da evitarne l'impiego da parte di altri utenti non autorizzati. Quando si contattano le agenzie di vendita è necessario fornire loro il numero IMEI del vostro telefono(è stampato sull'etichetta sul retro del cellulare, visibile dopo aver rimosso la batteria).
- **Tenere lontano dai bambini:** tenere il telefono, la batteria e il carica batteria lontano dalla portata dei bambini, per evitare possibili pericoli.

UTILIZZO E SICUREZZA

Si prega di tenere il telefono lontano da:



Qualsiasi tipo di liquido:

Tenere il telefono lontano da acqua, pioggia, umidità e altri liquidi.



Calore eccessivo o freddo:

Evitare temperature inferiori a -10° C o superiori a 45° C.



Microonde:

Non cercare di asciugare il telefono in un forno a microonde.



Polvere e sporco:

Non esporre il telefono alla polvere, sporco, sabbia, cibo o altri materiali inappropriati.



Detersivi o detergenti:

Utilizzare solo un panno morbido e asciutto per pulire il telefono. Non utilizzare alcool o altri soluzioni detergenti.




Suolo:

Non far cadere a terra il telefono.


1. Introduzione

1.1. Il vostro telefono


Questa sezione vi introdurrà all'utilizzo del vostro dispositivo.

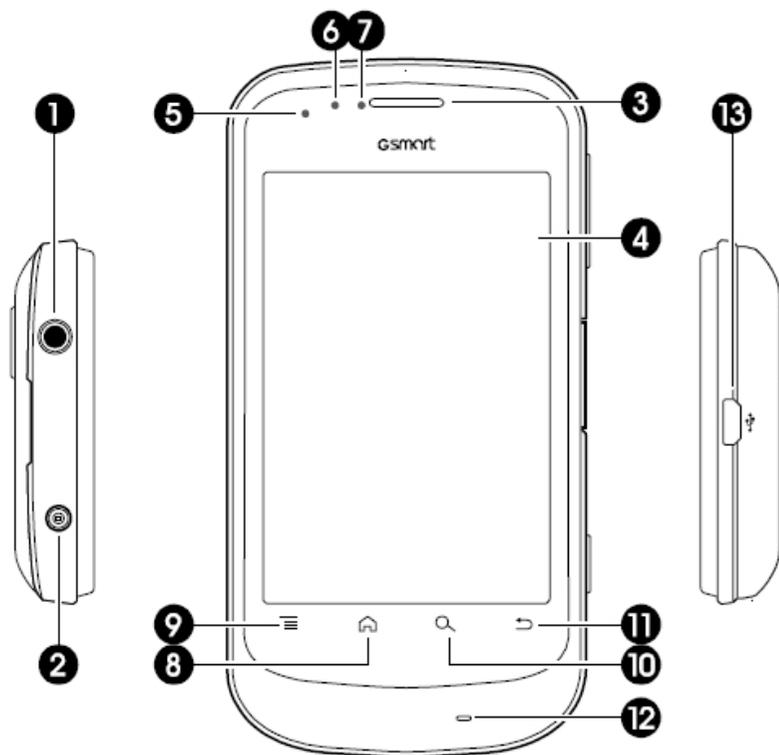

No.		
1	Ingresso Auricolare	Utilizzare un auricolare per avere le mani libere durante le conversazioni o per ascoltare la musica.
2	Accensione/spengimento "power"	<ul style="list-style-type: none">• Premere e tenere premuto per alcuni secondi per accendere/spengere il telefono.• Per impostare il dispositivo in modalità "sleep mode", premere il tasto di accensione brevemente. Premere nuovamente il tasto di accensione per riattivare il display.
3	Ricevitore	Permette l'ascolto di musica e voce.
4	Touchscreen	Display
5	LED	<ul style="list-style-type: none">• Notifiche per lo stato di accensione.• Altre notifiche (nuovi messaggi/chiamate perse).
6	P-sensor	Quando il dispositivo viene avvicinato al viso per rispondere a una chiamata e durante la conversazione, lo schermo viene automaticamente disattivato.
7	Sensore di luminosità	Regola la luminosità dello schermo in base alle condizioni esterne.
8	Pagina iniziale	Premere per tornare alla pagina iniziale. Premere e tenere premuto per accedere alle attività recenti.
9	Menù	Premere per visualizzare le opzioni del menù
10	Ricerca	Connette il dispositivo ai siti web o trova caratteristiche presenti nel telefono.
11	Indietro	Ritorna alla pagina precedente
12	MIC	Ricevitore del suono
13	Porta per la micro SD	Permette di connettere il cavo USB al PC come un modem / memoria di massa USB

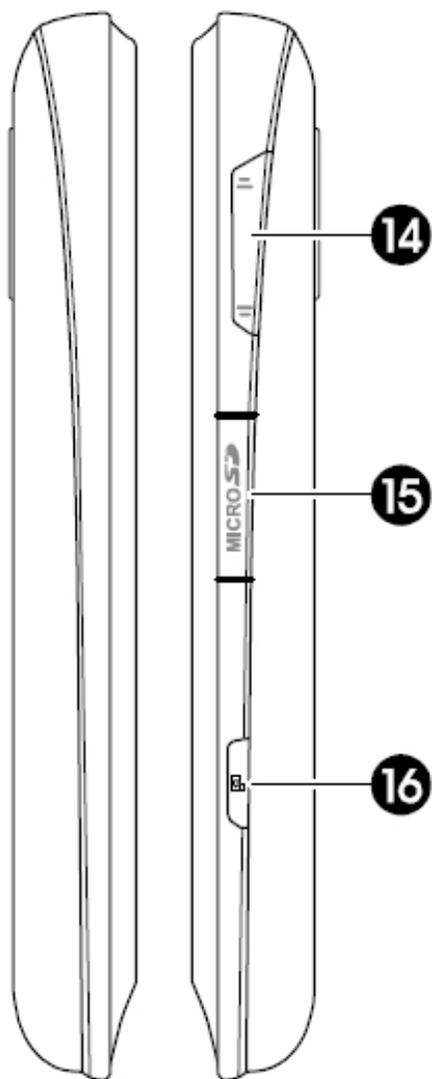

No.		
14	Volume	Premere "su" o "giù" per alzare/abbassare il volume. Premere "giù" completamente per attivare la modalità "silenzioso".
15	Fessura per la micro SD	È possibile inserire la vostra scheda micro SD.
16	Tasto di accesso rapido alla fotocamera	<ul style="list-style-type: none">• Premere per attivare la fotocamera.• In modalità fotocamera/videocamera, premere per scattare una fotografia o per registrare un video.

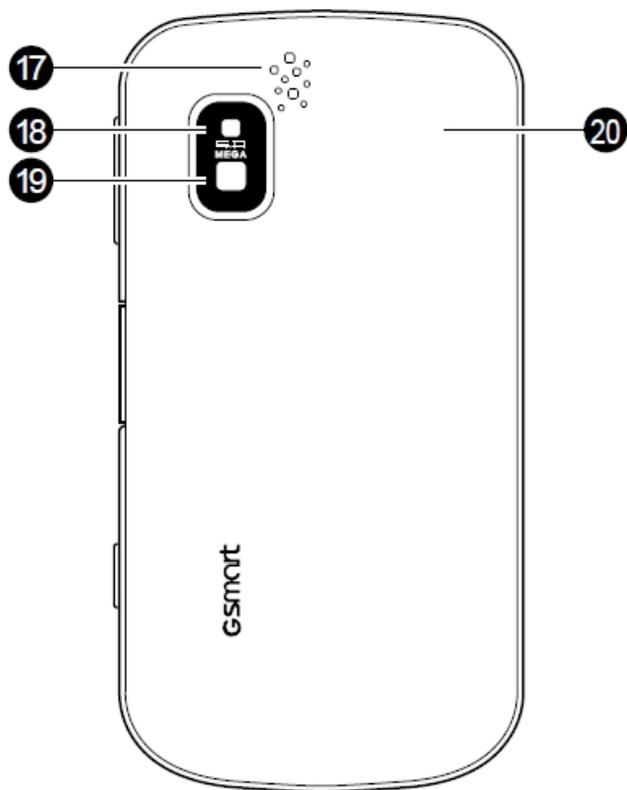


No.		
17	Altoparlanti	Permettono di sentire musica e voce.
18	Flash LED	Migliora lo scatto di fotografie.
19	Fotocamera da 5 Megapixel	La camera sul retro del dispositivo supporta fotografie da 5 Megapixel e video di alta qualità.
20	Cover	È necessario aprire la cover posta sul retro del dispositivo per inserire/rimuovere la batteria e la carta SIM.


1.2 Installare o disinstallare la carta SIM, la batteria e la memory card

Come rimuovere la cover della batteria


1. girare il dispositivo e disporlo con la cover della batteria verso l'alto.

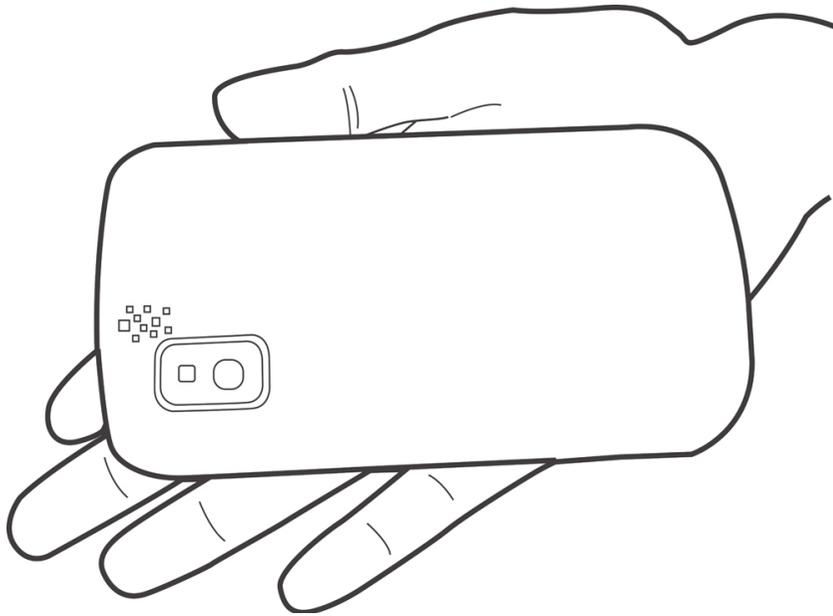

2. avvicinare il dito alla fessura.

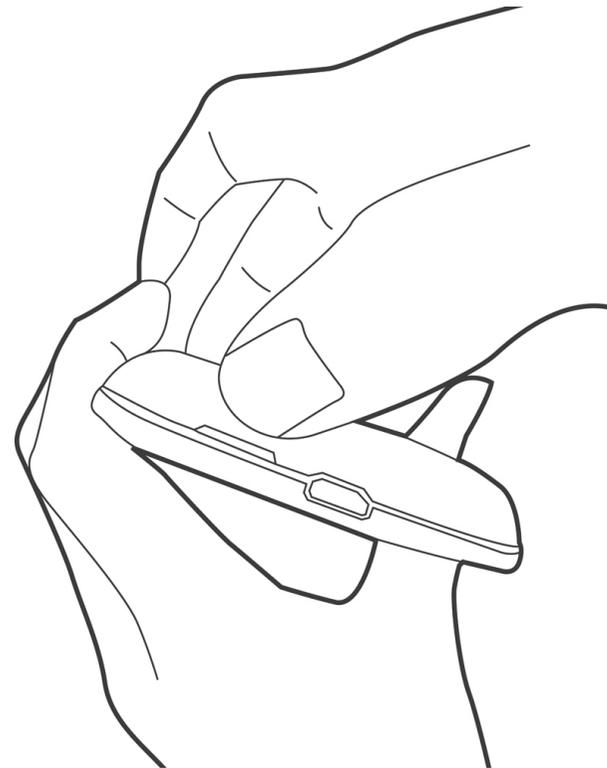


3. tenere il palmo della mano vicino alla cover della batteria e successivamente tirare la cover con le dita per rimuoverla.

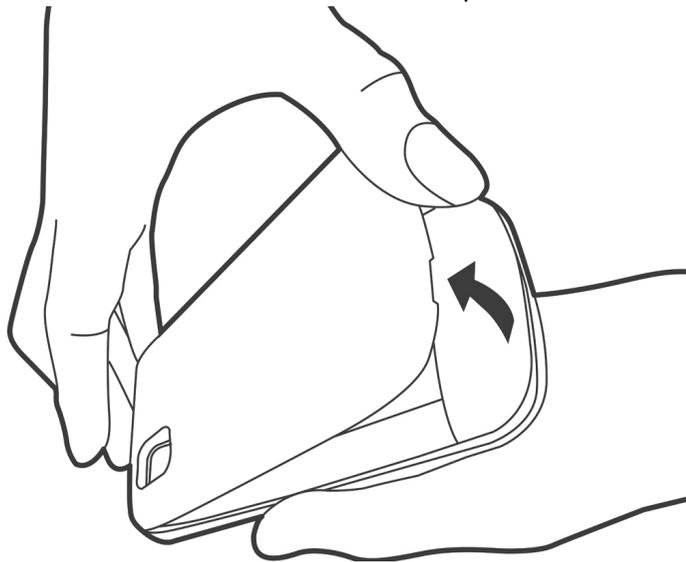

La carta SIM

La carta SIM contiene i vostri numeri di telefono, la memoria e i dettagli del servizio di rete.

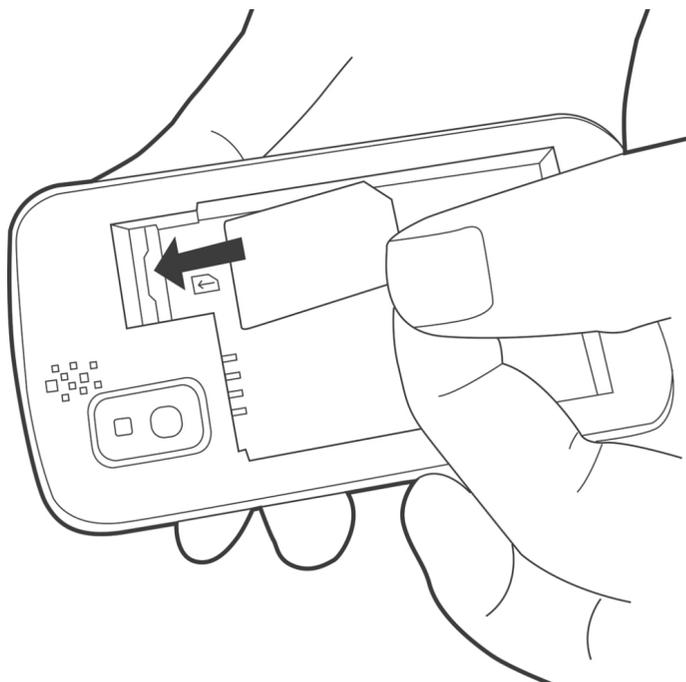

Installare la carta SIM

Inserire la carta SIM. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso e che l'angolo spuntato della carta SIM sia posizionato correttamente nel vano porta SIM. Ci sono due vani porta SIM. Quello superiore è per la carta SIM1 e l'altro, quello inferiore, per la carta SIM2.

Rimuovere la carta SIM


1. Rimuovere la batteria.
2. Far scorrere con le dita la carta SIM fuori dal vano porta SIM.

Batteria

Il vostro dispositivo è dotato di batteria ricaricabile. La durata della batteria dipende dalla rete, dalle applicazioni utilizzate e dal tipo di connessione del vostro telefono.


Installare la batteria

Inserire la batteria. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai connettori del vano batteria.

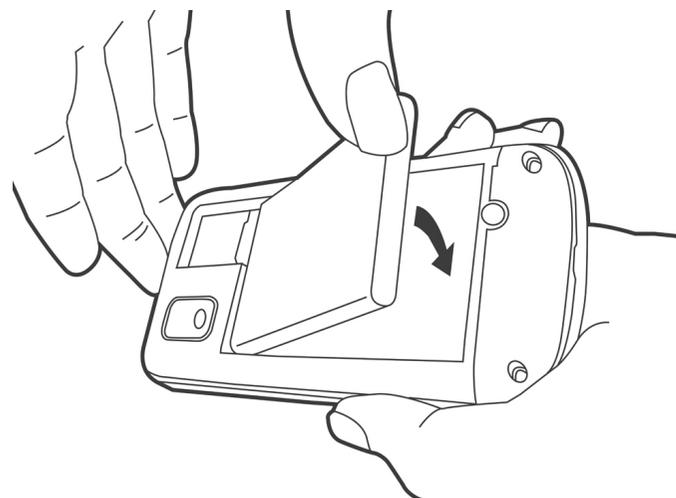


Rimuovere la batteria

Far scorrere verso l'alto la batteria utilizzando le dita e successivamente rimuoverla dall'apposito vano.

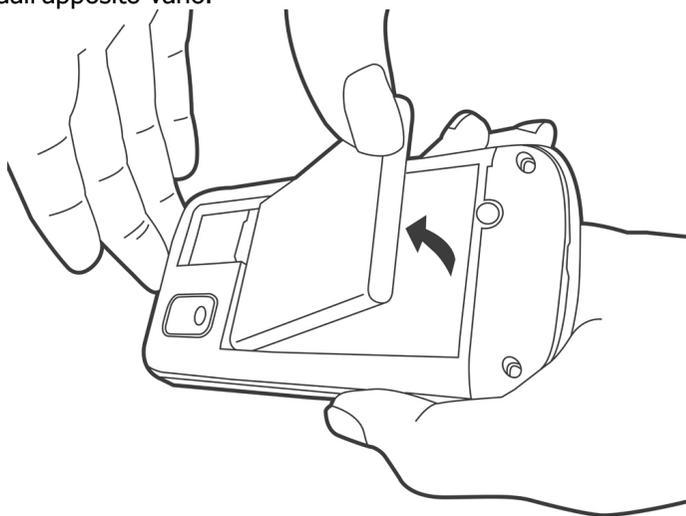

Note

Per assicurare migliori performance della batteria e per evitare il rischio di

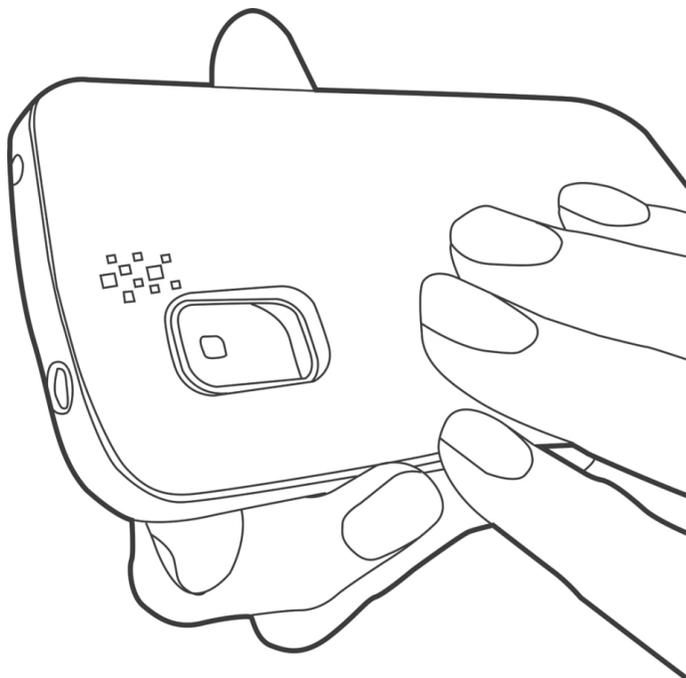

esplosione:


utilizzare solo batterie originali progettate per il telefono in uso.

Non conservare la batteria a temperature sotto i -10°C o sopra i $+45^{\circ}\text{C}$.

Riposizionare la cover della batteria

1. inserire la sporgenza sul fondo della cover alla base della fessura presente sul telefono.

2. con le dita premere al centro della cover.

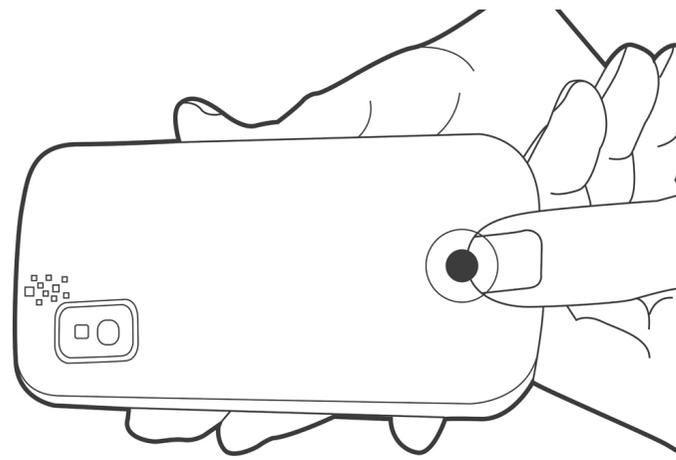


3. successivamente premere in cima alla cover finchè non si aggancia correttamente.

Memory card

E' necessario inserire una micro SD per conservare immagini, musica, video e altri dati.

Installare la memory card

1. Inserire la memory card con i contatti dorati rivolti verso il basso.
2. Premere la memory card finchè non si inserisce completamente e correttamente.

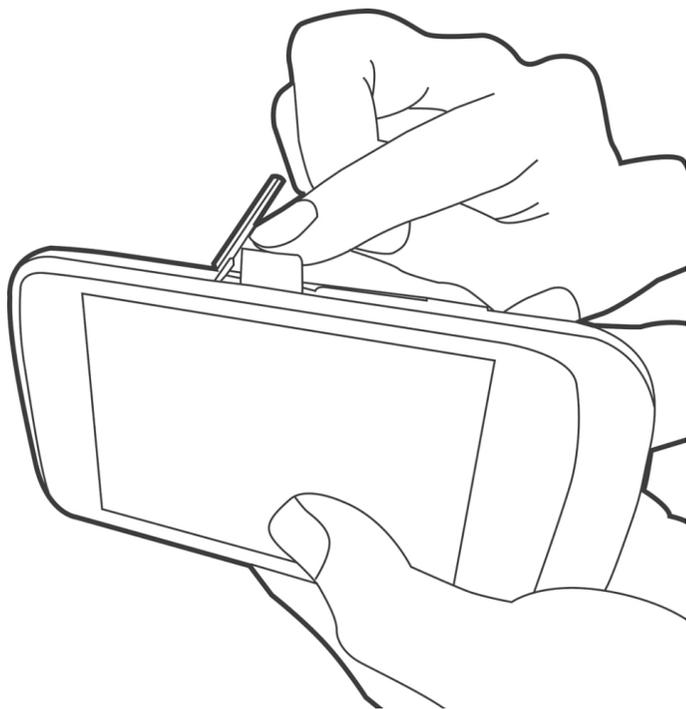

Rimuovere la memory card

1. Per rimuoverla in modo sicuro, premere impostazioni/scheda SD & memoria del telefono/rimuovi scheda SD.
2. Afferrare la memory card ed estrarla dalla fessura.

1.3 Caricare la batteria


Quando si estrae il dispositivo dalla confezione per la prima volta, la batteria è parzialmente carica. Si prega di caricare completamente la batteria prima di

utilizzare il dispositivo.

1. Collegare il cavo USB all'adattatore di corrente e successivamente collegare il dispositivo attraverso il cavo USB.
2. Collegare l'adattatore di corrente a una presa per avviare il processo di ricarica.

Note

- La batteria può anche essere caricata quando si collega il dispositivo al computer.
- Per una maggiore sicurezza, non rimuovere la batteria dal dispositivo mentre l'adattatore di corrente è collegato o mentre è in fase di ricarica.

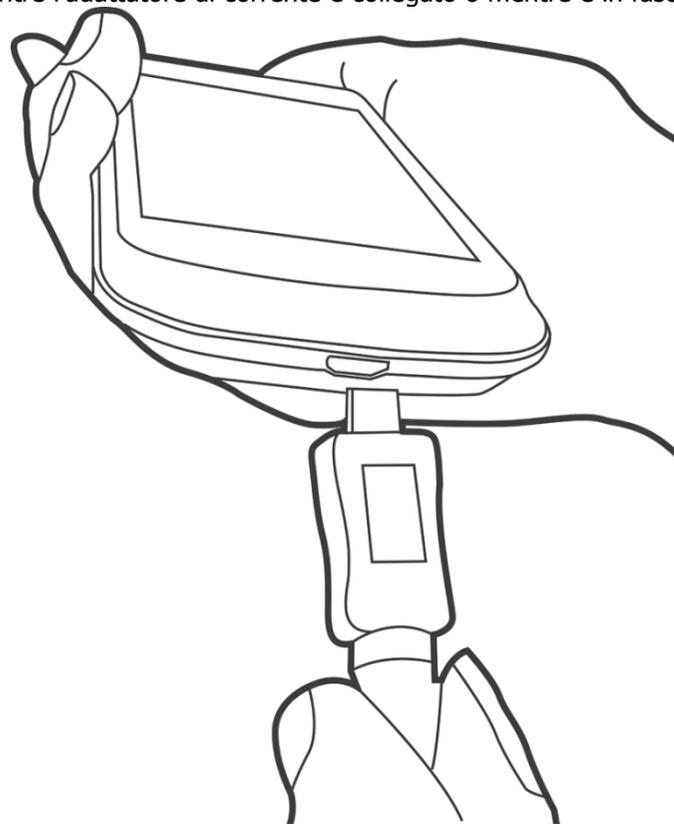

1.4 Accendere/spengere il telefono

Dopo aver installato la carta SIM e dopo aver caricato la batteria è possibile accendere il telefono.

Accendere il telefono


Premere e tenere premuto il tasto di accensione "power" finché non si sente una vibrazione.

Spegnere il telefono

1. Premere e tenere premuto il tasto di spegnimento "power" per qualche secondo.
2. Si aprirà una finestra pop-up e successivamente premere "spegnere il dispositivo".
3. Premere "ok" per confermare.

1.5 Bloccare/sbloccare la tastiera

Per sbloccare il dispositivo è necessario far scorrere l'icona con il lucchetto chiuso sul display.

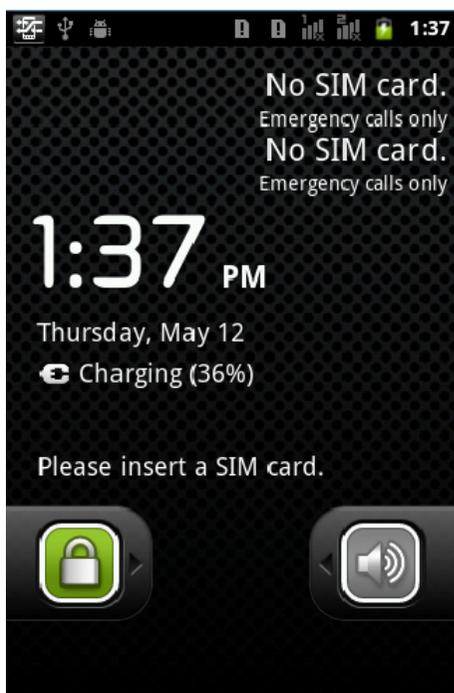

Per attivare/disattivare la suoneria invece far scorrere l'icona del suono da destra verso sinistra.

Impostare il telefono in sleep mode

Premere il tasto "power" brevemente. Il display verrà disattivato. Per riattivarlo, premere nuovamente il tasto "power" brevemente.

1.6 Notifiche LED

Tipologia	Descrizione
Luce rossa fissa	La batteria si sta ricaricando
Luce verde fissa	La batteria è carica
Luce rossa lampeggiante	Il livello della batteria è basso
Luce verde lampeggiante	Notifica (nuovo messaggio/chiamata persa/nuova email...)

1.7 Impostazioni iniziali

Si prega di inserire la carta SIM e successivamente, se si accende il telefono per la prima volta o se lo si è resettato, seguire i passaggi seguenti:

1. Premere l'icona con il robot di Android per iniziare. In questo passaggio è possibile premere "chiamate di emergenza" per effettuare una chiamata di emergenza o premere "modifica lingua" per cambiare la lingua di default.
2. Premere "salta" per saltare i passaggi con la visualizzazione delle istruzioni oppure premere "inizia" per visualizzare le istruzioni e per imparare ad usare il vostro dispositivo.
3. Premere "inizia" per iniziare ad impostare il dispositivo e successivamente premere "avanti".
4. Nella schermata di impostazione dell'account Google, è possibile premere "crea nuovo" per attivare un nuovo account. Premere "registra" per registrarsi con un account Google oppure premere "salta" per impostare l'account in un momento successivo.
5. Nella schermata di localizzazione di Google è possibile permettere/impedire al servizio di localizzazione di Google di acquisire dati sulla località.

Premere "avanti" per terminare la procedura di impostazioni iniziali.

Note

Alcune applicazioni e funzioni che necessitano una connessione a Internet quali i

servizi di localizzazione e la sincronizzazione automatica dell'account on line sono soggetti a tariffazione in base alle tariffe del vostro operatore di rete. È possibile abilitare/disabilitare internet in un momento successivo.

1.8 Utilizzare l'auricolare

Per ascoltare la musica o per conversare a mani libere, utilizzare un auricolare inserendolo nell'apposita fessura per l'auricolare.

Note

quando si utilizza un auricolare si corre il rischio di non sentire perfettamente i suoni circostanti. Non utilizzare l'auricolare se può essere un pericolo per voi stessi o per gli altri.

Non impostare il volume dell'auricolare al massimo, potrebbe danneggiare le vostre funzionalità uditive.

Le seguenti istruzioni valgono solo per l'utilizzo di auricolari originali forniti dal produttore.

Tipologia	Descrizione
Premere il tasto sull'auricolare	<ul style="list-style-type: none"> Quando si riceve una chiamata in entrata, premere il tasto per rispondere direttamente alla chiamata. Se si sta conversando, premere il tasto per trattenere la chiamata e premere nuovamente per rilasciare la chiamata. In modalità musica/video, premere il tasto per riprodurre il brano/video e premere nuovamente per fermare la riproduzione del brano/video. Quando si sta ascoltando la musica, premere velocemente due volte per passare al brano successivo.
Premere e tenere premuto il tasto sull'auricolare	<ul style="list-style-type: none"> Quando si è in conversazione, premere e tenere premuto il tasto sull'auricolare per terminare la chiamata.

	<ul style="list-style-type: none"> Quando si riceve una chiamata, premere e tenere premuto il tasto sull'auricolare per terminare la chiamata. Quando si sta ascoltando la musica, premere e tenere premuto il tasto sull'auricolare per tornare alla playlist. Quando si stanno usando altre funzioni/applicazioni, premere e tenere premuto il tasto sull'auricolare per avviare il lettore musicale.
--	--

1.9 Regolare il volume

In modalità stand-by accedere al menù e alle impostazioni, selezionare "audio" e successivamente "volume".

Se si desidera attivare la modalità silenzioso seguire i seguenti passaggi.

In modalità stand-by accedere al menù e alle impostazioni, selezionare "audio" e successivamente "modalità silenziosa".

Per modificare la suoneria, in modalità stand-by accedere al menù e alle impostazioni, selezionare "audio" e successivamente "suoneria telefono" per visualizzare l'elenco dei toni disponibili.

Se si desidera aggiungere nuovi toni, selezionare una canzone dalla sezione "musica" presente nel menù, selezionare il brano di interesse e successivamente "usa tono come suoneria".

Note

Quando è attiva la modalità silenzioso tutti i suoni sono disattivati eccetto gli allarmi

1.10 Contatti

La sezione "Contatti" rappresenta la vostra rubrica del telefono e permette di salvare nomi, numeri di telefono, indirizzi email e altre informazioni. I contatti vengono salvati nella memoria del telefono.

Aggiungere un nuovo contatto

In modalità stand-by accedere alla lista di applicazioni e selezionare "contatti". Premere menù e poi "nuovo contatto". Inserire nome, cognome e numero di telefono e successivamente premere "salva".

È possibile salvare un nuovo contatto anche tramite la schermata di composizione

dei numeri di telefono.

Inserire il numero e successivamente selezionare "aggiungi ai contatti".

Note


Per aggiungere un'immagine, premere il campo "immagine" e successivamente selezionare l'immagine desiderata e salvare premendo il tasto "fatto".

Cercare un contatto

In modalità stand-by accedere alla lista di applicazioni e selezionare "contatti".

Scorrere su e giù per visualizzare i contatti, selezionare il contatto desiderato.

È possibile cercare un contatto anche digitando le prime lettere del suo nome.

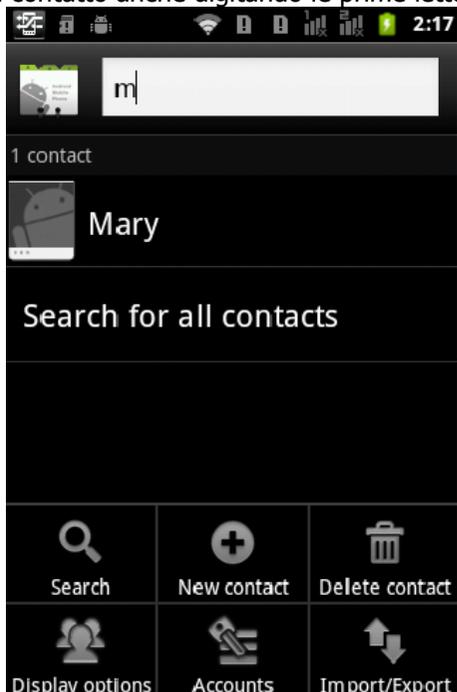

In questo modo si possono visualizzare tutti i nominativi che hanno quella/e lettere nel nome.

Se si desidera tornare alla lista de contatti,

premere .

È possibile inoltrare una chiamata premendo l'icona di inoltro chiamata o inviare un messaggio.

Attraverso il menù è possibile modificare il contatto, condividere o cancellare il contatto.



Se si vuole creare un gruppo per i contatti, premere menù e successivamente "mostra opzioni per impostare la categoria"

Importare/esportare i contatti

In modalità stand-by accedere alla lista di applicazioni e selezionare "contatti".

Premere menù → importa/esporta contatti → importa da scheda SIM /esporta a carta SIM...

selezionare il menù in base alle proprie esigenze.

Contatti preferiti

è possibile aggiungere i contatti a cui si inoltrano chiamate più frequentemente alla lista dei contatti preferiti. In questo modo sarà più semplice e più veloce avere accesso ai contatti.

Aggiungere un contatto ai preferiti

Accedere alle applicazioni e alla sezione "contatti", selezionare il contatto desiderato per far apparire il menù. Premere "aggiungi a preferiti". Quando si selezionerà il contatto apparirà una stellina dorata accanto al nome del contatto se questo è stato salvato nella lista dei preferiti.

Rimuovere un contatto dai preferiti

Accedere alle applicazioni e alla sezione "contatti", selezionare il contatto desiderato per far apparire il menù. Premere "rimuovi dai preferiti".

1.11 Il display della schermata iniziale (modalità stand-by)

Dalla schermata iniziale è possibile accedere rapidamente alle funzioni del dispositivo, alla visualizzazione delle notifiche delle chiamate perse, messaggi ricevuti, batteria e dello stato della connessione.

Si può far scorrere il dito sullo schermo principale da sinistra verso destra o da destra verso sinistra per passare da una modalità di visualizzazione a un'altra. Le icone mostrate sul display hanno diverse funzioni:



Icone	Descrizione
	Premere per visualizzare l'elenco delle applicazioni.
	Premere e tenere premuto per visualizzare i cinque possibili display di schermata iniziale allo stesso tempo.
	Premere per accedere alla modalità telefono.
	Premere per accedere al registro chiamate.

Principali funzioni della schermata iniziale



Icona	Funzione
	Abilita/disabilita il Wi-Fi
	Abilita/disabilita il bluetooth
	Abilita/disabilita il GPS
	Abilita/disabilita la sincronizzazione dei dati
	Premere per regolare la luminosità
	Premere per passare dalla SIM1 alla SIM2

Principali funzioni multimediali

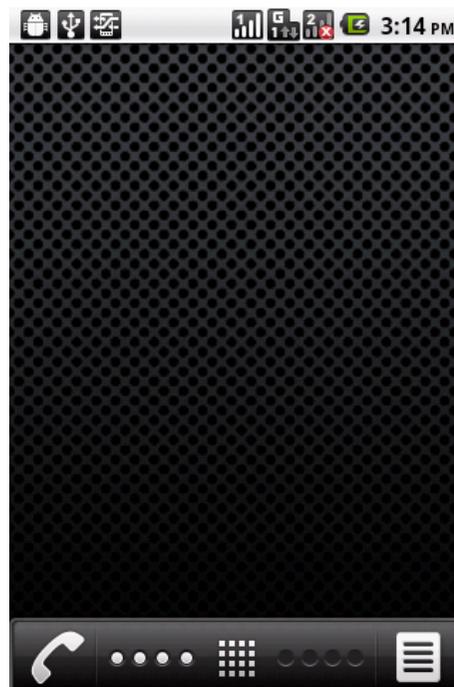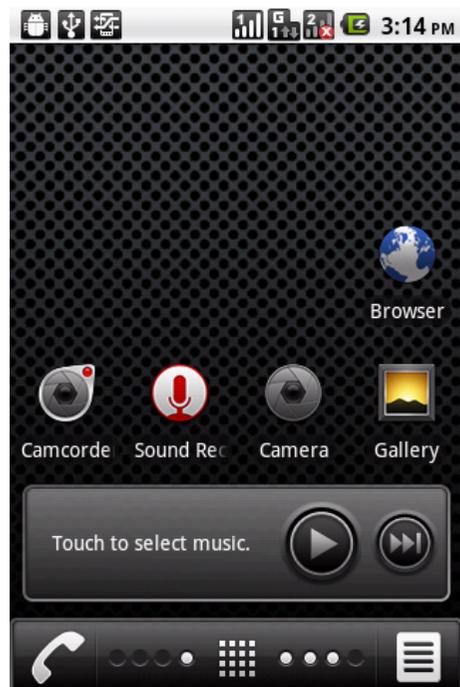

Icone della barra di stato

Le icone della barra di stato indicano diverse informazioni. Premere la barra di stato e scorrere giù per visualizzare le notifiche o per visualizzare diverse informazioni:

Tipologia	Icone	Descrizione
Volume		Il volume si disattiva mentre si sta conversando.
Volume		La vibrazione è attiva.
Volume		Auricolare connesso.
Volume		Auricolare con microfono connesso.
Volume		L'altoparlante è attivo.
Batteria		La batteria è carica.
Batteria		La batteria è bassa.
Batteria		La batteria è molto bassa.
Batteria		La batteria si sta ricaricando.
Rete		Nessun segnale di rete/nessuna scheda SIM inserita.

Rete		Forza massima del segnale. Un numero minore di barre indicano una minore forza del segnale.
Rete		Modalità volo.
Rete		Chiamata in corso.
Connessione		Chiamata trattenuta.
Connessione		Wi-Fi connesso.
Connessione		Rete Wi-Fi attivata.
Connessione		GPRS attivo.
Connessione		EDGE attivo.
Connessione		3G attivo.
Connessione		HSDPA attivo.

Connessione		Hotspot portatile Wi-Fi attivo.
Connessione		Tethering USB attivo.
Connessione		GPS attivo.
Connessione		Il dispositivo è connesso al PC tramite cavo USB.
Notifiche		Nuovo messaggio di testo.
Notifiche		Nuova e-mail.
Notifiche		Allarme
Notifiche		Notifica di evento.
Notifiche		Chiamata persa.
Notifiche		Debugging USB connesso.
Notifiche		Modalità PC Sync.

Notifiche		Notifica generale.
Notifiche		Radio FM accesa.
Notifiche		Esecuzione brano in corso.
Notifiche		Download applicazione in corso.

Se si desidera installare un'applicazione, cercarla nel Market e successivamente installarla.

Animazioni

In modalità stand-by accedere al menù e alle impostazioni, selezionare "display" e successivamente "animazione". Infine scegliere il tipo di animazione che si desidera.

Sfondi

In modalità stand-by accedere al menù e selezionare "sfondo". Scegliere se si desidera impostare lo sfondo dalla propria galleria di immagini oppure da un set di sfondi preimpostati. Se si desidera aggiungere nuovi sfondi accedere al Market per scaricarne di nuovi.

Luminosità dello schermo

In modalità stand-by accedere al menù e alle impostazioni, selezionare "display" e successivamente "luminosità" per regolare l'intensità dell'illuminazione dello schermo.

Accedere ai programmi

Selezionare questa icona per accedere al menù e per visualizzare l'elenco delle applicazioni e dei programmi presenti sul telefono.

Scorrere con il dito verso destra/sinistra per visualizzare tutte le applicazioni/programmi disponibili sul telefono. Selezionare l'applicazione/programma di interesse.



Aggiungere widgets

In modalità stand-by premere il tasto fisico per accedere al menù e selezionare "aggiungi +" e successivamente scegliere che tipo di widget si desidera aggiungere.

Applicazioni e programmi

Il telefono è dotato di diverse funzioni che supportano varie applicazioni e programmi. Si prega di fare attenzione a non avviare tante funzionalità contemporaneamente per evitare rallentamenti. In caso di problematiche con la gestione dei file terminare i programmi utilizzando il task manager.

In modalità stand-by accedere al menù e alle impostazioni, selezionare "applicazioni" e successivamente "gestisci applicazioni".

Se si desidera terminare un'applicazione/programma cliccare sulla voce di interesse e selezionare "termina".

Se si desidera rimuovere un'applicazione/programma cliccare sulla voce di interesse e selezionare "disinstalla".

2. Chiamate e funzioni di chiamata

2.1 Inoltrare e ricevere chiamate

Inoltrare chiamate

E' possibile utilizzare il touchscreen per attivare le funzioni di chiamata.

In modalità stand-by selezionare l'icona



utilizzare la tastiera numerica per inserire il numero di telefono a cui volete inoltrare una chiamata.

Note

Se si inserisce un numero errato, premere  per cancellare il numero inserito.

Premere e tenere premuto  per cancellare l'intero numero.

Scegliere poi se si desidera inoltrare la chiamata con la SIM1  o SIM2 .

Inoltrare una chiamata dai contatti

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione contatti. Scegliere il contatto a cui si desidera inoltrare una chiamata, scegliere se si vuole chiamare il numero di cellulare, quello di casa o quello dell'ufficio (in base alle informazioni salvate) e

successivamente scegliere se si desidera inoltrare la chiamata con la SIM1  o

SIM2 .

Effettuare chiamate di emergenza

inserire il numero di emergenza (per esempio 112) e successivamente scegliere

se si desidera inoltrare la chiamata con la SIM1  o SIM2 .

Chiamate internazionali

In modalità stand-by, selezionare l'icona della chiamata per visualizzare la tastiera numerica.

Per effettuare chiamate internazionali è necessario inserire il prefisso internazionale nell'ordine seguente:

00 → prefisso internazionale (per l'Italia 39) → numero che si vuole contattare. Successivamente premere il tasto di inoltrare chiamata.

Per inserire il prefisso internazionale premere e tenere premuto 0 fino a che non verrà mostrato il segno "+" sul display.

Successivamente scegliere se si desidera inoltrare la chiamata con la SIM1  o

SIM2 .

Rispondere a una chiamata

Quando c'è una chiamata entrante, trascinare l'icona verso destra per rispondere.

Per rifiutare la chiamata far scorrere l'icona di fine chiamata sul display.



Mettere una chiamata in attesa

Mentre si sta conversando e si riceve un'altra chiamata, premere menù e poi trattieni la chiamata in corso, successivamente rispondere per mettere la prima chiamata in attesa e per rispondere alla seconda.

Oppure premere termina chiamata in corso e rispondi alla seconda chiamata.

Passare da una chiamata all'altra

Mentre si sta conversando con una chiamata in attesa, premere menù e poi passa all'altra chiamata.

Attivare una conference call

Quando ci si trova già in una conversazione, premere menù e poi aggiungi chiamata per inserire il secondo numero che si desidera chiamare e

successivamente scegliere se si desidera inoltrare la chiamata con la SIM1  o

SIM2 .

Quando l'altra persona risponde alla chiamata scegliere unisci chiamate per avviare una conference call. Se mentre si è in conference call si riceve un'altra chiamata è possibile unirla alla conference call premendo menù e sempre unisci chiamate.

Note

Conference call è un servizio che si basa sulla rete. Verificare con il vostro gestore di rete la disponibilità di questa funzione.

Gestire altre funzioni di chiamata vocale

Premere menù e poi vivavoce per attivare gli altoparlanti e menù e di nuovo vivavoce per disattivarli.

Premere menù e poi muto per attivare la modalità muto per il microfono. Premere nuovamente muto per riattivare il microfono.

Terminare una chiamata

Per terminare una chiamata premere menù e successivamente termina chiamata.

Deviazione di chiamata

La funzione di deviazione di chiamata è utile per deviare tutte o alcune chiamate in entrata quando si è impossibilitati a rispondere.

In modalità stand-by premere il tasto menù per accedere alle impostazioni.

Selezionare le impostazioni di chiamata e poi entrare nella sezione "deviazione chiamate". Si possono deviare le chiamate "sempre", solo "se occupato", "se non risponde" oppure "se non raggiungibile".

2.2 Utilizzare la tastiera sullo schermo touchscreen

La tastiera sullo schermo appare quando un'applicazione richiede l'inserimento del testo come per esempio i messaggi e la composizione di email.

Utilizzare la tastiera

Utilizzare i tasti che appaiono sullo schermo come si fa con un tradizionale PC. Digitare le lettere per inserire i caratteri.

Impostare il metodo di inserimento

Il vostro dispositivo supporta diversi metodi di inserimento ed è possibile scegliere quello che più vi è agevole.

Premere e tenere premuta l'area del testo, apparirà una finestra pop-up che vi chiederà di selezionare il metodo di inserimento. Scegliere il metodo preferito.

Impostazioni base

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione impostazioni. Accedere poi a "lingua e tastiera". Da qui è possibile impostare la lingua della tastiera.

Guobi Alphabetic Input Method

In questa sezione è possibile impostare:

suoni sulla tastiera: se attivi, quando si digitano i tasti della tastiera verrà avvertito un suono.

Vibrazione tasti: se attiva quando si digitano i tasti della tastiera verrà avvertita una vibrazione.

Tipologia di tastiera: è possibile scegliere tra tastiera qwerty o tastiera numerica.

Spazio dopo le parole automatico.

Seleziona lingua: è possibile impostare la lingua preferita.

About: vi aiuta nel verificare quale versione di Guobi è installata sul dispositivo.

Tastiera Android

In questa sezione è possibile impostare:

Vibrazione tasti: se attiva quando si digitano i tasti della tastiera verrà avvertita una vibrazione.

Suono tasti: se attivo, quando si digitano i tasti della tastiera verrà avvertito un suono.

Pop-up sui tasti: si può attivare o disattivare. Se attivo, quando si digita un tasto apparirà un piccolo pop-up con un ingrandimento sulla lettera digitata.

Tocca per correggere: tocca le parole inserite per correggerle.

Maiuscole automatiche: se attivo permette di inserire automaticamente la prima lettera delle frasi maiuscola.

Mostra tasti impostazioni: si può impostare su automatico, mostra sempre o nascondi sempre.


Comandi vocali: si può attivare il microfono sulla tastiera principale o sulla tastiera dell'inserimento dei simboli.

Lingue comandi: è possibile scegliere la lingua per i comandi vocali.

Mostra suggerimenti: permette di visualizzare le parole suggerite durante la digitazione.

Completamento automatico: la barra spaziatrice e la punteggiatura inseriscono la parola evidenziata e che viene suggerita nel testo che si sta componendo.

Usare la tastiera Android

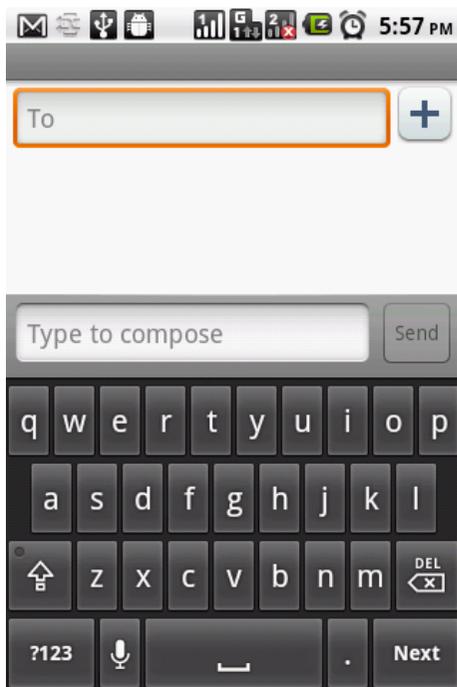

Nella schermata di composizione del messaggio tenere premuto il tasto **En** e selezionare "metodo di inserimento". Scegliere il metodo di inserimento desiderato.

	Premere per attivare la modalità numerica.
	Premere per inserire i simboli.
	Premere per inserire la prima lettera maiuscola.


Per inserire le lettere maiuscole/minuscole premere il tasto .

Per inserire numeri e quindi passare alla modalità numerica premere il tasto .

Icone	Funzione
	Premere per attivare la modalità di scrittura calligrafica.
	Premere per modificare il metodo di inserimento.

3. Email e messaggi

Utilizzare questa funzione per accedere alla sezione messaggi per inviare SMS e MMS o email. La funzione email permette di inviare e ricevere email attraverso i vostri account internet.

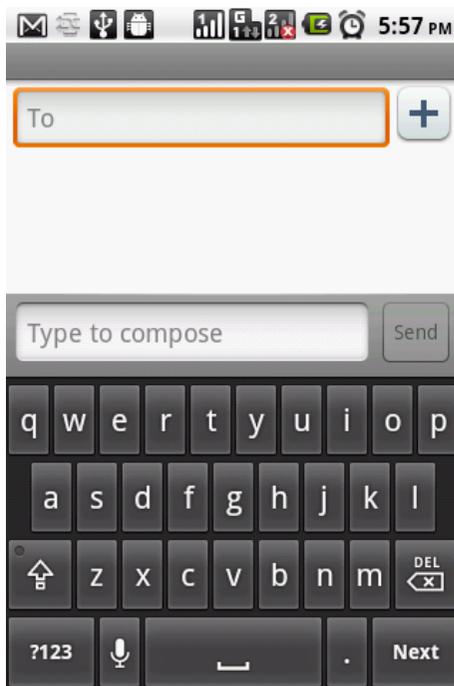

3.1 Creare e inviare SMS

Il dispositivo offre diverse modalità per creare e inviare un nuovo messaggio di testo.

Inviare SMS dallo schermata principale

In modalità stand-by accedere alla lista delle applicazioni e selezionare messaggi



. Premere "nuovo messaggio" per comporre un nuovo messaggio. Inserire il numero a cui si desidera inoltrare il messaggio e, per inserire il testo, premere la barra in basso dove appare la scritta "digita un testo qui".

Per inserire il numero ci sono due modalità: direttamente digitando il numero del destinatario oppure selezionando l'icona sulla destra "+" ovvero l'icona che

permette di accedere alla lista dei contatti.

Successivamente scegliere se inviare il messaggio dalla SIM1 o dalla SIM2.

Inviare SMS dai contatti

In modalità stand-by accedere alla lista delle applicazioni e accedere ai contatti. Selezionare il contatto a cui si deciderà inviare il messaggio per visualizzare le informazioni sul contatto.

Premere l'icona di testo .

Comporre poi il messaggio e scegliere se si desidera inviarlo tramite la SIM1 o la SIM2.

Inviare SMS dal registro chiamate

In modalità stand-by accedere alla lista delle applicazioni e accedere ai contatti. Selezionare "chiamate" per visualizzare lo storico chiamate. Selezionare una chiamata dal registro e successivamente premere "invia messaggio di testo".

Comporre il testo e successivamente scegliere se si desidera inviarlo tramite la SIM1 o SIM2.

Note

Se si esce dalla sezione messaggi prima di aver inviato il messaggio composto, questo verrà salvato automaticamente nella cartella bozze.

Ricevere e gestire i messaggi

Quando si inoltrano e ricevono messaggi da un contatto questi sono raggruppati come gruppo di conversazioni (thread). Un thread ha l'aspetto di una concatenazione di conversazioni.

Rispondere a un messaggio di testo

Accedere alla sezione messaggi, premere il contatto che vi ha inviato un messaggio di testo, digitare nella barra sottostante "digita un testo qui" il testo che si desidera inviare e successivamente scegliere se si desidera inviarlo tramite la SIM1 o la SIM2.

Inoltrare un messaggio di testo

Accedere alla sezione messaggi, premere il contatto che vi ha inviato un messaggio di testo per visualizzare le conversazioni avvenute col contatto.

Premere e tenere premuto il dito sul messaggio che si desidera inoltrare per

visualizzare le opzioni relative al messaggio, selezionare poi "inoltra". Inserire nel campo "a" il nome del destinatario o il suo numero. Scegliere poi se si desidera inoltrare il messaggio tramite la SIM1 o la SIM2.

Eliminare tutti i messaggi

Accedere alla sezione messaggi, premere menu e poi "elimina thread". Premere elimina per cancellare tutti i messaggi.

Cancellare un messaggio all'interno di un thread

Accedere alla sezione messaggi, selezionare il contatto che vi ha inviato un messaggio per visualizzare il thread di conversazione. Premere poi e tenere premuto il dito sul messaggio che si desidera eliminare per visualizzare le opzioni del messaggio. Premere "elimina messaggio" per eliminare il messaggio dal thread.

Copiare un messaggio di testo

E' possibile utilizzare questa funzione per copiare il testo da un messaggio e utilizzarlo per un nuovo messaggio che si sta componendo.

Accedere alla sezione messaggi, premere il contatto che vi ha inviato un messaggio per visualizzare il thread di conversazione. Premere e tenere premuto il dito sul messaggio che contiene il testo di interesse per visualizzare le opzioni del messaggio, selezionare "copia testo messaggio".

Accedere successivamente alla sezione messaggi per creare un nuovo messaggio di testo e premere e tenere premuta la barra "digita un testo qui", selezionare poi "incolla" per incollare il testo copiato. Premere poi invia e scegliere se si desidera inviare tale messaggio tramite SIM1 o SIM2.

3.2 Messaggi multimediali MMS

Un messaggio multimediale o MMS può contenere lettere, immagini, audio o un file video.

Creare e inviare un MMS

Il dispositivo offre diverse modalità per creare e inviare un nuovo messaggio di testo.

Inviare MMS dallo schermata principale

In modalità stand-by accedere alla lista delle applicazioni e selezionare messaggi



. Premere "nuovo messaggio" per comporre un nuovo messaggio. Premere menù e selezionare "aggiungi oggetto" e il messaggio verrà automaticamente

convertito in un messaggio multimediale. Inserire il numero a cui si desidera inoltrare il messaggio e, per inserire il testo, premere la barra in basso dove appare la scritta "digita un testo qui".

Per inserire un'immagine o un file video premere menù e successivamente "allega"

Per inserire il numero ci sono due modalità: direttamente digitando il numero del destinatario oppure selezionando l'icona sulla destra "+" ovvero l'icona che permette di accedere alla lista contatti.

Successivamente scegliere se inviare il messaggio dalla SIM1 o dalla SIM2.

Inviare MMS dai contatti

In modalità stand-by accedere alla lista delle applicazioni e accedere ai contatti. Selezionare una chiamata dal registro e successivamente premere "invia messaggio di testo".

Premere menù e selezionare "aggiungi oggetto" e il messaggio verrà automaticamente convertito in un messaggio multimediale.

Inserire il numero a cui si desidera inoltrare il messaggio e, per inserire il testo, premere la barra in basso dove appare la scritta "digita un testo qui".

Per inserire un'immagine o un file video premere menù e successivamente "allega"

Per inserire il numero ci sono due modalità: direttamente digitando il numero del destinatario oppure selezionando l'icona sulla destra "+" ovvero l'icona che permette di accedere alla lista contatti.

Successivamente scegliere se inviare il messaggio dalla SIM1 o dalla SIM2.

Inviare MMS dal registro chiamate

In modalità stand-by accedere alla lista delle applicazioni e accedere ai contatti.

Selezionare "chiamate" per visualizzare lo storico chiamate. Selezionare una chiamata dal registro e successivamente premere "invia messaggio di testo".

Premere menù e selezionare "aggiungi oggetto" e il messaggio verrà automaticamente convertito in un messaggio multimediale.

Inserire il numero a cui si desidera inoltrare il messaggio e, per inserire il testo, premere la barra in basso dove appare la scritta "digita un testo qui".

Per inserire un'immagine o un file video premere menù e successivamente "allega"

Per inserire il numero ci sono due modalità: direttamente digitando il numero del destinatario oppure selezionando l'icona sulla destra "+" ovvero l'icona che permette di accedere alla lista contatti.

Successivamente scegliere se inviare il messaggio dalla SIM1 o dalla SIM2.

3.3 Messaggi vocali

Il vostro dispositivo può inviare messaggi vocali.

Creare un messaggio vocale

In modalità stand-by premere l'icona dei messaggi per accedere al menù messaggi. Premere "nuovo messaggio" per comporre un nuovo messaggio.

Premere menù e successivamente allega "registrazione audio".

Premere per registrare un file audio.



Premere per interrompere la registrazione.



Premere per ascoltare la vostra registrazione.



Per inserire il numero ci sono due modalità: direttamente digitando il numero del destinatario oppure selezionando l'icona sulla destra "+" ovvero l'icona che permette di accedere alla lista contatti.

Successivamente scegliere se inviare il messaggio dalla SIM1 o dalla SIM2.

3.4 Account email

Il dispositivo può inviare e ricevere mail come si fa con il PC.

Impostare la casella email

In modalità stand-by accedere alla lista delle applicazioni e successivamente accedere alla sezione "email".

Inserire il proprio indirizzo email e la password e selezionare "avanti". Inserire le informazioni sul server e terminare la procedura. Inserire le informazioni con attenzione in modo che, a procedura ultimata, le email si scarichino automaticamente sul telefono.

Se si impostano più account sarà possibile selezionarli per avviare il download.

Aprire un email

Accedere alla lista delle applicazioni e selezionare email per visualizzare le email ricevute.

Selezionare un account

Accedere alla lista delle applicazioni e selezionare email. Premere menù e poi account per visualizzare tutti gli account email. Se si sono impostati più account

email fin dall'inizio, la lista degli account apparirà appena si accede alla sezione email dalla lista delle applicazioni.

Selezionare l'account email da cui si vuole scaricare/visualizzare la posta.

Configurare le impostazioni email

Dalla schermata degli account premere l'account di interesse e menù pervisualizzare le opzioni. Premere "impostazioni account" per modificare le impostazioni del vostro account email.

3.5 Utilizzare la casella email

Comporre e inviare un email

In modalità stand-by accedere alla lista delle applicazioni e successivamente accedere alla sezione "email".

Premere menù e selezionare componi.

Inserire l'indirizzo email del destinatario/i, l'oggetto e il corpo della mail.

Se si desidera inserire un allegato, premere menù e inserire il file desiderato.

Inviare un email dai contatti

E' possibile inviare email a un contatto con l'indirizzo email salvato nei contatti.

Accedere alla lista delle applicazioni e selezionare contatti. Selezionare un contatto e successivamente "invia email a ind. casa".

Inserire l'oggetto e successivamente il testo della mail. Premere poi menù e invia.

Aggiungere allegati a un messaggio email

Prima di inviare un email, premere menù e poi "allega" successivamente inserire l'allegato di interesse.

Ricevere email

Le email vengono scaricate direttamente quando il dispositivo si connette alla rete wireless.

Leggere e rispondere alle email

La cartella delle email ricevute mostra solo il mittente dell'email. Quando si apre il messaggio ne viene mostrata solo una parte fino a che non viene scaricata tutta l'email.

Rispondere o inoltrare l'email

Aprire l'email per visualizzare l'email e poter accedere a queste funzioni:

rispondi o rispondi a tutti per rispondere a tutti i mittenti.
Premere menù e poi inoltra per inoltrare il messaggio a uno o più destinatari.
Comporre poi il messaggio e poi inviare.

Gestire le cartelle email

Cancellare un email

Accedere alla lista delle applicazioni e selezionare email e poi scegliere l'account di interesse (se si hanno due o più account email).
Premere ricevute per visualizzare le email ricevute poi premere e tenere premuto per visualizzare le opzioni delle email. Premere successivamente "cancella email".

Passare da un account all'altro

Se si stanno visualizzando i messaggi relativi a un account e si desidera visualizzare la lista dei messaggi relativa a un altro account, premere menù e poi account, scegliere l'account di interesse per visualizzare tali messaggi.

Personalizzare le impostazioni dell'account

Si possono configurare le impostazioni generali dell'account email quale nome, frequenza di controllo posta, account predefinito ecc ecc

Impostare il vostro nome dell'account

Selezionare l'account di interesse. Premere menù e poi impostazioni account.
Selezionare nome account per modificarlo e poi ok per confermare.

Impostare la frequenza di controllo delle email

Selezionare l'account di interesse. Premere menù e poi impostazioni account.
Selezionare "frequenza di controllo posta". È possibile impostare il controllo per nuove mail in arrivo ogni 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, 30 minuti, ogni ora e mai.

Impostare l'account predefinito

Selezionare l'account di interesse. Premere menù e poi impostazioni account.
Selezionare "account predefinito" per inviare email tramite questo account.

Eliminare un account

Accedere alla lista delle applicazioni e accedere alla sezione email. Premere e tenere premuto l'account di interesse per visualizzare il sotto-menù e successivamente selezionare "rimuovi account". Premere poi "ok" per confermare.

4. Utilizzare Internet

4.1 Connettersi a internet

il dispositivo può connettersi a internet tramite:

Wi-Fi

GPRS/EDGE/3G/3.5G

Note

Quando ci si connette a internet vengono applicate tariffe in base all'operatore di rete. Se si vuole disabilitare la connessione accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione impostazioni. Selezionare wireless e reti e poi reti mobili per deselezionare "dati attivati".

Wi-Fi

Il dispositivo può connettersi alla rete tramite il WiFi.


Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione impostazioni. Selezionare wireless e reti e poi spuntare "Wi-Fi" se si desidera attivare il Wi-Fi.

Connettersi a una rete Wi-Fi

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione impostazioni. Selezionare wireless e reti e poi spuntare "Wi-Fi" se si desidera attivare il Wi-Fi.

La ricerca delle reti Wi-Fi viene avviata e la lista delle reti rilevate apparirà sotto. Selezionare una rete e poi "connetti".

Se si seleziona una rete protetta vi verrà chiesto di inserire la chiave di rete. Inserire la chiave e poi selezionare connetti. Se la connessione Wi-Fi è attiva, apparirà sul display l'icona della connessione Wi-Fi .

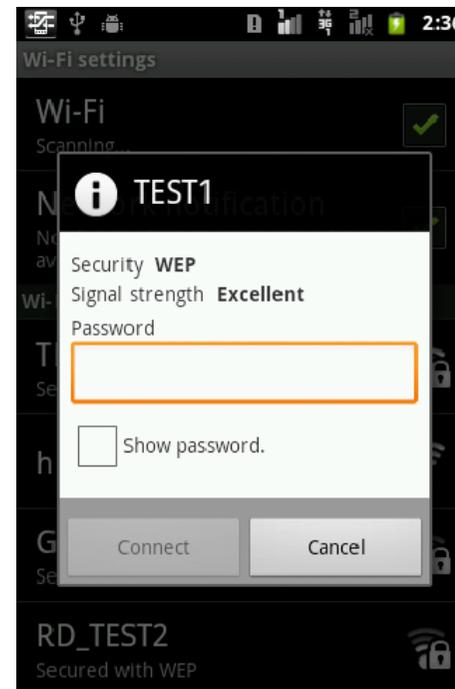

Aggiungere una rete Wi-Fi

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione impostazioni. Selezionare wireless e reti e selezionare "impostazioni Wi-Fi". Premere poi "aggiungi rete Wi-Fi" e apparirà una nuova finestra.

Seguire le istruzioni che appariranno sullo schermo e inserire le informazioni richieste e successivamente selezionare salva.



Configurare le impostazioni Wi Fi

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione impostazioni. Selezionare wireless e reti e poi impostazioni Wi-Fi. Premere poi menù e selezionare "avanzate". In "indirizzo IP" inserire le informazioni per l'indirizzo IP.

Note

Se si vuole utilizzare un IP statico spuntare la casella relativa a "usa IP statico".

Tethering e hotspot portatile

Questa funzione permette di condividere la connessione dati del vostro dispositivo tramite USB o un hotspot portatile Wi-Fi.

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione impostazioni. Selezionare wireless e reti e poi Tethering e hotspot portatile.

È possibile poi attivare il tethering USB, hotspot Wi-Fi portatile, impostare o modificare le impostazioni hotspot Wi-Fi.

Impostazioni VPN (reti private virtuali)

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione impostazioni. Selezionare wireless e reti e poi "impostazioni VPN". Selezionare "aggiungi VPN" per aggiungere delle reti private virtuali.

Impostazioni manuali per le reti

verificare la disponibilità di queste connessioni con il gestore di rete per ottenere le seguenti informazioni:

- nome del punto di accesso (APN access point name)
- proxy
- porta
- user name
- password

Impostare una connessione dati wireless manualmente

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione impostazioni. Selezionare wireless e reti e poi "reti mobili". Selezionare successivamente SIM1 o SIM2, poi opzioni GSM/UMTS e poi "nomi punti di accesso". Premere menù e poi nuovo APN. Inserire un nome per la connessione, APN, proxy, porta, username e password ecc e poi premere ok.

Infine premere menù e salvare per tutte le impostazioni.

Avviare una connessione dati manualmente

Se sono presenti multiple connessioni dati impostate, selezionare la connessione che si desidera avviare manualmente.

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione impostazioni. Selezionare wireless e reti e poi "reti mobili". È possibile poi selezionare SIM1 o SIM2, le opzioni GSM/UMTS e nomi punto di accesso.

Apparirà una lista di connessioni, selezionare il tasto che si riferisce alla connessione che si desidera utilizzare.

4.2 Modalità bluetooth

Il bluetooth sul vostro dispositivo opera in tre diverse modalità:

Attivo – il bluetooth è attivo e il vostro dispositivo rintraccia le connessioni bluetooth degli altri dispositivi ma il vostro dispositivo non è visibile agli altri.

Rilevabile – il bluetooth è attivo e il vostro dispositivo è visibile agli altri.

Disattivo – il bluetooth è disattivato.

Attivare/disattivare il bluetooth

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione impostazioni. Selezionare wireless e reti e poi impostazioni bluetooth.

Spuntare la casella accanto a "bluetooth" e, se si desidera rendere visibile il proprio dispositivo agli altri, spuntare la casella "rilevabile".

Connettersi a un dispositivo tramite bluetooth

Per connettersi a un dispositivo è necessario avviare un processo di "pairing" ovvero una sorta di partnership con un altro dispositivo per uno scambio di informazioni.


Accedere alle impostazioni del bluetooth per visualizzare le opzioni.

Per avviare la ricerca di un dispositivo bluetooth, selezionare "cerca dispositivi". Selezionare poi il dispositivo a cui ci si vuole connettere. Per avviare il "pairing" inserire la password e premere ok.

Note

premere e tenere premuto il dispositivo di interesse per visualizzare le opzioni disponibili.

Una volta che la partnership è stata creata non sarà più necessario inserire la password quando ci si connette nuovamente a quel dispositivo.

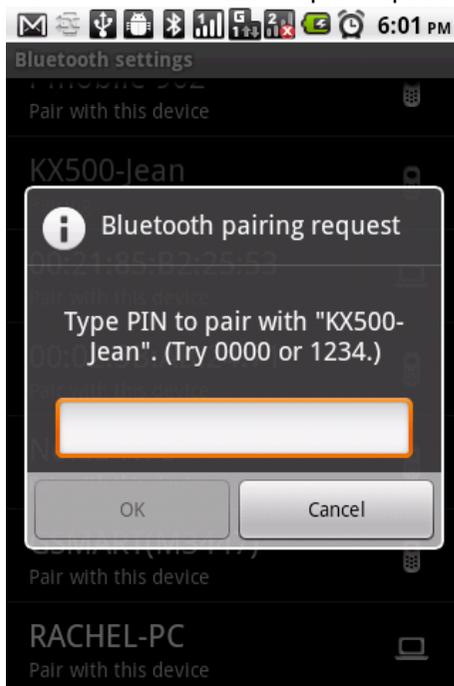

5. Applicazioni multimediali

5.1 Foto e video

Il vostro dispositivo è dotato di una fotocamera da 5 megapixel che permette di scattare fotografie e riprendere video.

Scattare una fotografia




Icone	Funzione
	Mostra l'ultima immagine. Premere per accedere direttamente alla galleria immagini. È necessario inserire una micro SD prima di poter utilizzare questa funzione.
	Indica la modalità di cattura. È possibile scorrere per passare dalla modalità fotocamera alla modalità videocamera.

	Premere per scattare la fotografia.
	Premere per configurare le impostazioni della fotocamera.
	Premere per attivare/disattivare la funzione di geo-tagging.
	Premere per bilanciare il bianco.
	Premere per attivare la modalità flash.
	Premere per ingrandire l'immagine di 1x o per rimpicciolire di 1x.

Registrare video

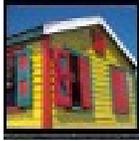

Icone	Funzioni
	Indica il tempo di registrazione.
	Mostra l'ultima immagine. Premere per accedere direttamente alla galleria immagini. È necessario inserire una micro SD prima di poter utilizzare questa funzione.

Accedere alla lista delle applicazioni e selezionare fotocamera. Lo schermo diventerà in automatico una fotocamera. Premere il tasto  per registrare l'immagine visualizzata sul display.

	Indica la modalità di cattura. È possibile scorrere per passare dalla modalità fotocamera alla modalità videocamera.	Icone	Funzioni
	Premere per registrare un video.		
	Premere per accedere alle impostazioni della videocamera.		Premere per condividere l'immagine.
	Premere per impostare il bilanciamento del bianco.		Premere per impostare l'immagine come icona di un contatto o come sfondo del display.
	Premere per attivare la modalità flash.	Rivedere un video Dopo aver registrato un video è possibile:	
	Premere per impostare la qualità del video.		

Accedere alla lista delle applicazioni e selezionare videocamera. Lo schermo diventerà in automatico una videocamera. Premere il tasto  per avviare la registrazione. Per interromperla premere .

Rivedere un'immagine

Dopo aver scattato un'immagine è possibile:

Icone	Funzioni			Livello 5.
	Premere per visualizzare o mettere in pausa il video.	Fotocamera	Impostazioni fotocamera	Reimposta i valori di default.
		Fotocamera	Store location	attiva/disattiva la funzione di geo-tagging.
	Premere per andare indietro o andare avanti nella riproduzione.	Fotocamera	Bilanciamento bianco	Auto, incandescente, luce giorno e nuvoloso.
	Far scorrere per andare avanti o indietro nella riproduzione.	Fotocamera	Modalità flash	Auto, on, off.
		Fotocamera	Zoom	4x, 3x, 2.3x, 1.7x, 1.3x, 1x.

Configurare le impostazioni della fotocamera/videocamera

In modalità fotocamera/videocamera premere



per accedere alle impostazioni della fotocamera o della videocamera.

Modalità	Impostazioni	Opzioni disponibili			
Fotocamera	Esposizione	+2, +1, 0, -1, -2	Videocamera	Audio encoder	AMRNB, QCELP, EVRC, AAC.
Fotocamera	Dimensione immagine	5M Pixel, 3M Pixel, 2M Pixel, 1M Pixel e VGA	Videocamera	Durata video	30 secondi (MMS), 10 minuti e 30 minuti.
Fotocamera	Qualità immagine	Super fine, fine, normale.	Videocamera	Impostazioni videocamera	Reimposta i valori di default.
Fotocamera	Effetti di colore	Nessuno, seppia e negativo.	Videocamera	Bilanciamento bianco	Auto, incandescente, luce giorno e nuvoloso.
Fotocamera	Auto esposizione		Videocamera	Modalità flash	On e off.
Fotocamera	Anti banding	50Hz, 60Hz e auto.	Videocamera	Qualità video	Alta (30m), bassa (30m), MMS (Bassa, 30s), YouTube (Alta, 10m), e personalizzata.
Fotocamera	saturazione	Livello 0, Livello 1, Livello 2, Livello 3, Livello 4, Livello 5.			
Fotocamera	contrasto	Livello 0, Livello 1, Livello 2, Livello 3, Livello 4, Livello 5.			
Fotocamera	luminosità	Livello 0, Livello 1, Livello 2, Livello 3, Livello 4,			

5.2 Visualizzare foto e video

Visualizzare immagini negli album

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione galleria.

Selezionare l'immagine che si desidera visualizzare e premere sull'immagine per aprirla. Per passare da un'immagine a un'altra far scorrere il dito sullo schermo

verso destra/sinistra per visualizzare l'immagine precedente/sequente.

Visualizzare una presentazione

Mentre si sta guardando un'immagine premere "presentazione" per avviare la presentazione di tutte le immagini contenute nell'album. Premere sullo schermo per interrompere la presentazione.

Impostare un'immagine come sfondo

Mentre si sta guardando un'immagine premere menù poi altro e selezionare "imposta come" e scegliere quindi "sfondo".

Impostare un'immagine come icona del contatto

Mentre si sta guardando un'immagine premere menù poi altro e selezionare "imposta come" e scegliere quindi "icona del contatto". Premere salva per impostare quell'immagine come icona del contatto.

Modificare un'immagine

Mentre si sta guardando un'immagine premere menù poi altro e selezionare poi la funzione di interesse: ritaglia, ruota a sinistra, ruota a destra.

Visualizzare le proprietà di un file

Mentre si sta guardando un'immagine premere menù poi altro e selezionare dettagli. Verranno mostrati i dettagli del file. Premere chiudi per tornare alla


visualizzazione dell'immagine.


5.3 Musica

Prima di poter riprodurre i vostri brani preferiti è necessario salvare tali brani nella scheda di memoria o nel telefono poiché il lettore musicale riproduce solo brani salvati o sulla scheda di memoria o sul telefono.


Accedere alla lista delle applicazioni e selezionare "musica".

Il display della sezione musica

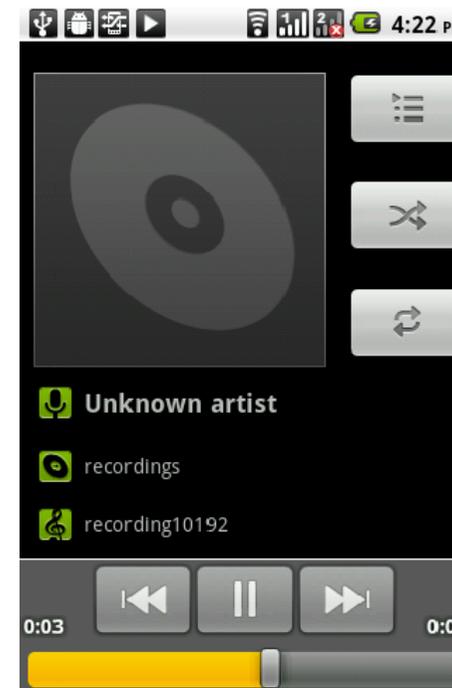

Icone	Funzione
	Immagine dell'album dell'artista o animazione.
	L'area del display delle informazioni di riproduzione.
	Premere per ascoltare il brano precedente.
	Premere per riprodurre il brano o per mettere in pausa la canzone.
	Premere per ascoltare il brano successivo.
	Far scorrere il dito sulla barra per andare avanti o indietro con il brano.
	Premere per accedere alla lista delle canzoni. Mostra la lista delle canzoni che si stanno ascoltando e quelle in coda e che stanno per essere ascoltate.
	Premere per attivare la riproduzione casuale dei brani.
	Premere per attivare o disattivare la riproduzione dello stesso brano.

Il display della schermata libreria

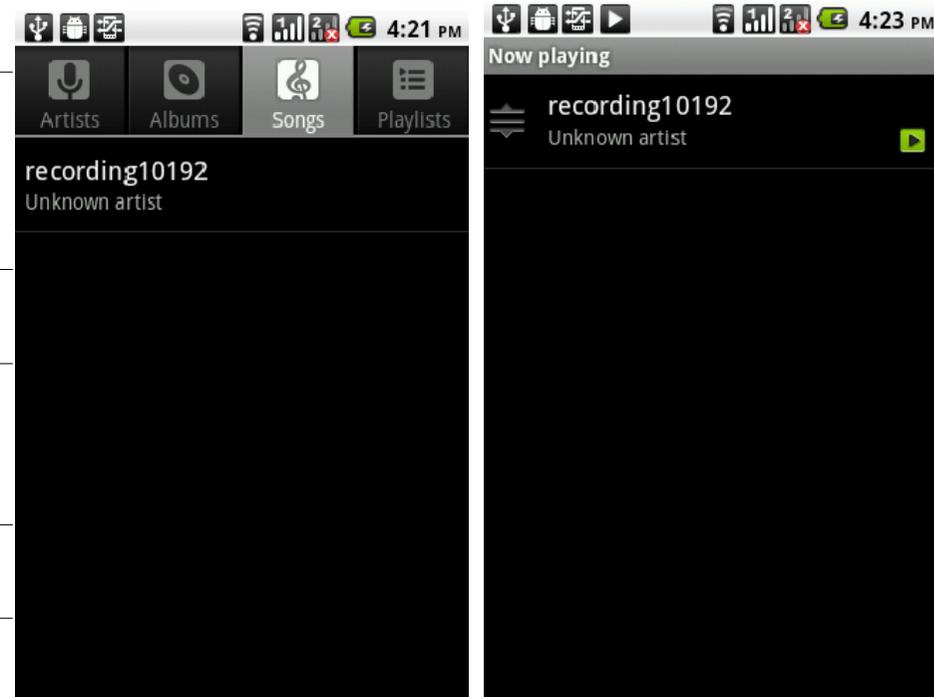

Premendo il tasto



si accede alla playlist. Utilizzando l'icona sulla sinistra di ciascun file è possibile impostare la sequenza dei file per la riproduzione della playlist.



Creare una playlist

Per creare una playlist è necessario selezionare i brani che si desidera inserire nella playlist.

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione musica. Nella libreria premere e tenere premuto il dito sul brano che si desidera inserire all'interno della playlist. Successivamente premere "aggiungi a playlist" nel menù che appare.


Selezionare poi la playlist dove si desidera vengano salvati i brani oppure scegliere "nuova" per creare una nuova playlist. Scegliendo infine salva, i brani verranno aggiunti alla playlist.


Rimuovere file dalla playlist


Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione musica. Nella libreria premere e tenere premuto il dito sul brano che si desidera eliminare dalla playlist e selezionare "elimina" nel menù che appare. Scegliendo ok la canzone verrà eliminata dalla playlist.

6. Programmi Programmi pre-installati

Icone	Programma	Descrizione
	Best Choice	Permette di utilizzare il dispositivo in maniera più semplice. Vi raccomandiamo e forniamo i migliori software e le migliori funzionalità.
	Browser	Permette di navigare nel web e di scaricare i file da internet.
	Calcolatrice	Permette di eseguire operazioni aritmetiche quali addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni.
	SIM Toolkit	Permette di connettersi direttamente e di utilizzare i servizi forniti dal vostro gestore di rete mobile.
	Weather	Offre un modo più semplice per controllare le previsioni del tempo giornaliere.
	Radio FM	Per ascoltare la musica e le notizie dalla radio FM.

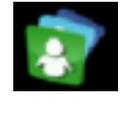	Gmail	Il servizio di email fornito da Google.
	Calendario	Crea e traccia schede per i vostri appuntamenti.
	Latitude	Permette di condividere la vostra posizione con i vostri amici e permette di visualizzare la posizione dei vostri amici sulla mappa.
	Market	Utile per trovare applicazioni e giochi da scaricare e installare sul vostro dispositivo.
	People	Vi aiuta a congiungere i vari account dei vostri amici dai principali Social Network.
	Email	Permette di inviare e ricevere email.
	SIM Manager	Fornisce un utile e semplice modo per organizzare e gestire i contatti della vostra o delle vostre schede SIM.

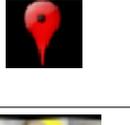
	File Manager	Gestisce tutti i file.
	Google Talk	Il servizio di messaggeria istantaneo fornito da Google.
	YouTube	Il servizio di streaming on line per la visualizzazione e condivisione di video.
	Luoghi	Ricerca luoghi di interesse vicino alla vostra posizione attuale.
	Maps	Il servizio di mappe fornito da Google che vi aiuta a ricercare i luoghi di interesse.
	Videocamera	Registra video.
	Fotocamera	Scatta fotografie.
	Orologio	Utile per visualizzare l'ora corrente e per impostare gli allarmi.

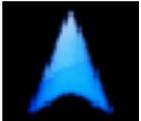	Contatti	Registra i vostri contatti quali nomi, numeri e altre informazioni.
	Ricerca	Il servizio di ricerca di Google.
	News e meteo	Il servizio di Google che da indicazioni sul meteo e le notizie.
	Navigatore	Vi aiuta a raggiungere le destinazioni.
	Galleria	Registra le immagini e i video. Da questa cartella è possibile visualizzare tutte le immagini e i video salvati.
	Messaggi	Permette di inviare e ricevere tutti i tipi di messaggi quali messaggi di testo SMS, messaggi multimediali MMS ecc...
	Musica	Da questa cartella è possibile accedere alla vostra musica salvata o sulla scheda o sul

	Telefono	telefono. Permette di effettuare telefonate e di riceverne.
	Impostazioni	Configura le impostazioni del telefono, della rete wireless e delle chiamate.
	Registra suoni	Permette di registrare messaggi vocali.
	Video	Riproduce video.
	Ricerca vocale	Ricerca informazioni attraverso la vostra voce.

6.1 Browser

Aprire l'applicazione Browser per visualizzare pagine web.

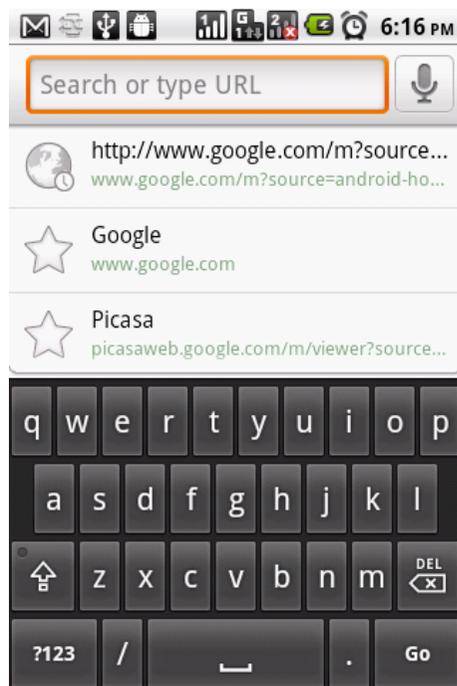

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione Browser. Apparirà una barra per l'indirizzo dove è possibile inserire l'URL. Mentre si visualizzano le pagine web è possibile ingrandire o rimpicciolire la pagina stessa attraverso l'uso dell'icona



Impostare l'home page

Mentre si sta visualizzando una pagina web premere menù e poi altro. Selezionare impostazioni e successivamente "imposta home page". Digitare l'URL della pagina web che si desidera venga impostata come home page e infine premere ok.

Gestire i Bookmarks (segnalibri)

Mentre si sta visualizzando una pagina web premere menù e poi bookmarks. Si possono così visualizzare i bookmarks, le pagine web più visitate e la cronologia. Mentre si sta visualizzando un bookmarks premere menù per aggiungere l'ultima pagina visitata nei bookmarks o per passare da una lista all'altra.

Gestire la pagina web

La seguente tabella elenca le opzioni del menù che si possono visualizzare. In base alla funzione, alcune opzioni possono essere non disponibili. Mentre si sta visualizzando una pagina web premere menù per:

Nuova finestra	Aprire una nuova pagina web in una nuova finestra.
Aggiorna	Premere per aggiornare la pagina web che si sta visualizzando.
Segnalibri	Premere per selezionare dalla lista delle pagine web preferite le pagine da visitare.
Finestre	Passa in rassegna le pagine web visitate in precedenza.
Esci	Premere per uscire dalla pagina web.
Altro	Premere per visualizzare ulteriori impostazioni per le pagine web
Avanti	Visualizza la pagina web successiva.
Aggiungi segnalibro	Aggiunge la pagina web ai segnalibri.
Trova nella pagina	Premere per cercare un testo all'interno della pagina web.
Seleziona testo	Premere per selezionare il testo sulla pagina web.
Info pagina	Premere per visualizzare informazioni sulla pagina web.
Condividi pagina	Premere per condividere la pagina web.

Download	Premere per visualizzare la cronologia dei download.
Impostazioni contenuto pagina	Premere per configurare le impostazioni browser per: <ul style="list-style-type: none"> • dimensione testo • zoom predefinito • apri pagina in panoramica • codifica testo • blocca finestre pop-up • carica immagini • adatta autonomamente pagine • visualizza solo orizzontale • attiva java script • attiva plug-in • apri in secondo piano • imposta pagina iniziale • invert color
Impostazioni privacy	Premere per configurare le impostazioni sulla privacy quali: <ul style="list-style-type: none"> • cancella cache • cancella cronologia • accetta cookie • cancella cookie • memorizza dati moduli • cancella dati moduli • attiva posizione • cancella accesso a posizione
Impostazioni di protezione	Premere per configurare le impostazioni di protezione quali: <ul style="list-style-type: none"> • memorizza le password • cancella le password • mostra avvisi di protezione •
Impostazioni avanzate	Premere per configurare le impostazioni avanzate quali:

	<ul style="list-style-type: none"> • imposta motore di ricerca • impostazioni siti web • UAString • ripristina valori predefiniti
--	---

6.2 Calcolatrice

Attraverso la calcolatrice è possibile eseguire le principali operazioni aritmetiche. Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione calcolatrice. Premere menù dalla schermata di calcolo per visualizzare il pannello avanzato o cancellare la cronologia di calcolo.

6.3 Calendario

Il calendario aiuta a registrare gli appuntamenti e alcuni allarmi per gli appuntamenti, meeting ed eventi. Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione calendario. Se non si effettua il log-in con il proprio account email, selezionare un account nella schermata "aggiungi un account". Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo per effettuare il log-in con il proprio account. Successivamente, dopo aver effettuato il log-in è possibile: premere menù e poi giorno, settimana o mese per cambiare la visualizzazione dei visti eventi. Premere "oggi" per tornare a visualizzare gli eventi odierni. Premere menù e poi altro per visualizzare ulteriori impostazioni.



Visualizzare un evento

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione calendario. Premere menù e poi agenda per visualizzare gli appuntamenti salvati.

Aggiungere un nuovo evento

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione calendario. Premere menù poi altro e successivamente "nuovo evento". Inserire i dettagli dell'evento e le date nei campi appositi. Per impostare la ripetizione selezionare ripetizione dalla lista. Per impostare il promemoria selezionare l'orario per l'avviso. Dopo aver impostato un evento sul calendario apparirà l'icona sulla barra di stato in modalità stand-by. Scorrere la barra per visualizzare i dettagli.

6.4 Gmail

Gmail è il servizio di email fornito da Google. Gmail può essere configurato quando si imposta il dispositivo per la prima volta. In base alle vostre impostazioni di sincronizzazione, Gmail sul vostro dispositivo può essere sincronizzato con il vostro account Gmail automaticamente.

6.5 Mappe

Il servizio di mappe di Google vi aiuta a cercare i luoghi che vi interessano.

Note

Se si effettua l'accesso a Internet e si attiva il GPS potrebbero essere applicati dei costi in base all'operatore di rete.

Aprire le mappe

In modalità stand-by accedere alla lista delle applicazioni e selezionare Mappe. Premere menù e selezionare "mia posizione" per avviare la ricerca della posizione.

Se è necessario cercare mappe premere menù e selezionare "ricerca".

È possibile scorrere in tutte le direzioni sulla mappa per visualizzare i dintorni.

Premere l'icona



per ingrandire/rimpicciolire.



Attivare la funzione: in modalità stand-by accedere alla lista delle applicazioni

e selezionare "mappe". Premere menù e selezionare "indicazioni". Inserire la propria posizione e la destinazione.

Ci sono diverse modalità:

4. a piedi
5. bus
6. in auto

premere "vai" per avviare la navigazione.

Note

Se si vogliono visualizzare i dettagli della propria posizione premere l'icona "i" in alto sulla destra. Se si vogliono visualizzare i dettagli dei tragitti di navigazione premere il tasto per visualizzare i dettagli.

6.6 Latitudine

E' possibile condividere la propria posizione con i propri amici e visualizzare anche la posizione degli amici sulla mappa.

Note

Se si effettua l'accesso a Internet e si attiva il GPS potrebbero essere applicati dei costi in base all'operatore di rete.

Il servizio GPS di Google potrebbe avere qualche imprecisione che dipende dal contesto circostante e dallo stato meteorologico.

6.7 Luoghi

Utilizzare il servizio Google Maps per cercare i luoghi che vi interessano vicino al luogo in cui vi trovate e i dettagli del luogo che avete selezionato.

Note

Se si effettua l'accesso a Internet e si attiva il GPS potrebbero essere applicati dei costi in base all'operatore di rete.

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione Luoghi oppure premere l'icona



quando si utilizza Google Maps.

Per effettuare la ricerca: inserire il luogo che si desidera nella barra "" oppure selezionare la categoria nella lista.

Il sistema mostrerà un elenco di luoghi che possono interessarvi. Selezionarne uno per visualizzare informazioni dettagliate. Premere la stella nell'angolo in alto a destra dello schermo per aggiungere il luogo alle mappe; questo vi aiuterà a trovare i luoghi più velocemente.

Premere l'icona  per tornare indietro alle mappe.

Premere l'icona  per ottenere le indicazioni.

Premere l'icona  per inoltrare una chiamata al numero visualizzato nei dettagli.

Premere l'icona  per visualizzare altri servizi.

6.8 Navigatore

La funzione navigatore è utile per ottenere indicazioni stradali mentre si è alla guida. Fare attenzione alla vostra sicurezza mentre si utilizza questa funzione alla guida.

Note

Se si effettua l'accesso a Internet e si attiva il GPS potrebbero essere applicati dei costi in base all'operatore di rete.

In alcuni luoghi e regioni, il navigatore potrebbe non essere disponibile.

6.9 Ricerca Google

Permette di cercare informazioni in internet e sul telefono.

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione "ricerca".

Impostare le voci presenti sul vostro dispositivo in modalità "elementi ricercabili"

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione Ricerca. Premere menù e successivamente impostazioni di ricerca. Selezionare infine "elementi ricercabili" e avviare la ricerca degli elementi presenti sul telefono.

6.10 Ricerca vocale

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione Ricerca Vocale. Al primo accesso, premere "parla adesso" per pronunciare quello che si desidera cercare. Dopo aver pronunciato il messaggio vocale, inizia la ricerca. Se il sistema non riesce a trovare quello che si è pronunciato, premere "cerca ancora" oppure cancella.

Nella schermata della ricerca vocale, premere menù e poi impostazioni. Da qui è possibile selezionare il linguaggio, regolare le impostazioni di ricerca sicura, attivare/disattivare il blocco di ricerca delle parole offensive, attivare/disattivare la visualizzazione di suggerimenti di ricerca.

6.11 Google Talk

Google Talk è il programma di messaggia istantanea fornito da Google.

Accedere a Google Talk

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione Google Talk.

Effettuare il log-in a Google Talk con il proprio account Google. Se non se ne possiede uno è possibile crearne uno attraverso la funzione "crea" e seguendo le istruzioni riportate sullo schermo.

Una volta che si è effettuato il log-in correttamente è possibile usare Google Talk ed eseguire le seguenti operazioni:

- visualizzare la lista di amici: premere menù e successivamente "tutti gli amici"
- invitare un amico a utilizzare il servizio chat di Google Talk: premere menù e successivamente "aggiungi amico"
- visualizzare la lista degli amici bloccati: premere menù e successivamente "amici bloccati"
- invitare una persona alla chat: premere menù e successivamente "invita"
- configurare le impostazioni di chat: premere menù e successivamente "impostazioni"
- visualizzare i termini e le condizioni: premere menù e successivamente "termini e condizioni"
- effettuare il log-out: premere menù e successivamente log-out.

6.12 YouTube

YouTube è un servizio di condivisione in streaming on line di filmati. Permette di visualizzare, cercare e caricare video.

Avviare YouTube

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione YouTube. I video sono raggruppati in categorie. Premere menù e successivamente naviga. Selezionare una categoria per visualizzare i video disponibili. Premere su un video per visualizzarlo.

Caricare un proprio video

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione YouTube.

Premere l'icona 

premere  per registrare un video. Premere  per fermare la registrazione. Inserire il titolo e i dettagli del filmato e successivamente premere Carica per

caricare il video.

Note

prima di caricare il video, si prega di effettuare il log-in a YouTube o al vostro account Google.

6.13 Market


Android Market vi permette di trovare e scaricare applicazioni e giochi per il vostro dispositivo.

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione Market.

Effettuare il log-in con il proprio account Google. Se non se ne possiede uno è possibile crearne uno attraverso la funzione "crea" e seguendo le istruzioni riportate sullo schermo.

Una volta effettuato il log-in è possibile cercare e scaricare programmi dal Market. Premere "Apps" per visualizzare la lista di applicazioni disponibili e premere "giochi" per visualizzare la lista dei giochi disponibili.

È possibile inoltre premere "downloads" per visualizzare i programmi che sono stati scaricati.

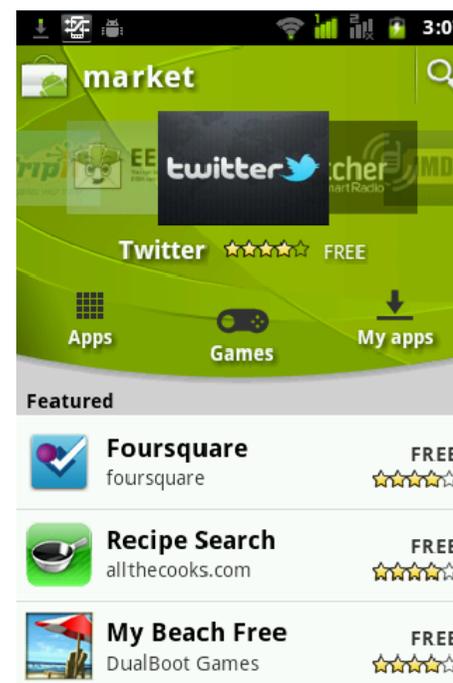

6.14 Weather

Weather vi fornisce uno strumento utile e semplice per controllare lo stato meteorologico giornaliero.

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione Weather.

Aggiungere una città: premere menù e successivamente "aggiungi città". Nella barra della ricerca inserire la città di interesse oppure è possibile selezionare la città dalla lista delle città e successivamente tornare indietro a Weather. È possibile scorrere lo schermo verso l'alto o verso il basso per passare in rassegna le schermate di weather riferite a quella città.



6.15 News e meteo

News e meteo mostra il tempo e le notizie della vostra città automaticamente.

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione News e meteo.

Scorrere il dito sullo schermo per sfogliare le pagine delle notizie e del tempo.

Premere menù e successivamente aggiorna per aggiornare le informazioni.

Premere menù e successivamente impostazioni per impostare le opzioni delle

notizie e del meteo.



6.16 People

Quest'applicazione riesce a integrare perfettamente i servizi di social networking dei vostri amici.

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione People.


Premere "avanti" per procedere.

Dopo aver letto le condizioni, selezionare "accetta" e procedere.

Inserire le informazioni personali e successivamente premere ok per proseguire.

Selezionare i vostri amici dalla lista dei contatti oppure selezionare "seleziona tutti" per includerli tutti. Quando avete terminato premere ok per proseguire.

Effettuare il log-in ai vostri servizi di social networking e, una volta effettuato l'accesso, l'icona del servizio di social network cambierà di colore.

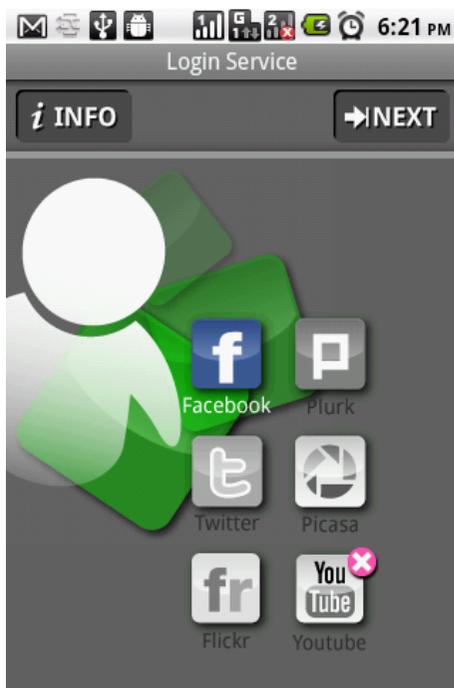

6.17 Best Choice

Questa applicazione vi facilita nell'utilizzo del vostro dispositivo consigliandovi i migliori software e le migliori funzionalità. Con questa funzione sarà facile trovare i link sul web per i servizi di cui avete bisogno.

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione Best Choice. Cliccare sulla funzione desiderata e successivamente scaricarla.

6.18 Radio FM

Con quest'applicazione è possibile ascoltare la musica o le notizie dalla radio FM. Prima dell'utilizzo collegare un auricolare.

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione Radio FM.


Premere  per accedere alla lista dei canali.

Premere  per cambiare la fonte del sonoro dall'auricolare all'altoparlante.

Premere  per salvare una nuova stazione trovata.

Premere  oppure scorrere  per cercare la stazione FM. Premere  o  per andare alla stazione disponibile precedente/successiva.

Premere  per ascoltare la radio oppure premere  per interrompere l'ascolto.

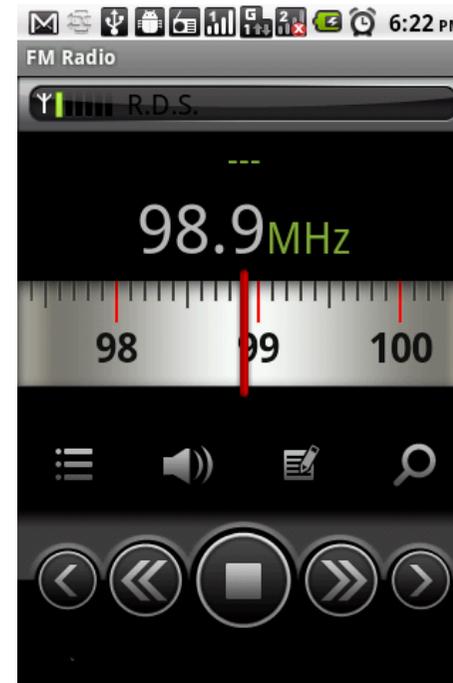

6.19 Registratore di suoni

Registrare un messaggio vocale: accedere alla lista di applicazioni e alla sezione Registratore di suoni. In questa schermata premere  per registrare un messaggio vocale. Premere  per fermare la registrazione.

Riprodurre un messaggio vocale: dopo aver registrato un messaggio vocale, questo viene salvato automaticamente sulla memory card. Utilizzare l'applicazione Musica per ascoltarla.

Accedere all'applicazione Musica e poi alla sezione Playlist e infine accedere alla sezione Le mie registrazioni.

In questo modo verranno visualizzate le liste delle registrazioni e premendo sulla registrazione che vi interessa si potrà riprodurla e ascoltarla.

6.20 File Manager

Il File Manager vi aiuta a gestire i file presenti sul vostro dispositivo e sulla vostra scheda SD.

Accedere all'applicazione File Manager e selezionare la cartella in cui si vuole

navigare per gestire i file contenuti.

6.21 Android Manager

E' possibile usare Android Manager sul vostro PC per sincronizzare i dati sul vostro dispositivo. Scaricare Android Manager dal sito ufficiale Gsmart e installarlo sul vostro PC.

Note

Solo Windows XP, Windows Vista e Windows 7 (32/64 bit) supportano questa funzione.

Procedure di sincronizzazione

2. Collegare il vostro dispositivo al vostro PC con il cavo USB.
3. Dopo aver connesso il vostro dispositivo al vostro PC con il cavo USB, si aprirà la finestra pop-up dell'USB Manager. Premere PC Sync sul vostro dispositivo.
4. Android Manager si sincronizzerà automaticamente con il vostro dispositivo.
5. Stato della connessione con Android Manager:



La connessione tra il PC e il vostro dispositivo è stata stabilita.



La connessione tra il PC e il vostro dispositivo è in corso.



La connessione tra il PC e il vostro dispositivo è interrotta.

Utilizzo di Android Manager sul vostro PC

Contatti: permette di eseguire un back-up dei vostri contatti.

Messaggi: permette di modificare e inviare messaggi.

Immagini: permette di importare immagini dal PC o dal dispositivo e di organizzarle in diversi album.

Video: permette di aggiungere e di riprodurre video.


Musica: permette di aggiungere, eliminare, modificare e riprodurre brani.

Applicazioni: permette di gestire le applicazioni scaricate.

Files: permette di organizzare e di gestire i files sia sul vostro PC che sul vostro dispositivo.

Sync: permette di sincronizzare le seguenti funzioni: contatti, calendario, camera, videocamera, cartelle.

Infine premere l'icona per sincronizzare gli elementi selezionati tra il vostro PC e il vostro dispositivo.

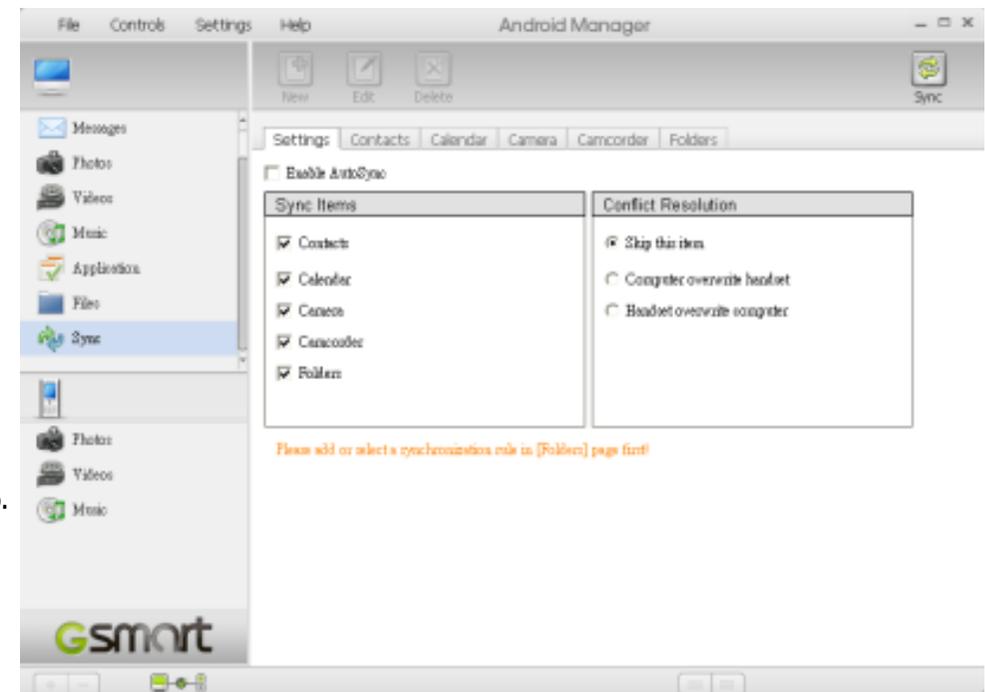


6.22 Manager USB

Ci sono 4 modalità di utilizzo di USB Manager dopo che il vostro dispositivo è stato connesso al vostro PC attraverso il cavo USB:

- Memoria di massa: inserire la memory card e successivamente premere "memoria di massa" sul vostro dispositivo. Il vostro PC farà apparire una finestra pop-up per chiedervi se desiderate visualizzare il contenuto dei

dati salvati. Può essere utile per salvare questi files.

- PC Sync: premere "PC Sync" sul vostro dispositivo e questo verrà connesso ad Android Manager. Android Manager sul vostro PC si sincronizzerà con il vostro dispositivo.
- Data Card: premere "Data Card" sul vostro dispositivo per utilizzare il telefono come modem.
- Solo carica: premere "Solo Carica" sul vostro dispositivo per avviare il processo di ricarica.

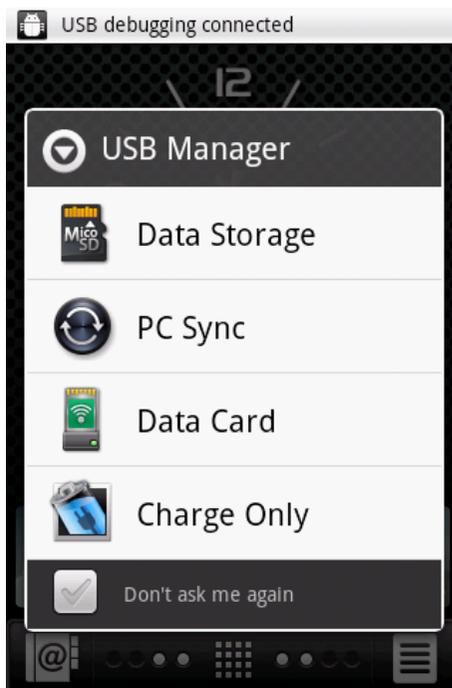

Note

Solo Windows XP Service Pack 3 e versioni superiori supportano l'installazione.

Installare il driver USB

- collegare il vostro dispositivo al vostro PC con il cavo USB e successivamente sul PC apparirà una finestra pop-up con le opzioni "aprire cartelle per visualizzare i files".
- Premere "Setup.exe" nella cartella dei driver di installazione sul vostro PC.
- Apparirà successivamente la finestra pop-up di stato avanzamento installazione. Aspettare alcuni secondi per terminare il processo e successivamente premere "fatto" per completare la procedura.

7. Gestire il vostro dispositivo

7.1 Gestire le impostazioni base

Data e ora

E' possibile impostare la data e l'ora sul vostro dispositivo.

Accedere alla lista delle applicazioni, alla sezione Impostazioni e alla sezione data e ora. Se si imposta su "automatico" il dispositivo otterrà le informazioni della data e ora attuali automaticamente. È possibile tuttavia impostare manualmente le informazioni sulla data e sull'ora.

Selezionare "imposta data" e utilizzare + o - per regolare mese, giorno e anno. Salvare per memorizzare i dati inseriti.

Premere "seleziona fuso orario" per selezionare una zona per il calcolo del fuso orario dalla lista.

Premere imposta ora e utilizzare + o - per regolare ora e minuti. È possibile passare da AM a PM ed è anche possibile scegliere il formato dell'orario, ovvero il formato 24 ore o 12 ore.

Premere "seleziona formato data" per scegliere il formato della data desiderato.

Impostare gli allarmi

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione Orologio.

Sulla schermata di visualizzazione orologio, premere l'icona con la sveglia per selezionare un allarme già salvato o per aggiungere un nuovo allarme.

Utilizzare + o - per regolare l'ora e i minuti e scegliere AM o PM. Premere "fine" per salvare e attivare l'allarme.

Premere "ripeti" per ripetere l'allarme dopo aver selezionato il giorno in cui farlo suonare.

Premere "suoneria" per impostare la tipologia di suoneria preferita per l'allarme.


Premere "vibrazione" per attivare/disattivare l'uso della vibrazione quando suona l'allarme.

Premere etichetta per inserire la descrizione dell'allarme.

Premere "fine" per salvare i dati inseriti.

Attivare un allarme

selezionare un allarme e successivamente premere "fine" per attivarlo.

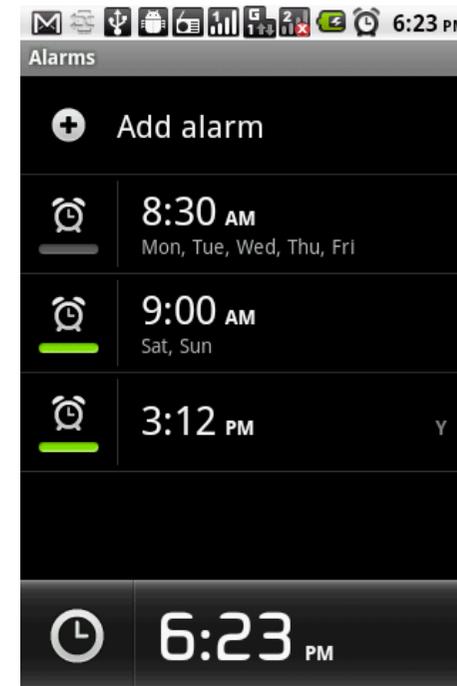

Disattivare la retroilluminazione quando il telefono è in stand-by

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione Impostazioni. Accedere alla sezione Display e poi selezionare "timeout schermo". Selezionare dalla lista il timeout desiderato.

Regolare la luminosità

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione Impostazioni. Accedere alla sezione Display e poi selezionare "luminosità". Far scorrere il dito per regolare la luminosità.

Cambiare l'orientamento dello schermo

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione Impostazioni. Accedere alla sezione Display e mettere/togliere il segno di spunta accanto a "rotazione automatica".

Cambiare la suoneria di una chiamata entrante

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione Impostazioni. Accedere alla sezione Audio e nel sotto-menù "chiamate in arrivo" impostare la suoneria per la SIM1 e per la SIM2.

Cambiare la suoneria per le notifiche

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione Impostazioni. Accedere alla sezione Audio e nel sotto-menù "notifiche" impostare la suoneria dalla lista.

7.2 Proteggere il vostro dispositivo

E' possibile proteggere il vostro dispositivo da un uso non autorizzato grazie all'utilizzo di PIN e password.

Abilitare il PIN per la carta SIM/RUIM

Quando è abilitato il PIN, è necessario inserire un codice prima di poter effettuare le chiamate.

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione Impostazioni. Accedere alla sezione Posizione e sicurezza e nel sotto-menù "SIM/RUIM card lock" impostare il blocco per la SIM/RUIM1 o SIM/RUIM2. Inserire poi il PIN e selezionare ok.

Disattivare/modificare il PIN per la carta SIM/RUIM

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione Impostazioni. Accedere alla sezione Posizione e sicurezza e nel sotto-menù "SIM/RUIM card lock" selezionare la SIM/RUIM1 o SIM/RUIM2 e poi togliere il segno di spunta accanto a "Lock SIM/RUIM card". Se si desidera modificare il PIN invece selezionare "change SIM/RUIM PIN" e seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

Impostare le password di protezione

Accedere alla lista delle applicazioni e alla sezione Impostazioni. Accedere alla sezione Posizione e sicurezza e poi selezionare "cambia blocco schermo". Inserire il PIN e seguire poi le istruzioni che compaiono sullo schermo.

7.4 Specifiche

Informazioni sul Sistema

Piattaforma	Android 2.3
Processore	Qualcomm MSM 7227-1 a 800 MHz
Memoria	ROM 512 MB RAM 512 MB

Display

Dimensione	3.5"
Risoluzione	320 x 480 HVGA

Dimensioni

Dimensioni	120 X 62.5 X 13.9 mm
Peso	123 grammi con la batteria

Potenza

Batteria ricaricabile	Li-Poly pack 1500 mAh
Power Adapter AC input	100-240V, 50 / 60 Hz, 0.3A max.
DC output	5V, 1A
Durata in stand-by	Fino a 115 ore (può variare in base alla disponibilità della rete e all'uso individuale)
Durata in conversazione	Fino a 4.5 ore (può variare in base alla disponibilità della rete e all'uso individuale)

Banda Radio & Standard

GSM/GPRS/EDGE	850 / 900 / 1800 /1900 MHz
---------------	----------------------------

WCDMA/HSDPA	900 / 2100 MHz
-------------	----------------

Connettività

GPS	GPS/AGPS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g
Bluetooth	Bluetooth 2.1 + EDR
USB	Micro USB 2.0
Audio Jack	3.5 mm stereo audio jack

Camera Digitale

Camera Digitale	5.0 Megapixel a colori con AutoFocus, Flash e registratore video.
-----------------	---

Memoria Esterna

Memory Card	Micro SD fino a 32 GB
-------------	-----------------------

Temperatura

Operatività	-15°C to 55°C
-------------	---------------

Vano scheda SIM

DOPPIA SIM

Note

Le specifiche sono soggette a cambiamenti senza obbligo di avviso. Possono anche variare in base al paese.

Note

Solo una scheda SIM può essere utilizzata mentre si sta effettuando una chiamata o mentre si naviga in internet.

La rete supporta:

- a. SIM 1: 3G/2G (WCDMA/GSM)
- b. SIM 2: 2G (GSM)