



Manuale d'uso e Garanzia

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver scelto un nostro prodotto. La preghiamo di prendere visione delle informazioni riportate di seguito e di conservare con cura il presente manuale.

Nel caso fosse necessario consultare e/o scaricare nuovamente tale manuale, consultare il nostro sito Internet per avere accesso ai manuali, aggiornamenti e informazioni tecniche sui prodotti:

www.mconsen.com

Dear Customer, thanks about choosing Mc Onsen; if you prefer to read an English User Manual, you can download it on our internet site www.mconsen.com

Ps: Salvaguardiamo gli alberi. Non stampare il manuale completo se non estremamente necessario!

Questo modello è molto semplice da usare in quanto possiede le principali caratteristiche di un telefono cellulare.

Questo cellulare inoltre con una tastiera a caratteri grandi e un volume molto alto è l'ideale per le persone anziane, che hanno difficoltà uditive, vista indebolita o abilità limitata.

1.Sicurezza e Assistenza

Procedure di sicurezza

1. Se il prodotto viene perso o rubato, si prega di avvisare le autorità o le agenzie di vendita in modo da bloccare il telefono e la SIM card, così da evitarne l'impiego da parte di altri utenti non autorizzati.
2. Quando si contattano i settori di telecomunicazione o le agenzie di vendita è necessario fornire loro il numero IMEI del vostro telefono (è stampato sull'etichetta sul retro del cellulare, visibile dopo aver rimosso la batteria).

Avvertenze ed avvisi

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente queste istruzioni per assicurarne la sicurezza e il perfetto utilizzo.

Avvisi per l'uso del telefono cellulare

Spegnere il prodotto in prossimità di ospedali, apparecchiature ambulatoriali, le quali possono utilizzare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettare le norme vigenti;



Spegnere nelle zone pericolose

Spegnere il prodotto in prossimità di stazioni del gas, estrazioni di petrolio, impianti chimici o esplosivi. Si prega di rispettare rigorosamente le norme vigenti.

1. Non utilizzare il telefono in prossimità delle apparecchiature con segnale debole o di dispositivi elettronici ad alta precisione. Le interferenze delle onde radio possono causare un errore nel funzionamento di apparecchiature elettroniche e altri problemi. L'attenzione deve essere rivolta soprattutto in prossimità dei seguenti impianti: apparecchi acustici, pacemaker ed altre attrezzature mediche elettroniche, rivelatori di incendio, porte automatiche e altri dispositivi automatici. Si possono conoscere gli effetti del pacemaker e di altre apparecchiature mediche elettroniche causate dal telefono chiedendo al

produttore del dispositivo o al distributore.

2. Non forzare sullo schermo o batterlo contro altre cose, altrimenti si romperà il pannello LCD.

3. Non smontare o rimontare il telefono; potrebbe causare danni, perdita di elettricità e guasto elettrico del telefono.

4. In rari casi, l'uso del telefono potrebbe essere dannoso per i dispositivi elettronici delle auto di alcuni modelli specifici. Si prega inoltre di non utilizzare il telefono per garantire la sicurezza.

5. Tenere il telefono lontano dalle tessere magnetiche o da altri dispositivi magnetici. Le radiazioni del telefono potrebbero cancellare le informazioni dei floppy disk, delle schede di deposito e delle carte di credito.

6. Si prega di tenere il pennino e altri piccoli oggetti di metallo lontani dalla cornetta del telefono. Potrebbe diventare magnetica quando il diffusore funziona e attirare piccoli oggetti di metallo, che potrebbero causare danni e lesioni all'utente o al telefono.

7. Tenere lontano dall'umidità. L'acqua o altri liquidi penetrati nel telefono potrebbero provocare il surriscaldamento, perdite e guasti.

ⓘ **Avvisi per l'uso della batteria**

1. Non gettare la batteria nel fuoco, altrimenti brucerà e potrebbe scoppiare.

2. Non smontare o ripristinare la batteria, altrimenti porterà a perdite, surriscaldamento, scoppio e incendio.

3. Non utilizzare o collocare la batteria vicino al fuoco o a una stufa dove la temperatura è alta, altrimenti porterà a perdite, surriscaldamento, scoppio e incendio.

4. Se la batteria presenta segni di surriscaldamento, scolorimento o deformazione durante l'utilizzo o la carica, si prega di interromperne l'uso e di sostituirla con una batteria nuova.

5. Qualora il liquido della batteria perdesse o emettesse uno strano odore, si prega di tenerla lontano dal fuoco o fonti di calore per evitare incendi o scoppi.

6. Non utilizzare o collocare la batteria direttamente sotto i raggi del sole o nelle auto dove la temperatura è alta, altrimenti porterà a perdite di liquido e surriscaldamento, che possono danneggiarne la prestazione e limitarne la durata.

7. Non caricare la batteria più di 24 ore in una sola volta.

8. Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto, se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.

9. Non caricare il telefono se la batteria non è installata.

ⓘ **Avvisi per l'utilizzo del caricabatterie**

1. Si prega di utilizzare 220v ac. L'uso di altri voltaggi potrebbe causare perdite, incendi e danni al telefono o al caricabatteria.

2. Tenere lontano da corto-circuiti di ricarica, altrimenti si potrebbero causare scosse elettriche, fumo e danni al caricatore.

3. Si prega di non usare il caricabatterie quando il cavo è danneggiato, altrimenti potrebbe causare incendi e scosse elettriche.

4. Se il caricabatterie si bagna, toglierlo immediatamente dalla presa per evitare il surriscaldamento, incendi, scosse elettriche e guasti allo stesso.

5. Si prega di non smontare o rimontare il caricatore, altrimenti potrebbe causare lesioni personali, scosse elettriche, incendi e danni allo stesso.

6. Si prega di non toccare il cavo di ricarica o la presa con le mani bagnate, altrimenti potrebbe causare scosse elettriche.

7. Si prega di rimuovere il caricabatterie dalla presa prima di effettuarne la pulizia o manutenzione.

8. Si prega di tenere il caricabatterie quando si rimuove dalla spina. Trascinare il cavo potrebbe danneggiare il caricabatterie, provocare scosse elettriche e incendi.

② **Pulizia e Manutenzione**

1. I telefoni cellulari, le batterie e i caricabatterie non sono impermeabili. Si prega di non utilizzarli in bagno o in altri luoghi dove l'umidità è alta e tenere il telefono lontano dalla pioggia.
2. Si prega di pulire i telefoni, le batterie e i caricabatterie con un panno morbido e asciutto.
3. Si prega di non utilizzare alcool, solventi, benzene o altri liquori per pulire il telefono.
4. Una presa sporca potrebbe causare scarsi contatti, spegnimento, o addirittura non caricare più. Si prega di pulire periodicamente.

Note generali

① **Telefono cellulare**

Si prega di usare il telefono in un ambiente con temperatura tra 5° e 40° e umidità tra 35% e 85%.

② **Batteria**

1. La durata della batteria è limitata e si riduce gradualmente con i caricamenti frequenti. L'inefficacia dopo ripetute cariche mostra che la batteria è fuori uso e deve essere sostituita con una nuova batteria.
2. Non gettare le batterie usate nei normali cestini della spazzatura. Si prega di seguire le istruzioni disposte per i rifiuti ben definiti.

CERTIFICATO SAR

Tale certificato (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento) vale per la sicurezza delle persone.

Questo prodotto soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio. Questo prodotto è una ricetrasmittente radio, progettato e fabbricato in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dall'Unione Europea. Tali limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente da età e/o condizioni di salute. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni accurate di studi scientifici. L'esposizione standard per queste tipologie di prodotto si basa su un'unità di misura nota come SAR. I test SAR vengono effettuati utilizzando posizioni operative standard con il prodotto che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Il SAR è determinato al livello di potenza certificato più elevato, però il livello effettivo di SAR del presente prodotto durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il prodotto è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella. Questo prodotto ha superato i test SAR e quindi rispetta le normative dell'Unione Europea.

CONFORMITA' ALLE NORMATIVE R&TTE

E' necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE, prima che sia autorizzata la vendita del prodotto. Tale direttiva include, tra i requisiti necessari, la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e il prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC. La conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita per alcuni tempofonini, telefoni cellulari ed auricolari BT, con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

Per i modelli MC 90
TIMCO ENGINEERING, INC.
P.O. BOX 370
NEWBERRY, FLORIDA 3266

CE 1177

Per i modelli MC 93, MC 97 e MC 92
PHOENIX TESTLAB GmbH
Königswinkel 10 D-32825 Blomberg

CE 0700

Con la presente, E.D.I. srl dichiara che questo apparato è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE (R&TTE). È possibile visionare la dichiarazione in originale e la documentazione inerente presso E.D.I. srl, via A. Ponchielli 47, 20052 Monza (MI).

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RAEE

Il dispositivo da Lei acquistato è di tipo elettronico (RAEE), e quindi non va smaltito come un rifiuto urbano, ma in appositi centri di raccolta. Si raccomanda quindi di: effettuare una raccolta separata per i rifiuti; di informarsi dei sistemi di raccolta dei RAEE (è possibile rivolgersi al Produttore), per via degli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuto alla presenza di sostanze pericolose nelle AEE o ad un uso improprio delle stesse; si ricorda che è possibile riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Dlgs. n. 22/1997 (oggi Dlgs 152 del 3 aprile 2006).



Mc Onsen

MANUALE UTENTE

MC 90 Live Easy


MC 93 Live Easy 3G

Iniziare a utilizzare il telefono

1. Aprire il coperchio sul retro del telefono. Inserire la/e carta/e SIM1 e/o SIM2, come indicato nell'immagine sottostante.





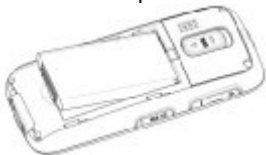



2. Inserire la batteria come indicato nell'immagine sottostante e riposizionare il coperchio della batteria.



3. Caricare la batteria. L'immagine sottostante mostra come inserire il caricatore, per ricaricare la batteria.



Descrizione tasti

TASTI	Funzione
 <p>Tasto verde (in alto a sinistra)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mostra le ultime chiamate (dal menù principale) Per accedere alla varie opzioni del menu Rispondere ed effettuare telefonate
 <p>Tasto rosso (In alto a destra)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tasto accensione e spegnimento Ritorno opzioni menù Fine chiamate
 <p>Tasti di funzione sinistro e destro (per modello MC 93)</p>	<p>Il tasto di funzione sinistro permette di confermare le opzioni visualizzate sullo schermo.</p> <p>Il tasto di funzione destro permette di tornare indietro alla schermata precedente mentre si visualizzano le opzioni del menù.</p> <p>In modalità stand-by permette di accedere alla rubrica.</p>



**Frecce
su/giù
(In alto al
centro)**

Tasto per lo scorrimento opzioni del menù (nel modello MC 93 sarà presente un tasto con le quattro direzioni)

**Tasti
numerici**

Da usare per inserire numeri e lettere



Tasti 2 - 9 e ,
possono essere usati per comporre velocemente numeri impostati.

**Impostazione tasti
composizione veloce:**

Salvare il contatto nella rubrica del telefono.

Tenere premuto il tasto su cui si desidera impostare la chiamata rapida (da 2 a 9 e tasti * e #), comparirà "Imposta Numero"; premere il tasto verde e scegliere nella rubrica il numero della persona da memorizzare e premere nuovamente il tasto verde

Tasti numerici

(e.g. tasti 2-9 e



)

Oppure:

In modalità stand-by, accedere al menù principale con il tasto di direzione "su";

Scorrere fino alla sezione "rubrica telefonica" e premere "ok";

Scorrere fino alla sezione "composizione veloce" e premere "ok";

Verificare che sia attiva la funzione di composizione veloce (stato acceso) e selezionare "imposta numero".

Inserire il numero del contatto su un tasto di vostra preferenza (i tasti "*" e "#" si riferiscono alle icone "uomo"/"donna" presenti sulla tastiera alfanumerica).




Per inoltrare una chiamata a quel contatto, tenere premuto il tasto su cui avete impostato il numero del contatto.

Modificare i contatti salvati sui tasti di composizione veloce:

In modalità stand-by, accedere al menù principale con il tasto di direzione "su";

<p>Tasti numerici</p>	<p>Scorrere fino alla sezione "rubrica telefonica" e premere "ok"; Scorrere fino alla sezione "composizione veloce" e premere "ok"; Selezionare "imposta numero" e premere "ok"; Scorrere con le frecce fino alla posizione del contatto che si desidera modificare/rimuovere e premere "ok"; Scegliere se si desidera modificare o eliminare quel contatto e premere "ok".</p>
<p>Tasto numero "1"</p>	<p>Usato per scorrere le opzioni di punteggiatura quando si compongono i messaggi</p>

Descrizione tasti

 <p>Tasto volume</p>	<p>Si trova sul lato sinistro del telefono cellulare.</p> <p>Premere il tasto "+" per alzare il volume</p> <p>Premere il tasto "-" per diminuire il volume</p>
 <p>Radio</p>	<p>Si trova sul lato sinistro del telefono cellulare.</p> <p>Premere il tasto verso l'alto per accendere la radio; Scorrere le frecce per cambiare stazione radio.</p> <p>Premere il tasto verso il basso per spegnere la radio</p>
 <p>Luce torcia</p>	<p>Si trova sul lato destro del telefono cellulare.</p> <p>Premere il tasto verso l'alto per accendere la luce torcia</p> <p>Premere il tasto verso l'alto per spegnere la luce torcia</p>



Blocco tastiera

Si trova sul lato destro del telefono cellulare.

Premere il tasto verso il basso per attivare il blocco tastiera

Premere il tasto verso l'alto per disattivare il blocco tastiera



Tasto SOS

Può essere regolato in anticipo fino a quattro chiamate di emergenza, messaggi di testo.

Situazioni di emergenza:


Quando il pulsante SOS viene premuto, il telefono cellulare emetterà un suono di avvertimento forte e invia automaticamente la trasmissione di messaggi a numeri di telefono scelti.

IMPOSTARE I NUMERI DI EMERGENZA:

Per utilizzare la funzione CHIAMATA SOS occorre aver memorizzato almeno un numero SOS.

Premere il tasto SOS verso il basso.

Comparirà "Numero SOS SIM1":

<p>Tasto SOS</p>	<p>digitare il primo numero di telefono che si desidera salvare come numero SOS. Premere il tasto verde per confermare e salvare.</p> <p>Scorrere il tasto freccia in giù, per inserire il secondo numero SOS da salvare (ripetere come per primo numero). Si possono salvare fino ad un massimo di quattro numeri telefonici.</p> <p>COSA FARE IN CASO DI AIUTO: premere il tasto SOS verso il basso. Verrà immediatamente inviato un SMS di RICHIESTA D'AIUTO al/i numero/i SOS memorizzati e, subito dopo, verrà inoltrata automaticamente una chiamata verso il/i numeri SOS memorizzati.</p>
 <p>Tasto vivavoce</p>	<p>Quando si effettua una chiamata, potete tenere premuto questo tasto per accendere / spegnere il vivavoce. In modalità vivavoce, è possibile premere tasto volume "+" per alzare il volume oppure "-" per abbassare il volume.</p>

ICONE CHE APPAIONO SUL DISPLAY

	Batteria
	Stato di ricezione segnale
	La sveglia è attivata
	Ci sono messaggi che non sono ancora stati letti
	La cartella SMS è piena
	Chiamata trasferita
	Ci sono chiamate perse
	L'audio è disattivato
	Roaming
	Le cuffie sono inserite
	La tastiera è bloccata
	Blocco tastiera per nuovi messaggi
	Blocco tastiera per chiamate perse
	Blocco tastiera per nuovi messaggi e chiamate perse

FUNZIONI DEL TELEFONO CELLULARE:

1. Aggiungere nuovo contatto alla rubrica

In modalità stand-by, accedere al menù principale con il tasto di direzione "su", scorrere fino alla sezione "rubrica telefonica" e premere "ok". Scorrere fino alla

sezione "aggiungi nuova voce" e premere "ok". Scegliere se si desidera salvare il contatto sulla SIM o sulla memoria del telefono e premere "ok". Selezionare "nome" e premere "ok", inserire il nome del vostro contatto e selezionare "fatto" col tasto "ok". Premere il tasto "giù" per inserire il numero del vostro contatto e salvare con il tasto "ok".

2. Attivazione tasti vocali

Scorrere il tasto freccia in su per accedere al menu, poi scorrere il tasto freccia in giù e accedere alle seguenti opzioni per attivare la funzione "Tasti vocali":
Impostazioni - Profilo utente – Generale - Personalizza – Configurazione Tono – Tastiera – Tono voce umana.

3. Ora e data

Scorrere il tasto Freccia in su per accedere al menu. Poi accedere alle Impostazioni e poi a configurazione telefono: è possibile impostare l'ora e la data.

4. Sveglia allarme

Scorrere il tasto Freccia in su per accedere al menu. Poi accedere a:

Impostazioni - Allarme - tasto verde - digitare il tasto "*" per accendere/spegnere - freccia in su - digitare orario per sveglia - tasto verde per salvare.

5. Avviso vocale del segnale orario:

Questa funzione consente di attivare/disattivare il segnale orario: attivandolo, ad ogni ora si odrà un segnale che annuncia l'orario in quel momento.

Questo servizio è disponibile solo in lingua inglese.

Per attivare/disattivare questo servizio scorrere il tasto

freccia in su per accedere al menu. Poi accedere a:
Impostazioni - Configurazione telefono - Integralpoint
tellttime (ovvero, "segnale orario").

- Modalità: Off/Spento
- Modalità: On/ Acceso

6. Messaggi

Scorrere il tasto freccia in su per accedere al menu, poi accedere a Messaggi.

Per scrivere un nuovo messaggio, accedere alla voce "Scrivi il Messaggio":

- 🕒 con il tasto "#" è possibile scegliere la modalità di scrittura
- 🕒 con il tasto "*" è possibile selezionare la punteggiatura
- 🕒 dopo aver terminato di scrivere, premere OK e inserire il destinatario del messaggio (è possibile selezionare il numero tra quelli memorizzati in rubrica, oppure inserire manualmente il numero di telefono
- 🕒 quindi, premere OK per confermare e procedere con l'invio del messaggio.

7. Impostazione Suoneria

Scorrere il tasto freccia su per accedere al Menu. Poi accedere a:


Impostazioni – Profilo utente – Generale – Personalizza
– Configurazione tono – Chiamata in arrivo:

spostarsi con i tasti frecce su e giù per scegliere la suoneria preferita, quindi premere OK per selezionarlo e salvare le impostazioni.

8. Funzione di video chiamata

(disponibile sul modello MC 93)

Supportata dalla rete WCDMA per dare la possibilità di effettuare le video chiamate.

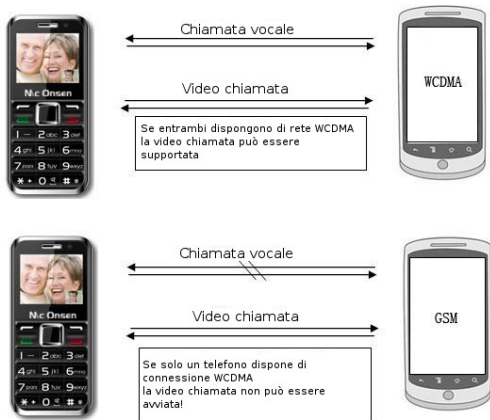

Per chiarimenti e/o ulteriori approfondimenti e/o suggerimenti, si prega di visitare il sito internet www.mconsen.com oppure di scriverci all'indirizzo di posta elettronica info@mconsen.com oppure di chiamarci al numero [\(+39\).039.29.12.148](tel:+390392912148).



Mc Onsen

MANUALE D'USO

MC 92 Flip Dual Screen

Descrizione dei tasti

Tasto	Funzione
 <p>Tasto verde/ tasto ok</p>	<p>Mostra le chiamate recenti (dal display principale).</p> <p>Usato come tasto di "ok" per le opzioni del menù.</p> <p>Serve per rispondere ed effettuare chiamate.</p>
 <p>tasto rosso/tasto di fine chiamata</p>	<p>Usato per accendere/spegnere il telefono.</p> <p>Usato anche come tasto "indietro" per chiudere le applicazioni del menù.</p>
 <p>frecce su/giù</p>	<p>Usato per scorrere le opzioni del menù (scorrere giù o scorrere su).</p>
<p>Tasti numerici</p>	<p>Da usare per inserire numeri e lettere</p>

Tasti numerici



Tasti 2 - 9 e
possono essere usati per comporre velocemente numeri impostati.

Impostazione tasti composizione veloce:

Impostare tasti composizione veloce:

- ⌚ Salvare il contatto nella rubrica del telefono.
- ⌚ Tenere premuto il tasto su cui si desidera impostare la chiamata rapida (da 2 a 9 e tasti * e #), comparirà "Imposta Numero"; premere il tasto verde e scegliere nella rubrica il numero della persona da memorizzare e premere nuovamente il tasto verde



(e.g. tasti 2-9 e ,



Oppure:

In modalità stand-by, accedere al

Tasti numerici

menù principale, scorrere fino alla sezione "organizer" e premere "ok"; scorrere fino alla sezione "composizione veloce" e premere "ok"; verificare che sia attiva la funzione di composizione veloce (stato acceso) e selezionare "imposta numero".

Inserire il numero del contatto su un tasto di vostra preferenza (i tasti "10" e "11" si riferiscono alle icone "uomo"/"donna" presenti sulla tastiera alfanumerica).

Per inoltrare una chiamata a quel contatto, tenere premuto il tasto su cui avete impostato il numero del contatto.

Modificare i contatti salvati sui tasti di composizione veloce:


In modalità stand-by, accedere al menù principale, scorrere fino alla sezione "organizer" e premere "ok"; scorrere fino alla sezione "composizione veloce" e premere "ok"; selezionare "imposta numero" e premere "ok";

Scorrere con le frecce fino alla posizione del contatto che si desidera modificare/rimuovere e premere "Opzioni";

Scegliere se si desidera modificare o

	eliminare quel contatto e premere "Seleziona".
Tasto numerico "1"	Usato per scorrere le opzioni di punteggiatura quando si compongono i messaggi

Descrizione tasti

 <p>Tasto volume</p>	<p>Si trova sul lato destro del telefono cellulare.</p> <p>Premere il tasto verso l'alto per alzare il volume</p> <p>Premere il tasto verso il basso per diminuire il volume</p>
 <p>Radio</p>	<p>Si trova sul lato destro del telefono cellulare.</p> <p>Premere e tenere premuto il tasto verso il basso per accendere la radio; per cambiare stazione radio premere i tasti numerici (2 e 3) per passare da una stazione all'altra.</p>



Luce torcia

Si trova sul lato destro del telefono cellulare.

Premere e tenere premuto il tasto verso l'alto per accendere la luce torcia

Premere e tenere premuto il tasto verso l'alto per spegnere la luce torcia



Tasto SOS

Può essere impostato fino a tre chiamate di emergenza e messaggi di testo.

Situazioni di emergenza:

Quando il pulsante SOS viene tenuto premuto, il telefono cellulare emetterà un suono di avvertimento forte e invia automaticamente la trasmissione di messaggi a numeri di telefono scelti.

IMPOSTARE I NUMERI DI EMERGENZA:

Per utilizzare la funzione CHIAMATA SOS occorre aver memorizzato almeno un numero SOS.

Accedere al menù principale e alla sezione "organizer". Scorrere fino alla voce "Emergency Setting" e premere "OK". Scegliere SOS NUMBER per impostare i

Tasto SOS







numeri SOS a cui si desidera venga inoltrata una chiamata in caso di emergenza. Se si vuole modificare il messaggio inoltrato in caso di emergenza scegliere SOS MESSAGE e premere "Ok".

COSA FARE IN CASO DI AIUTO:

premere e tenere premuto il tasto SOS. Verrà immediatamente inviato un SMS di RICHIESTA D'AIUTO al/i numero/i SOS memorizzati e, subito dopo, verrà inoltrata automaticamente una chiamata verso il/i numeri SOS memorizzati.


Icone dello schermo

Icone	Significato
	Livello della batteria
	Indicazione della forza del segnale di rete
	Allarme
	Messaggio non letto

	Casella SMS piena
	Chiamata persa
	Silenzioso
	Roaming
	Blocco tastiera
	Auricolare inserito


Iniziare ad usare il vostro telefono

Inserire la scheda SIM

-  rimuovere la cover della batteria sul retro e inserire la scheda SIM, come indicato in figura.


Far scorrere la levetta di metallo verso il basso, sollevarla e inserire la carta SIM con i contatti dorati verso il basso e con la parte spuntata verso sinistra, riabbassare poi la levetta e bloccarla spingendola verso l'alto.


-  inserire la memory card (max 2 GB)

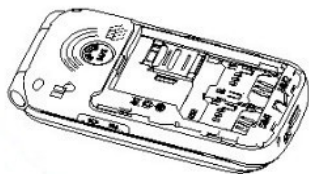

-  inserire poi la batteria come indicato in figura



 caricare la batteria

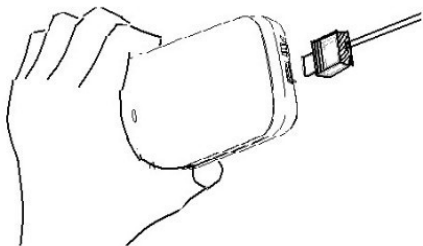

Accendere/spegnere il telefono

Premere e tenere premuto il tasto di fine chiamata per accendere/spegnere il telefono.

Se si accende il telefono prima di aver inserito la scheda SIM apparirà sul display un messaggio che vi invita a inserire la carta SIM.

Quando accendete il telefono appariranno i seguenti messaggi:

inserire la password del telefono – se la password del telefono è stata impostata

inserire il PIN – se la password della carta SIM (PIN) è stata impostata

ricerca – il telefono sta ricercando una rete disponibile a cui connettersi.

Note: se sullo schermo appare la scritta “emergenza” significa che si è fuori dalla copertura di rete ed è possibile inoltrare solamente chiamate di emergenza.

Effettuare una chiamata

In modalità Stand By digitare il numero che si vuole chiamare e poi premere il Tasto di Chiamata (tasto verde). Dopo aver effettuato la chiamata premere il Tasto di Fine Chiamata (tasto rosso) per terminare la chiamata.

Rispondere o rifiutare una chiamata

Quando c'è una chiamata in arrivo, il telefono squilla e vibra mostrando il numero o il nome del chiamante.

Premere il Tasto di Chiamata (tasto verde) per rispondere alla chiamata. Se non si vuole rispondere, premere il Tasto di Fine Chiamata (tasto rosso).

Inserire Prefisso Internazionale

Quando si sta componendo una chiamata internazionale, premere due volte * (tasto asterisco) finché appare il + e poi digitare il numero nel seguente modo:

+ prefisso internazionale-->numero completo-->premere il Tasto di Chiamata (tasto verde)

Chiamate di Emergenza

È possibile effettuare chiamate di emergenza fino a quando c'è copertura di rete. Si può conoscere lo stato di copertura di rete controllando la barra di potenza del segnale che si trova nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

Nota: i numeri di emergenza variano da paese a paese. I numeri di emergenza nel telefono possono non essere validi in tutti i paesi, e, talvolta, una chiamata di emergenza non può essere effettuata a causa di interferenze di rete o ambientali.

Menu Principale **Rubrica Telefonica**

I numeri di telefono possono essere salvati sul telefono o sulla SIM card.

Cercare un numero

L'utente può cercare il numero desiderato.

Aggiungi nuova voce

Come aggiungere nuovi numeri?

- ⌚ Selezionare Rubrica> Aggiungi Nuova Voce> Opzioni> Seleziona> Scegliere Su SIM> OK> Inserire il Nome > Inserire Numero>

Opzioni> Salva

(Questa istruzione salverà il numero di telefono nella SIM card dell'utente.)

- ⌚ Selezionare Rubrica> Aggiungi Nuova Voce> Opzioni> Seleziona> Selezionare Al Telefono> OK> Inserire Nome> Inserire Numero> Opzioni> Salva

(Questa istruzione salverà il numero di telefono nel Telefono dell'utente.)

Nella rubrica, premere i tasti freccia su / giù per selezionare un numero e premere il tasto funzione sinistro per le Opzioni:

- ⌚ Visualizza: selezionare per controllare i dettagli del numero.
- ⌚ Invia messaggio di testo: consente di inviare un SMS al numero.
- ⌚ Invia messaggio multimediale: consente di inviare un MMS al numero dei contatti.
- ⌚ Chiama: selezionare per chiamare il numero.
- ⌚ Modifica: consente di modificare il numero.
- ⌚ Elimina: selezionare per eliminare il numero.
- ⌚ Copia: consente di copiare il numero.
- ⌚ Sposta: per spostare il numero tra SIM e telefono.
- ⌚ Invia vCard: per inviare i dettagli del contatto come messaggio di testo o messaggio multimediale o Via Bluetooth.
- ⌚ Impostazioni Rubrica

Messaggi

Scrivi messaggio

Messaggio di testo

Premere <OK> per scrivere un messaggio
Ciascuna lettera corrisponde a un tasto numerico (2-9).
Per esempio: premere "2" per scrivere "A", premere
ancora "2" per "B", ecc. Premere "0" per creare lo
spazio o per scrivere "0"(zero).

Premere il tasto # per cambiare la tipologia di scrittura.
Premere il tasto * per inserire i simboli più frequenti.
Premere i Tasti Volume (posti sul lato destro del
telefono) per spostare il cursore a sinistra / destra.

Al termine del messaggio:




Premere Opzioni per:

Invia a: scegliere di inviare il messaggio. Premere
<Seleziona> per inserire il numero: <Inserisci
Numero> o <Aggiungi da Rubrica> e premere <OK>
per inviare il messaggio;

Metodo di input: Premere <OK> per cambiare il
metodo di scrittura;

Imposta Zi: Premere <Seleziona> e poi scegliere
Acceso o Spento e premere <OK>;

Avanzate: Premere <OK> per:

-  Inserisci numero: scegliere di aggiungere il
numero di telefono dalla rubrica nel
contenuto del messaggio
-  Inserisci nome: selezionare per aggiungere il
nome del contatto dalla rubrica telefonica nel
contenuto del messaggio;
-  Inserisci segnalibro: consente di aggiungere

segnalibri nel contenuto del messaggio;
Salvare in bozze: Premere <OK> per salvare il messaggio.

Centro chiamate

Registro chiamate

Premere <OK> per:

Chiamate non riuscite:

Premere <OK> per visualizzare l'elenco delle chiamate e premere <Opzioni> per:

- 🕒 Visualizza: selezionare per controllare i dettagli del numero.
- 🕒 Chiama: selezionare per chiamare il numero.
- 🕒 Invia messaggio di testo: consente di inviare un SMS al numero.
- 🕒 Invia messaggio multimediale: consente di inviare un MMS al numero dei contatti.
- 🕒 Salva su rubrica: consente di salvare un numero (se non conosciuto) sulla rubrica telefonica.
- 🕒 Modifica prima di chiamare: consente di modificare il numero.
- 🕒 Elimina: selezionare per eliminare il numero.

Chiamate effettuate: premere <OK> per visualizzare l'elenco delle chiamate effettuate e premere <Opzioni> per:

- 🕒 Visualizza: selezionare per controllare i dettagli del numero.
- 🕒 Chiama: selezionare per chiamare il numero.
- 🕒 Invia messaggio di testo: consente di inviare un SMS al numero.

- ⌚ Invia messaggio multimediale: consente di inviare un MMS al numero dei contatti.
- ⌚ Salva su rubrica: consente di salvare un numero (se non conosciuto) sulla rubrica telefonica.
- ⌚ Modifica prima di chiamare: consente di modificare il numero.
- ⌚ Elimina: selezionare per eliminare il numero.

Chiamate ricevute: premere <OK> per visualizzare l'elenco delle chiamate ricevute e premere <Opzioni> per:

- ⌚ Visualizza: selezionare per controllare i dettagli del numero.
- ⌚ Chiama: selezionare per chiamare il numero.
- ⌚ Invia messaggio di testo: consente di inviare un SMS al numero.
- ⌚ Invia messaggio multimediale: consente di inviare un MMS al numero dei contatti.
- ⌚ Salva su rubrica: consente di salvare un numero (se non conosciuto) sulla rubrica telefonica.
- ⌚ Modifica prima di chiamare: consente di modificare il numero.
- ⌚ Elimina: selezionare per eliminare il numero.

Elimina registri chiamate: premere <OK> per:

- ⌚ Chiamate effettuate: premere <OK> per eliminare tutte le chiamate effettuate.
- ⌚ Chiamate non riuscite: premere <OK> per eliminare tutte le chiamate perse.
- ⌚ Chiamate ricevute: premere <OK> per

eliminare tutte le chiamate ricevute.

- 🕒 Tutte le chiamate: premere <OK> per eliminare tutte le chiamate.

Organizer

Premere <OK> per accedere.

Emergency Setting:

Premere <OK> per accedere a questa sezione che vi permetterà di impostare i numeri dei vostri cari sul tasto SOS di emergenza.

Premere <OK> per:

- 🕒 SOS MESSAGE: premere <OK> e scrivere un messaggio da salvare come Messaggio di emergenza.
- 🕒 SOS NUMBER: premere <OK> e impostare i numeri SOS a cui si desidera venga inoltrata una chiamata in caso di emergenza.

Composizione veloce

Premere <OK> per:

- 🕒 Stato: impostare Acceso / Spento
- 🕒 Imposta numero: premere <OK> per impostare i numeri di composizione veloce e premere <Modifica> per inserire un numero.

Allarme

Premere <OK> per inserire una sveglia, premere <Modifica> per modificare la sveglia.

Calendario

Premere <OK> per accedere al Calendario. Premere <Opzioni> per aggiungere un nuovo evento e per fare in modo che il cellulare vi avvisi con un suono quando l'evento è in corso.



Mc Onsen

MANUALE UTENTE

Mc 97 Basic for you

Iniziare ad usare il telefono

- ⌚ Inserire la carta SIM: rimuovere la cover della batteria tenendo premuta la cover e facendola scorrere. Inserire successivamente la carta SIM posizionandola nell'apposito vano con i contatti dorati verso il basso e facendola scorrere dentro l'alloggiamento.
- ⌚ Inserire poi la batteria nel telefono facendo combaciare i contatti del telefono e della batteria stessa come indicato in figura.



- ⌚ Caricare la batteria inserendo il caricabatteria nell'apposita fessura situata sul fondo del telefono.



Descrizione tasti



TASTI	Funzione
 TASTO VERDE/tasto OK (IN ALTO A SINISTRA)	<ul style="list-style-type: none">⌚ Mostra le ultime chiamate (dal menù principale)⌚ Rispondere ed effettuare telefonate
 Tasto rosso (In alto a destra)	<ul style="list-style-type: none">⌚ Tasto accensione e spegnimento⌚ Ritorno opzioni menù⌚ Fine chiamate
 Frecce su/giù Frecce su/giù (In alto al centro)	<p>Tasto per lo scorrimento delle opzioni del menù.</p> <p>Nel corso della chiamata, premendo la freccia che va verso l'alto, si può alzare il volume, premendo quella verso il basso, invece, lo si abbassa. Premendo in maniera continuata il tasto della freccia verso l'alto, si accenderà la torcia. Tenendolo nuovamente premuto, si spegnerà.</p>

Tasti numerici

Da usare per inserire numeri e lettere.


Tasti 2 - 9:
possono essere usati per comporre velocemente numeri impostati.

Impostazione tasti composizione veloce:

-  Salvare il contatto nella rubrica del telefono.
-  Cliccare su "Menu", poi su "Organizer" e poi su "Numeri Rapidi".
Successivamente, cliccare su "Status ON", poi su "Imposta Numeri", poi su "Modifica". A questo punto, scegliere dalla rubrica il numero di telefono il cui accesso vuole essere anche rapido.

Tasti numerici

Modificare i contatti salvati sui tasti di composizione veloce:

-  Accedere al menù di selezione rapida, selezionare poi "imposta numero", scegliere il numero da modificare e procedere con l'operazione





di modifica o di
eliminazione.

Descrizione tasti



**Tasto
volume**

Nel corso della chiamata, premendo la freccia che va verso l'alto si può alzare il volume, premendo quella verso il basso, invece, lo si abbassa.

 <p>Radio</p>	<p>Premere il tasto</p>  <p>per accendere la radio.</p> <p>Premere lo stesso per spegnere la radio</p>
<p>Luce</p>  <p>torcia</p>	<p>Premere il tasto verso l'alto per accendere la luce torcia</p> <p>Premere il tasto verso l'alto per spegnere la luce torcia.</p>
 <p>Blocco tastiera</p>	<p>Tenere premuto per bloccare e sbloccare la tastiera.</p>
	<p>Può essere impostato per effettuare fino</p>



Tasto SOS

a quattro chiamate di emergenza, messaggi di testo.

Situazioni di emergenza:

Quando il pulsante SOS viene premuto, il telefono cellulare emetterà un suono di avvertimento forte e invia automaticamente la trasmissione di messaggi a numeri di telefono scelti.

IMPOSTARE I NUMERI DI EMERGENZA:

Per utilizzare la funzione CHIAMATA SOS occorre aver memorizzato almeno un numero SOS.

Accedere al menù principale, selezionare "Organizer", poi selezionare "Emergenza" e successivamente "Impostazioni". A questo punto, selezionare "Numeri SOS" e poi "Inserire Numero". Successivamente, premere il tasto "OK" e poi cliccare su "Salva".

Tasto SOS












IMPOSTARE UN SMS DI EMERGENZA:

Accedere al menù principale, selezionare "Organizer", poi selezionare

<p>Tasto SOS</p>	<p>“Emergenza” e successivamente “Impostazioni”. A questo punto, selezionare “Messaggi SOS”, poi “Opzioni” e in ultimo luogo “Fatto”.</p> <p>COSA FARE IN CASO DI AIUTO: premere il tasto SOS e tenere premuto il tasto SOS.</p> <p>Verrà immediatamente inviato un SMS di RICHIESTA D'AIUTO al/i numero/i SOS memorizzati e, subito dopo, verrà inoltrata automaticamente una chiamata verso il/i numeri SOS memorizzati.</p>

ICONE CHE APPAIONO SUL DISPLAY

	<p>Batteria</p>
	<p>Stato di ricezione segnale</p>
	<p>La sveglia è attivata</p>

	Ci sono messaggi che non sono ancora stati letti
	La cartella SMS è piena
	Chiamata trasferita
	Ci sono chiamate perse
	L'audio è disattivato
	Roaming
	Le cuffie sono inserite
	La tastiera è bloccata
	Blocco tastiera per nuovi messaggi
	Blocco tastiera per chiamate perse
	Blocco tastiera per nuovi messaggi e chiamate perse

FUNZIONI DEL TELEFONO CELLULARE:

1. Aggiungere nuovo contatto alla rubrica

Accedere al menù principale premendo il tasto in alto a sinistra, scorrere fino alla sezione "rubrica telefonica" e premere "ok". Scorrere fino alla sezione "aggiungi nuovo contatto" e premere "ok". Selezionare "nome" e premere "ok", inserire il nome del vostro contatto e selezionare "fatto" col tasto "ok".

2. Attivazione tasti vocali

Questa funzione permette di sentire una voce umana quando si premono i tasti per inserire i numeri di telefono in modalità stand-by.

Accedere al menu principale, poi scorrere il tasto freccia in giù e accedere alle seguenti opzioni per attivare la funzione "Tasti vocali":

Impostazioni – Profili utente – Personalizza – Tastiera – Tono voce umana.

3. Ora e data

Accedere al menu. Poi accedere alle Impostazioni, e poi a impostazioni telefono: scorrere fino a data e ora, è possibile impostare l'ora e la data.

4. Sveglia allarme

Accedere al menu. Poi accedere a:

Organizer - Allarme – Modifica_ e successivamente premere il tasto * per scegliere fra ON e OFF.

5. Messaggi

Accedere al menu, poi accedere a Messaggi.

Per scrivere un nuovo messaggio, accedere alla voce "Scrivi il Messaggio":

- 🕒 con il tasto "#" è possibile scegliere la modalità di scrittura
- 🕒 con il tasto "*" è possibile selezionare la punteggiatura
- 🕒 dopo aver terminato di scrivere, premere OK e inserire il destinatario del messaggio (è possibile selezionare il numero tra quelli memorizzati in rubrica, oppure inserire manualmente il numero di telefono
- 🕒 quindi, premere OK per confermare e procedere con l'invio del messaggio.

7. Impostazione Suoneria

Accedere al Menu. Poi accedere a:

Impostazioni – Profilo utente – Generale – Personalizza – Chiamata in arrivo:

spostarsi con i tasti frecce su e giù per scegliere la suoneria preferita, quindi premere OK per selezionarlo e salvare le impostazioni.

Per chiarimenti e/o ulteriori approfondimenti e/o suggerimenti, si prega di visitare il sito internet

www.mconsen.com

oppure di scriverci all'indirizzo di posta elettronica

info@mconsen.com

oppure di chiamarci al numero

[\(+39\).039.29.12.148.](tel:+390392912148)

GARANZIA

Se il dispositivo, la batteria, il caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portarli al centro di assistenza autorizzato o al proprio rivenditore, ove il personale preposto fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione. Il produttore persegue azioni di continuo sviluppo e si riserva il diritto di modificare qualsiasi prodotto senza preavviso.

- In nessun caso il produttore sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno. In nessun caso, il produttore/ distributore sarà responsabile in misura superiore al prezzo di acquisto per danni o perdite di dati, né sarà responsabile per ogni altro danno diretto o indiretto, derivanti dall'uso o dal mancato uso del Prodotto, nei limiti in cui tale esclusione di responsabilità sia consentita dalla normativa applicabile.

- I dispositivi acquistati dal consumatore presso un rivenditore autorizzato sono garantiti per un periodo di due anni dalla data di acquisto del/i Prodotto/i ("Periodo di Garanzia") da vizi di materiali, di progettazioni e fabbricazione; la garanzia per le parti accessorie al prodotto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, batterie, SD card, caricabatterie, cavi di collegamento, cavi USB, auricolari ecc.), è invece di sei mesi.

- La preghiamo di informarci della difformità di qualsiasi parte del Prodotto alle specifiche e di inviare immediatamente il Prodotto al centro di assistenza autorizzato o al proprio rivenditore.

- Il produttore/rivenditore non sarà responsabile per dichiarazioni relative al Prodotto, non direttamente effettuate né per alcun obbligo di garanzia del venditore.

- Il prodotto in garanzia verrà riparato e sostituito a totale discrezione del produttore e senza costi aggiuntivi; ove ciò non fosse possibile, verrà rimborsato il prezzo del Prodotto, ridotto di un importo che tenga conto dell'utilizzo effettivo dello stesso a partire dal momento dell'acquisto. Nel caso di sostituzione, verrà sostituito con prodotto identico o dal funzionamento equivalente.

- Tale garanzia scadrà al termine del Periodo di Garanzia.

- La presente garanzia è unica ed esclusiva, e sostituisce qualsiasi altra garanzia, condizione generale, espressa o implicita.

- Nel caso in cui Lei acquisti il Prodotto non in veste di consumatore, il Produttore e il Distributore escludono qualsiasi altra garanzia, condizione generale, espressa o implicita, tra cui quelle di idoneità all'uso e di qualità soddisfacente.

- Per ottenere assistenza in garanzia dovrà consegnare il dispositivo e/o gli accessori in questione, con la loro configurazione originale e nell'imballaggio fornito, a un punto vendita o a un centro di assistenza autorizzati. La invitiamo a non inviare nessun accessorio supplementare. Il Prodotto dovrà inoltre essere accompagnato da un'etichetta che riporti il Suo nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, il nome dell'operatore di rete (se trattasi di tempofonino/telefono cellulare) e la descrizione del problema.

- La presente garanzia è valida se accompagnata dalla ricevuta di acquisto o analogo documento (fattura) su cui siano indicati la data di acquisto, in nome del rivenditore, il modello e il numero di serie; il produttore e il distributore si riservano il diritto di rifiutare la prestazione oggetto della garanzia se tali dati non sono completi o se sono stati cancellati o alterati anche solo parzialmente dopo l'acquisto iniziale presso il rivenditore.

- In alcuni casi, il centro assistenza autorizzato, potrebbe chiederLe informazioni riguardanti la manutenzione del Prodotto; è importante che Lei custodisca la documentazione relativa ad eventuali interventi di riparazione precedenti, e che la renda disponibile nel caso in cui sorgano problematiche sulla manutenzione del Prodotto; il produttore/ distributore si riserva il diritto di rifiutare l'assistenza gratuita se la documentazione richiesta non può essere fornita o se le informazioni sono incomplete, illeggibili o incompatibili con i dati di fabbrica.

- Le parti di ricambio, i componenti, gli accessori, le batterie o le schede sostituite

vengono garantite per il periodo residuo di durata della garanzia originaria; quindi il Periodo di Garanzia non verrà pertanto in alcun modo prolungato.

- Non è garantito il corretto funzionamento della combinazione Prodotto/ periferica, né saranno accettate richieste di intervento in garanzia nel caso in cui il Prodotto venga utilizzato in tal modo.

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA

La garanzia non è valida se i difetti sono dovuti a manomissione, danneggiamenti, errato utilizzo, negligenza, incuria, in caso di alterazioni o riparazioni effettuate da persone non autorizzate, nel caso di mancato rispetto dei termini di garanzia e degli avvisi e delle avvertenze contenuti in questo libretto.

Si leggano, a tal proposito, alcuni esempi di difetti o danni non coperti da garanzia sul prodotto:

- Manutenzione, controllo, riparazione, sostituzione di componenti a seguito di usura del prodotto.

- Difetti o danni derivanti da errati controlli, operazioni, manutenzione, installazione, adattamenti, applicazioni software non autorizzate, o da qualsiasi altra alterazione o modifica di qualsiasi genere.

- Aggiornamento del software successivo a modifiche dei parametri di rete.

- Incidenti, calamità o altre cause al di sopra del controllo da parte del Produttore/ Distributore (come ad esempio alluvioni, incendi, disordini e sommosse, fulmini, ecc)

- Le batterie sono stare ricaricate da un modello di caricabatteria diverso da quello fornito in abbinamento al prodotto.

- Un sigillo è stato rotto o manomesso.

SCHEDA DI GARANZIA

Nome e Cognome Acquirente:

Indirizzo e numero di telefono:

Num di Serie (CODICE IMEI se si tratta di un telefono cellulare):

Modello:

Data di acquisto:

Numero scontrino fiscale/ fattura:

Timbro e firma del rivenditore autorizzato:

La garanzia è valida solo se timbrata dal rivenditore

-----www.mconsen.com-----

-----info@mconsen.com-----

**Per chiarimenti e/o ulteriori approfondimenti
e/o suggerimenti, si prega di visitare il sito
internet**

www.mconsen.com

**oppure di scriverci all'indirizzo di posta
elettronica**

info@mconsen.com

oppure di chiamarci al numero

[\(+39\).039.29.12.148.](tel:+390392912148)

Grazie ancora per avere scelto Mc Onsen!



European DeLuxe Industries S.r.l.

Monza – Milano - Italy

Ph/Fax: +39.039.29.12.148

E-mail: info@mconsen.com